



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Прокладка: приутюжить к подбортам (детали 1) с изнаночной стороны. Дополнительно прокладкой дублировать припуски на подгибку низа жакета и рукавов (детали 2, 3, 4 и 5).

Пошив

- Выполнить средний шов по спинке. Боковые части притачать к спинке, контрольная метка 2. Припуски швов обметать и разутюжить.
- Припуски на подгибку низа спинки и боковых частей обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.
- Боковые части притачать к полочкам, контрольная метка 1, припуски на подгибку низа полочек выступают. Припуски швов заутюжить на полочки.
- Выполнить плечевые швы (контрольная метка 3) точно от уголков, при этом плечевые срезы спинки приподнять. Припуски полочек надсечь в уголках между плечевыми срезами и срезами воротника вплотную к концам строчек. Припуски плечевых швов разутюжить.
- На цельнокроеном с полочками нижнем воротнике выполнить задний средний шов. Воротник втачать в горловину спинки от уголка к уголку. Припуски шва надсечь на участках скругления и заутюжить на воротник.
- Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- Рукава втачать, приподняв их по окатам.
- Подкладка и подборт. Боковые части подкладки притачать к частям спинки подкладки, контрольная метка 7. Припуски швов разутюжить. Припуски по нижним срезам боковых частей и спинки подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

- Левую часть спинки подкладки наложить на правую часть спинки изнаночной стороной к лицевой стороне, срезы сметать. Боковые части подкладки притачать к подбортам, контрольная метка 8. Припуски швов разутюжить, далее припуски подборт заутюжить на изнаночную сторону. Выполнить плечевые швы (контрольная метка 3) точно от уголков. Припуски подборт надсечь в уголках между плечевыми срезами и срезами воротника вплотную к концам строчек. Припуски плечевых швов разутюжить. На цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Верхний воротник втачать в горловину спинки подкладки от уголка к уголку. Припуски шва надсечь на участках скругления и разутюжить. На рукавах подкладки выполнить швы. Втачать рукава подкладки.
- Борта и воротник/подкладка. Подборта с подкладкой приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть детали воротника. Проложить строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов и воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Подборта с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Рукава подкладки вложить в рукава жакета. Края приутюжить. Точно сколоть швы втачивания воротников. Нижние срезы рукавов подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить. Подборта пришить вручную к припускам передних рельефных швов.
- Воротник отвернуть по линии сгиба, сгиб слегка приутюжить.
- На правой полочке обметать поперечную петлю по разметке. Длина петли зависит от размера пуговицы. Пуговицу пришить к левой полочке.

Из кружевного полотна:

21 Кокетка переда со сгибом

1x

Пошив

- Кокетки спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать средние срезы от низа до метки разреза. Припуски шва разутюжить, подвернуть и застрочить, далее застрочить припуски по краям разреза спинки.
- Верхние срезы переда и спинки присборить между метками-звездочками до длины нижних срезов кокеток переда и спинки. Для этого по обеим сторонам от размеченных линий швов проложить машинные строчки крупными стежками. Срезы стянуть на нижних нитях строчек присборивания. Сборку равномерно распределить, концы нитей строчек присборивания связать.
- Кокетки переда и спинки приколоть и притачать, соответственно, к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх.
- Кружевную тесьму приколоть к лицевой стороне к переду посередине поверх шва притачивания кокетки, настрочить, проложив строчку точно в шов.
- Выполнить плечевые швы (контрольная метка 3). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Припуски по срезу горловины и срезам пройм срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки (а и б) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек А

Детали 21–24


размер 17

размер 18

размер 19

размер 20

размер 21

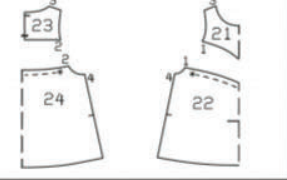

- приколоть с лицевой стороны к срезам горловины и пройм лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх.
- Кружевную тесьму приколоть к лицевой стороне к переду посередине поверх шва притачивания кокетки, настрочить, проложив строчку точно в шов.
- Выполнить плечевые швы (контрольная метка 3). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Припуски по срезу горловины и срезам пройм срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки (а и б) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки

120 Топ

Размер для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина по спинке ок. 57 см.

Вам потребуется

Шелковая ткань 1,20–1,20–1,20–1,20–1,25 м шириной 140 см; кружевное полотно 0,30–0,35–0,35–0,35–0,35 м шириной 130 см; кружевная тесьма 0,40–0,45–0,45–0,50–0,50 м шириной 2 см; 1 обтажная пуговица.


Рекомендуемые ткани: легкие блузочные ткани в комбинации с кружевными полотнами.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/кружевное полотно согласно планам раскладки и приколоть. На детали 23 поперечная метка поставлена для размера 17. Для остальных размеров поперечную метку сместить вверх соответственно линиям выкройки. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Планы раскладки

Шелковая ткань шириной 140 см

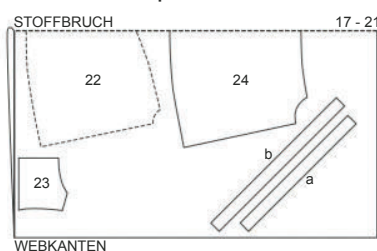

Кружевное полотно шириной 130 см



Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

121 Платье

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 74 см.

Вам потребуется


Полиэстеровая ткань в продольную полоску 3,50–3,50–3,55–3,60–3,65–3,65 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 большая пуговица.

Важно: при использовании ткани в поперечную полоску меняется направление долевой нити при раскрое деталей и расход ткани.

Рекомендуемые ткани: легкие платьевые ткани.

План раскладки

Полиэстеровая ткань в продольную полоску шириной 140 см

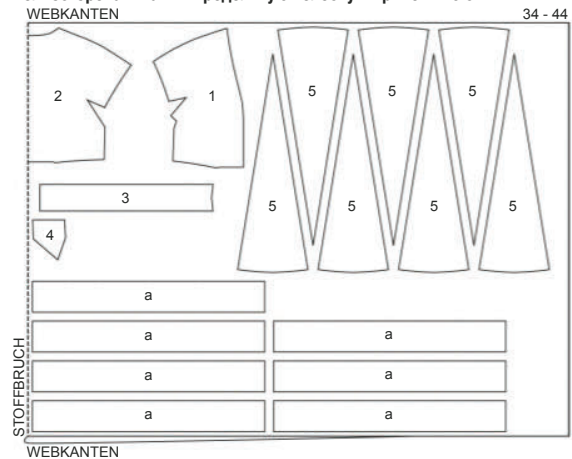


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

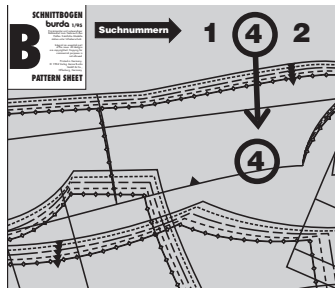

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

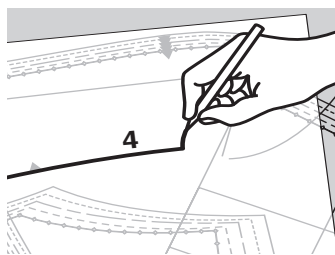

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.



Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

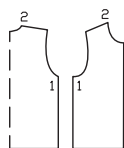

Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.




Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

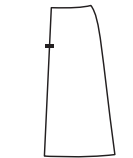

Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить
оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокн.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

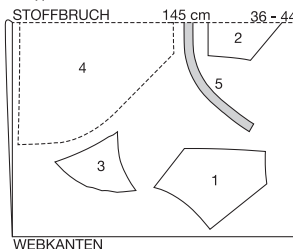

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

| | |
|--------------------------------|--|
| Abnäher | — вытачка |
| Ansatzlinie | — линия притачивания |
| ansetzen | — притачать |
| Anstollinie | — линия совмещения |
| Ärmel | — рукав |
| Aufschlag | — отворот |
| Band | — лента, тесьма |
| Besatz | — подборт, обтачка |
| Biese | — мелкая складка, защип |
| Blende | — планка, бейка |
| Bordüre | — кайма |
| Borte | — тесьма |
| Bruch | — сгиб |
| Bund | — пояс |
| Durchzug | — кулиски |
| Eingriff | — вход в карман |
| einhalten | — припосадить |
| einreihen | — присборить |
| Einsatz | — вставка |
| Fadenlauf | — направление долевой нити |
| Falte | — складка |
| Futter | — подкладка |
| Gummizug | — кулиски |
| Kante | — край, срез |
| Karo | — клетка |
| Klappe | — клапан |
| Knopf | — пуговица |
| Knopfloch | — прорезная петля |
| Kordel | — шнур |
| Kragen | — воротник |
| Manschette | — манжета |
| Motiv | — мотив |
| Muster | — образец, узор, рисунок |
| Naht | — шов |
| Passe | — кокетка |
| Patte | — листочка |
| Rückenteil | — спинка |
| rückw. Mitte (R.M.) | — линия середины спинки |
| rückw. Mitte Naht | — середина спинки/шов |
| Stoffbruch | — сгиб ткани |
| rückw. Rockbahn | — заднее полотнище юбки |
| Schlaufe | — шлевка |
| Schlitze | — разрез, шлица |
| Schulterriegel | — погон |
| smoken | — выполнить буфы |
| Spitze | — кружево |
| Stepplinie | — линия строчки |
| Stoffbruch | — сгиб ткани |
| Tasche | — карман |
| Umbruch/ von * bis * einreihen | — сгиб/линия сгиба |
| Vorderteil | — присборить от * до * |
| vord. Besatz | — полочка/перед |
| verlängern | — подборт, обтачка полочки |
| vord. Mitte (V.M.) | — удлинить |
| Zusammensetzlinie | — линия середины переда |
| 1(2) x im Stoffbruch | — линия соединения |
| | — деталь выкроить 1 раз (дважды) со сгибом |

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

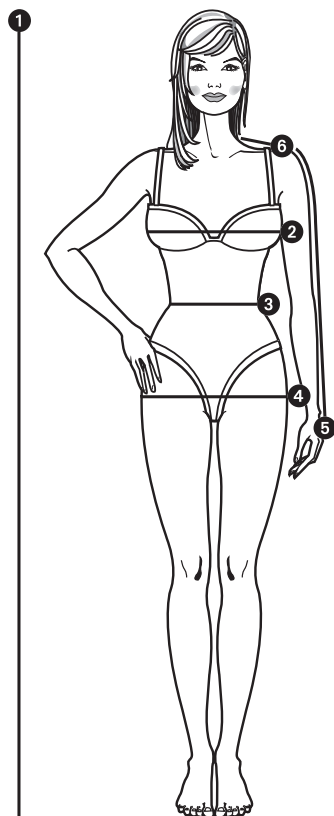

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

| Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост см | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Обхват груди см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Обхват талии см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Обхват бедер см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Длина плеча см | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Длина рукава см | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

| Размер | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост см | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Обхват груди см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Обхват талии см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Обхват бедер см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Длина плеча см | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Длина рукава см | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

| Размер | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост см | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Обхват груди см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Обхват талии см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
| Обхват бедер см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
| Длина плеча см | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Длина рукава см | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

| Рост (см) = размер | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Обхват груди см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Обхват талии см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Обхват бедер см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Длина рукава см | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

| Рост (см) = размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди см | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Обхват талии см | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Обхват бедер см | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Длина рукава см | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


| Рост (см) = размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди см | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Обхват талии см | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| Обхват бедер см | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Длина рукава см | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост см | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |
| Обхват груди см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват талии см | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
| Обхват бедер см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
| Длина рукава см | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Обхват шеи см | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.

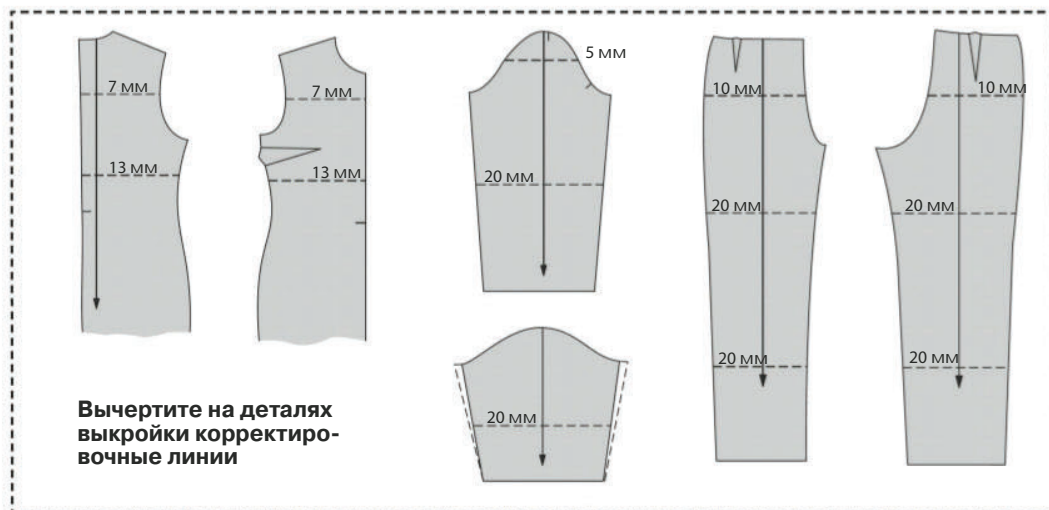

...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).

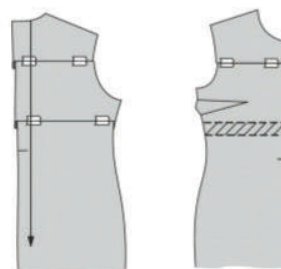

Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *body* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *body* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

Важно: чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).

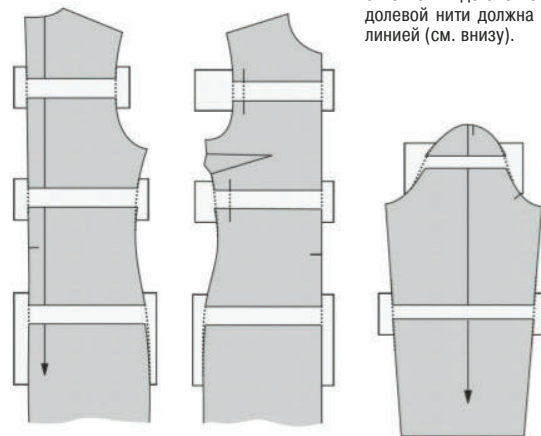


Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед

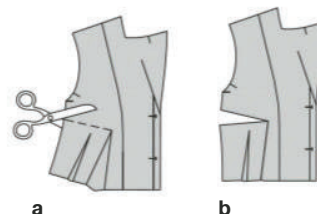


вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.

Сопоставительная таблица женских размеров


| Соответствует стандартному размеру | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Размеры для невысоких | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Размеры для высоких | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |


Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.


2007

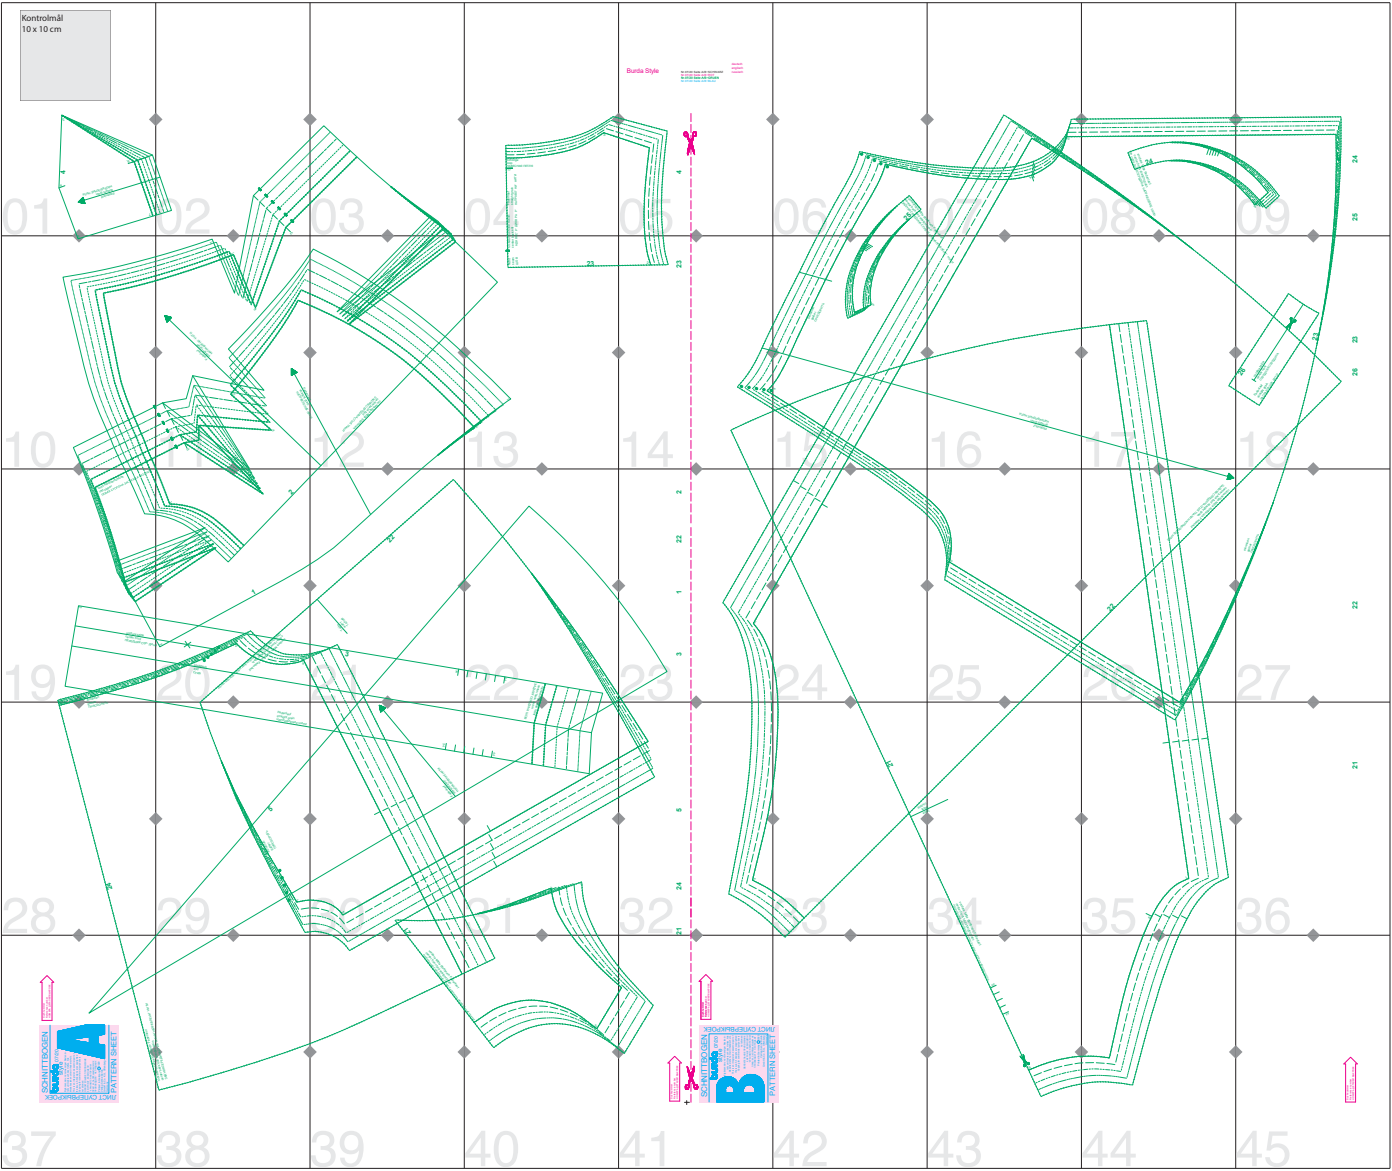


Kontrolmål
10 x 10 cm

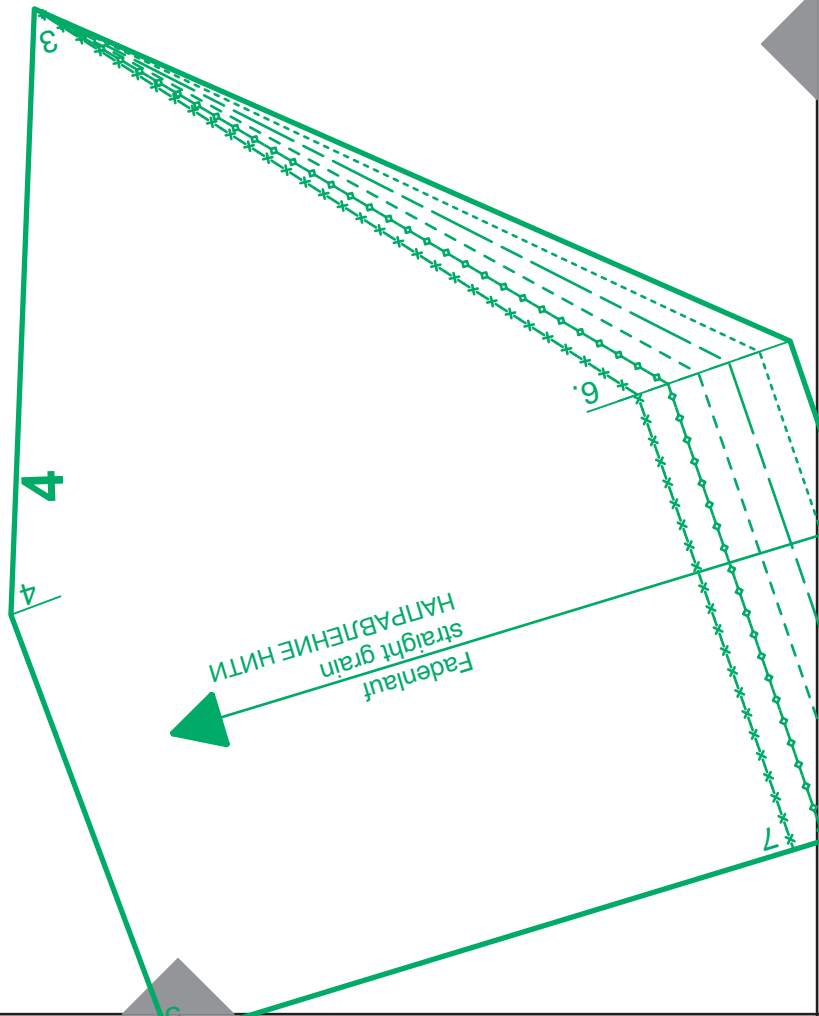

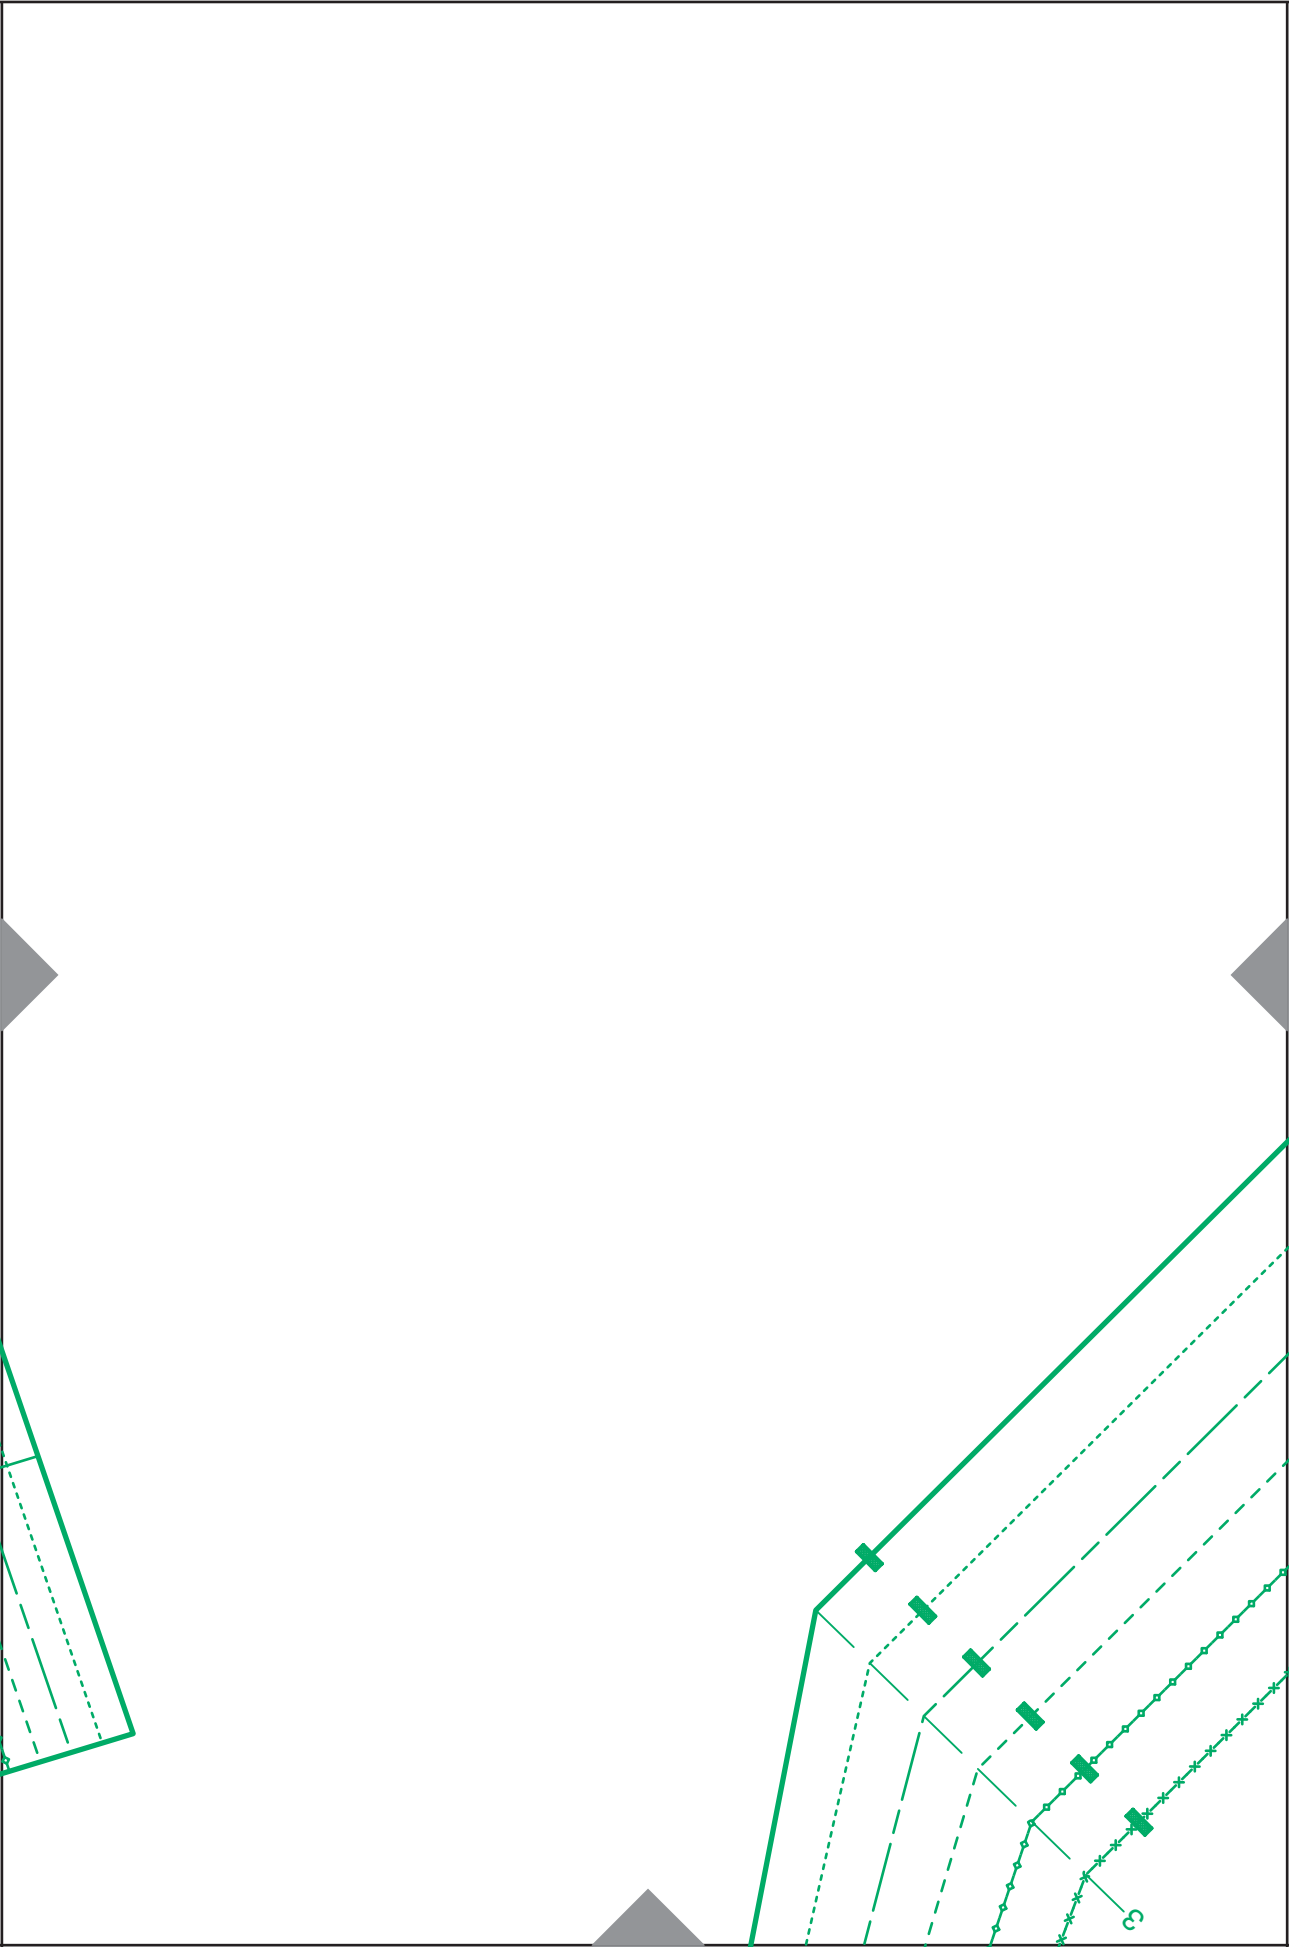

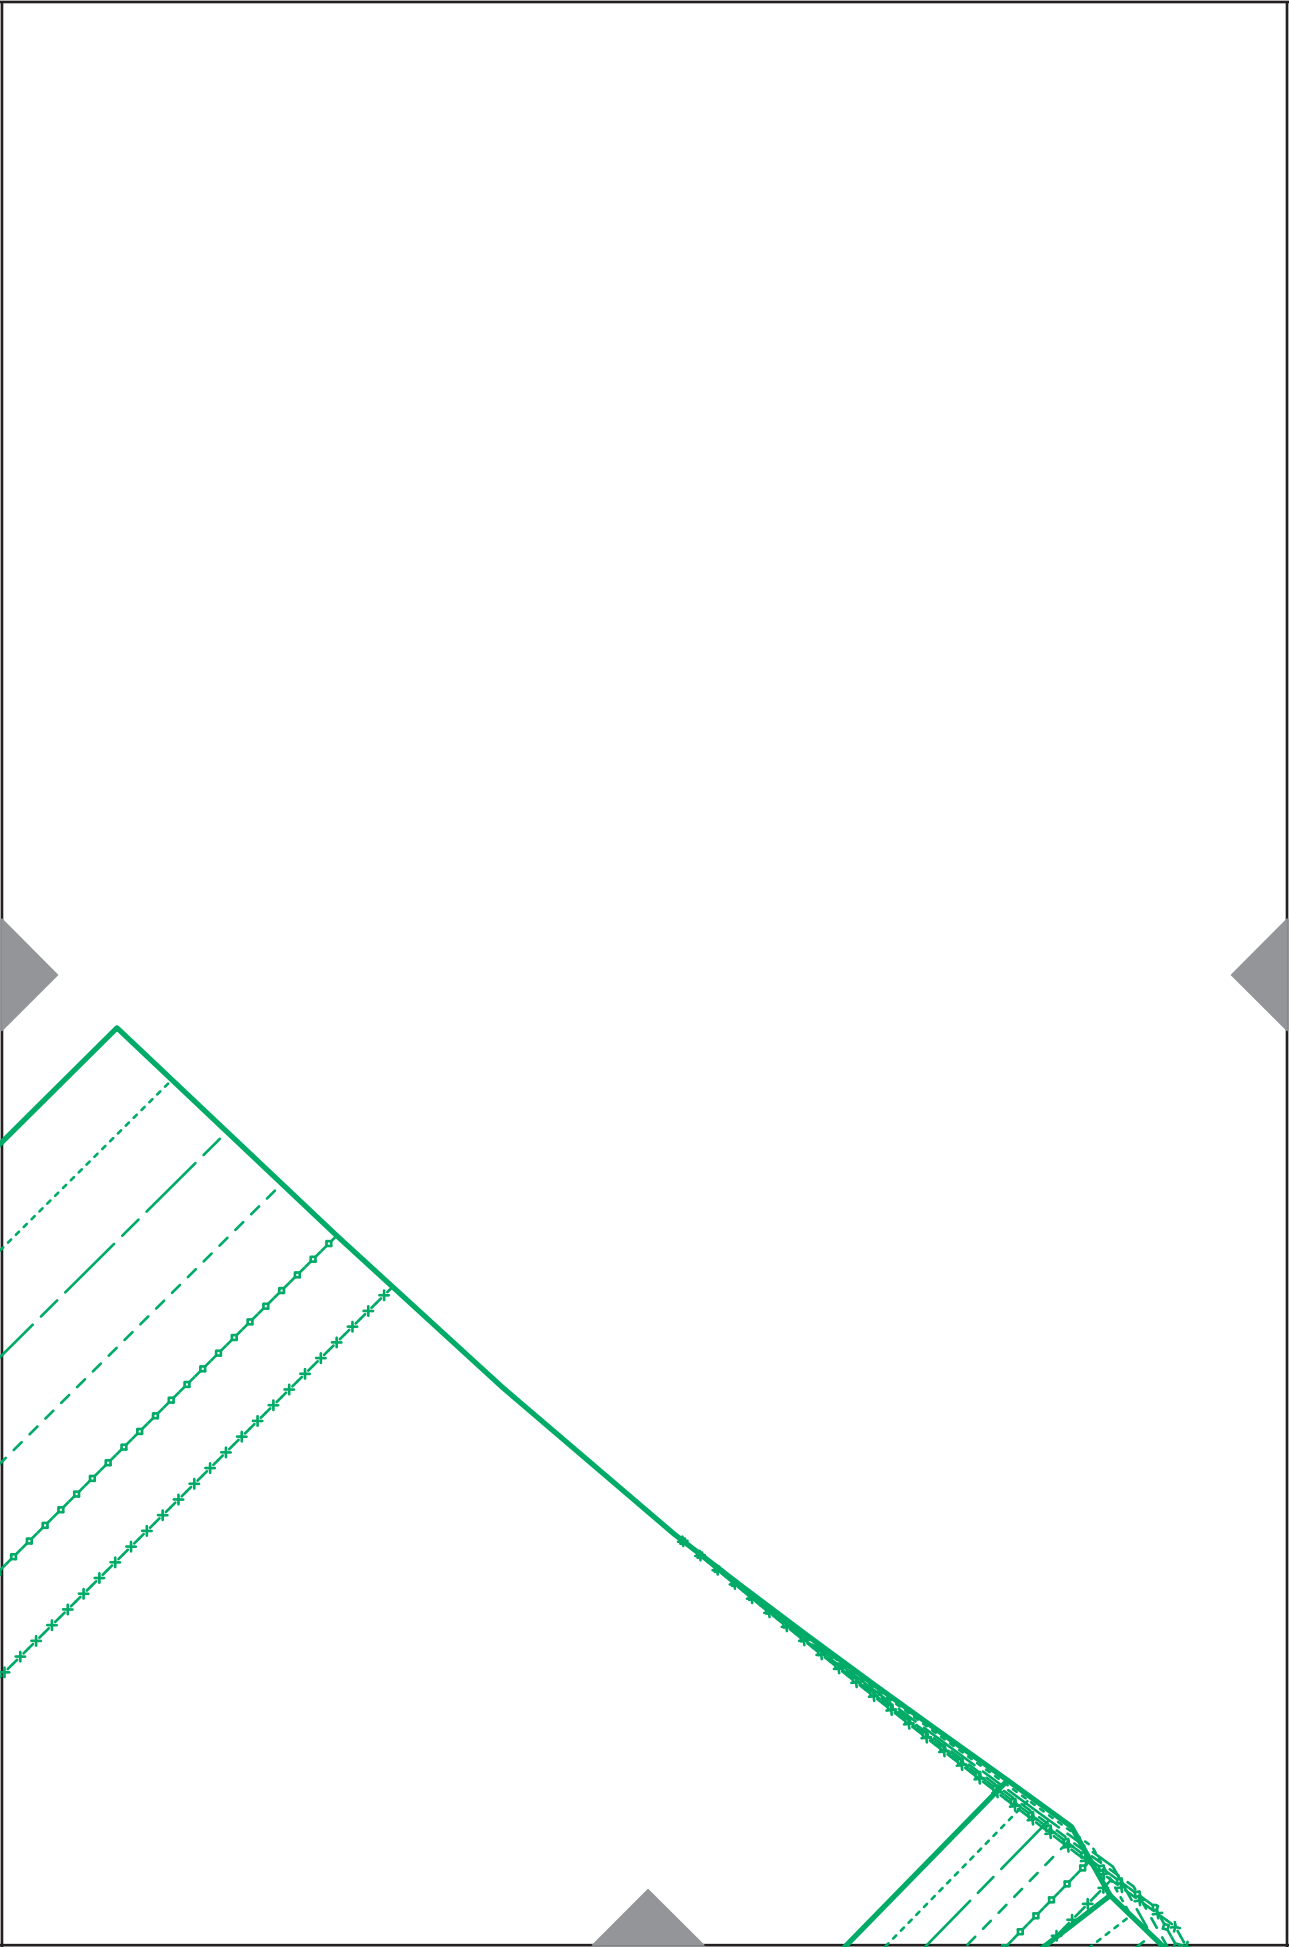

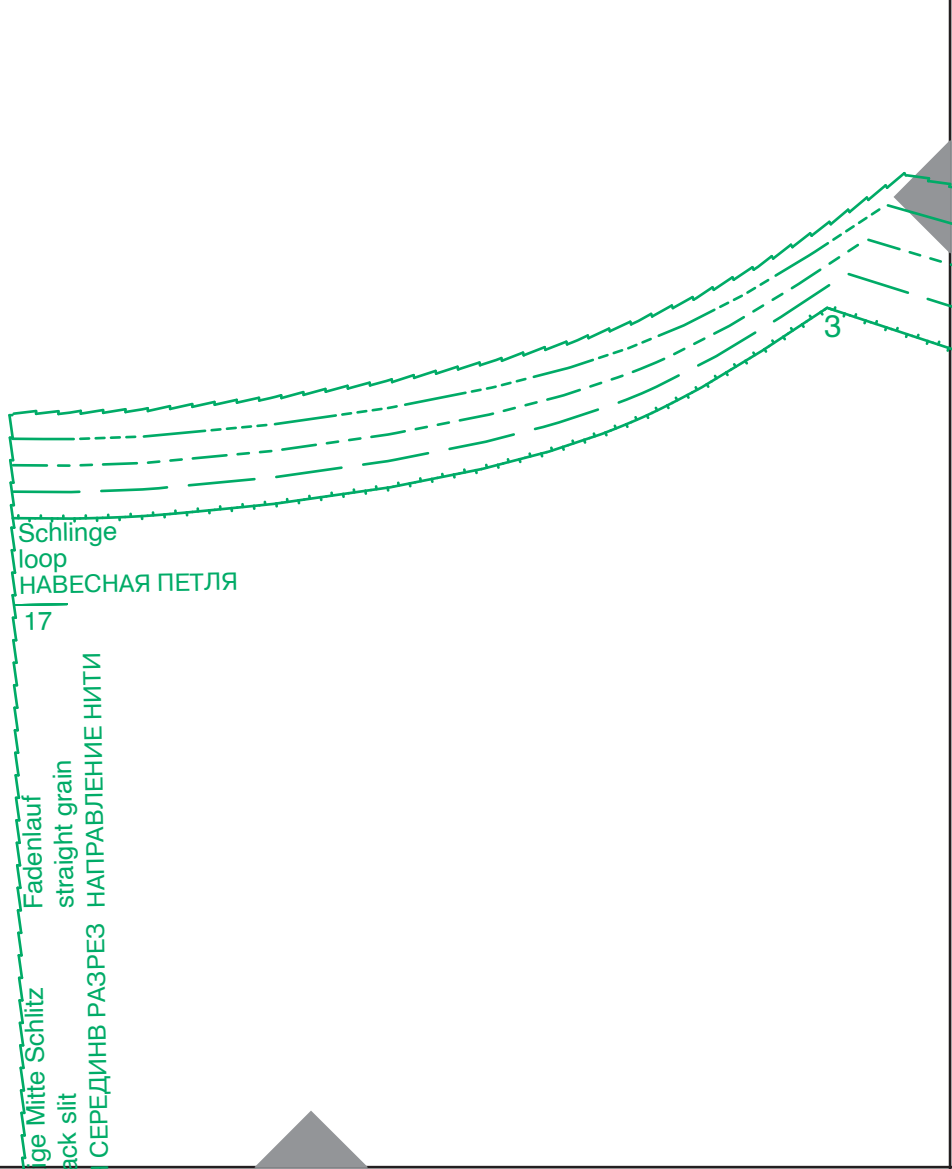

Schlinge
loop
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ

17

Schlitz
Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

3

Burda Style

Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ
Nr.07/20 Seite A/B-ROT
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU


deutsch
englisch
russisch



4


05


06

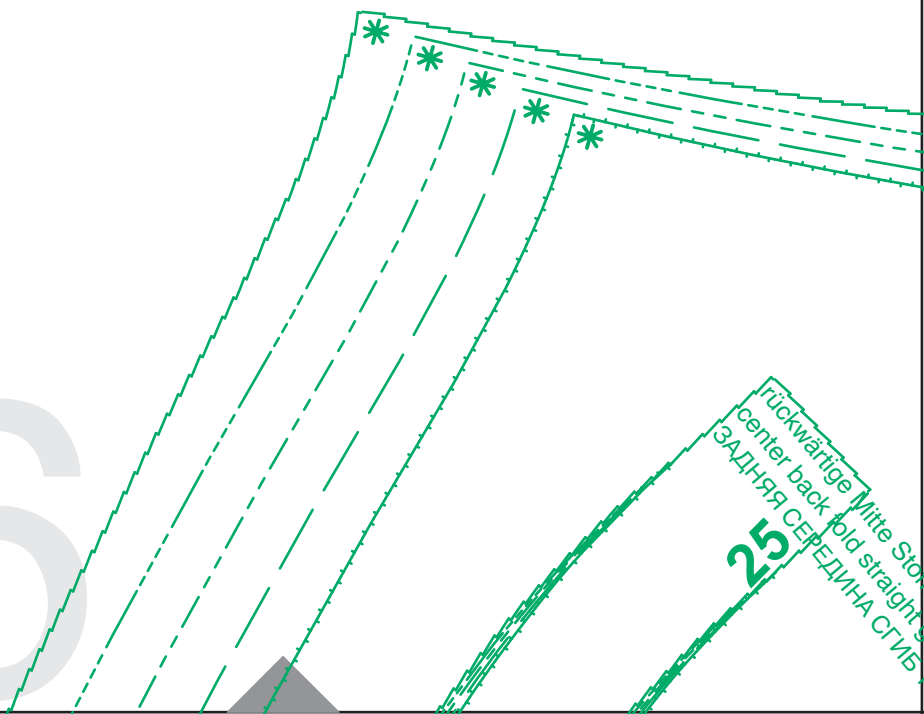

rückwärtige Mitte Stör
center back fold straight
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

25

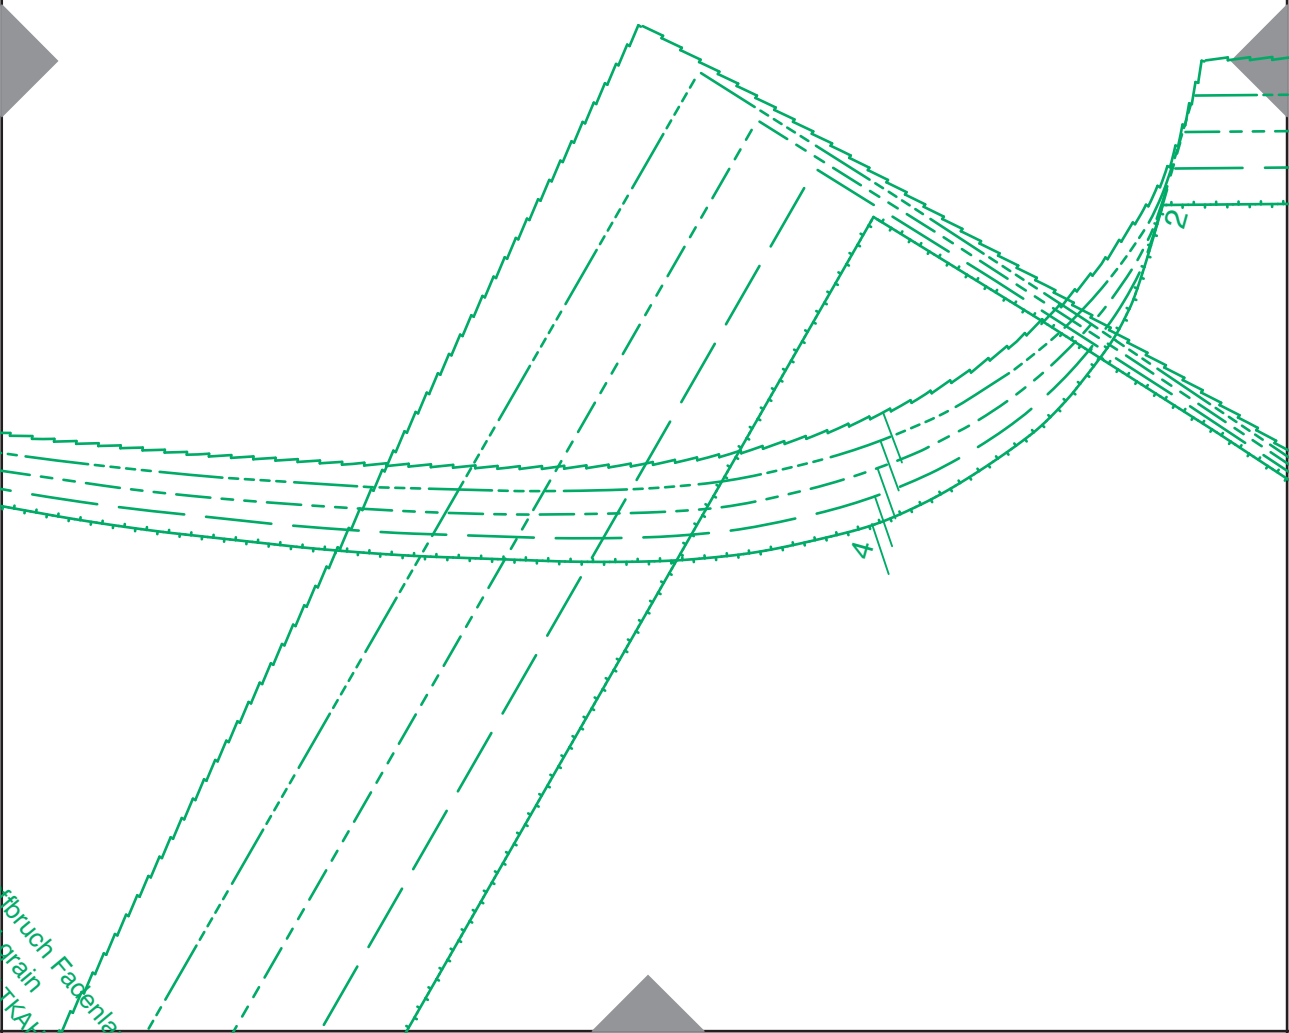


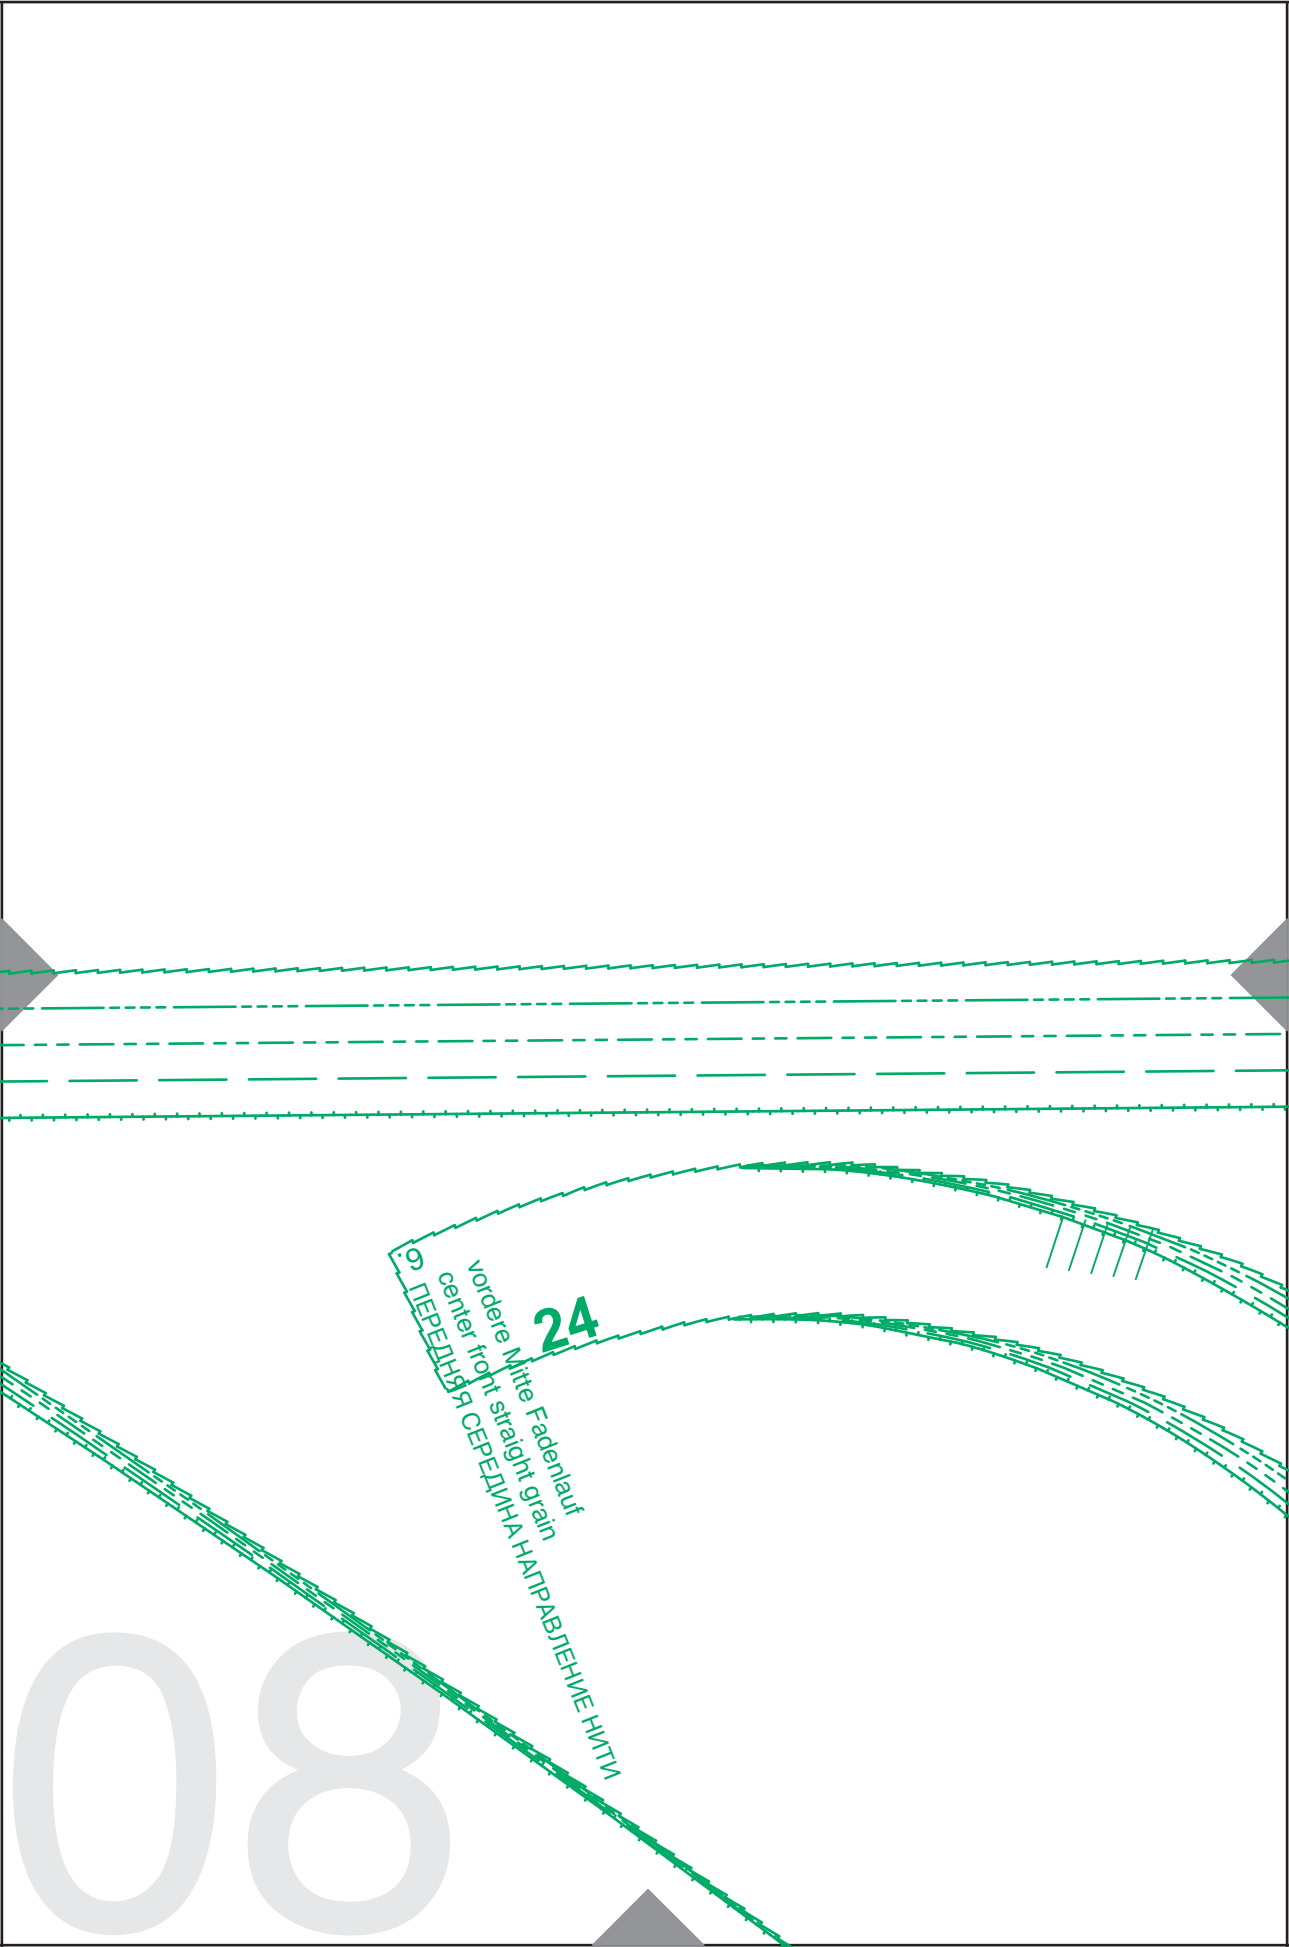

24

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

08

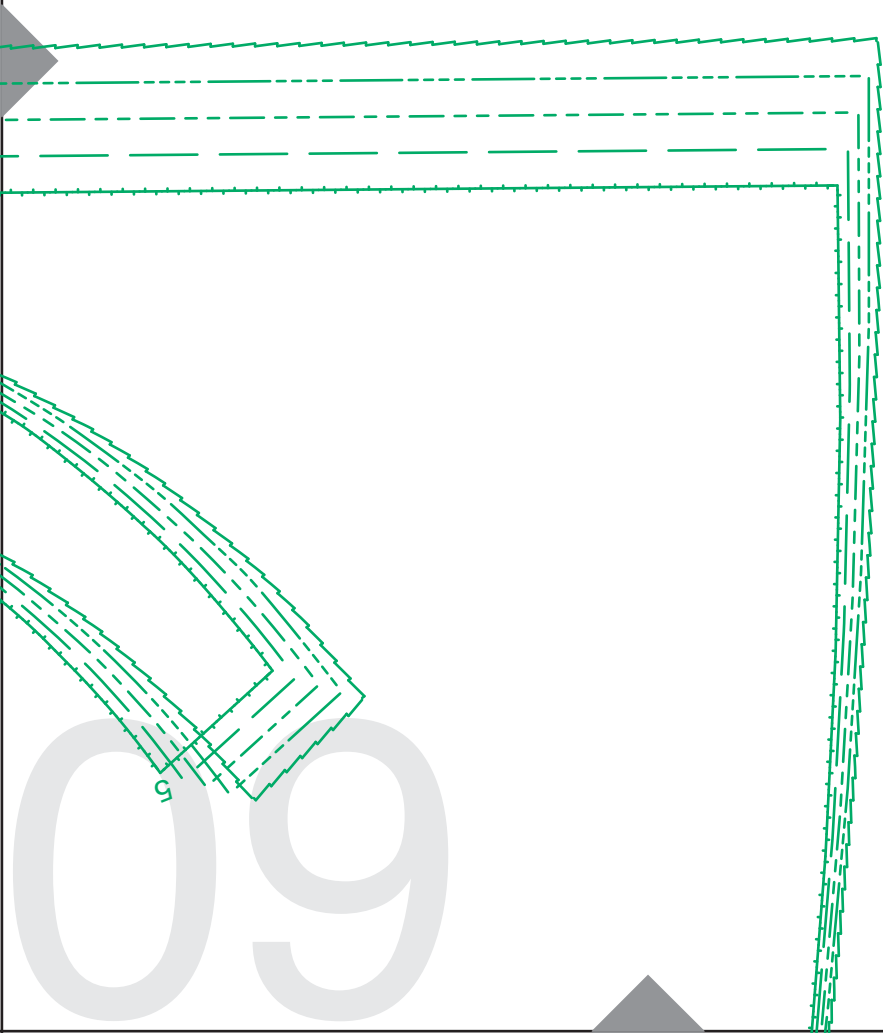



24


25

10

A, B, C, D

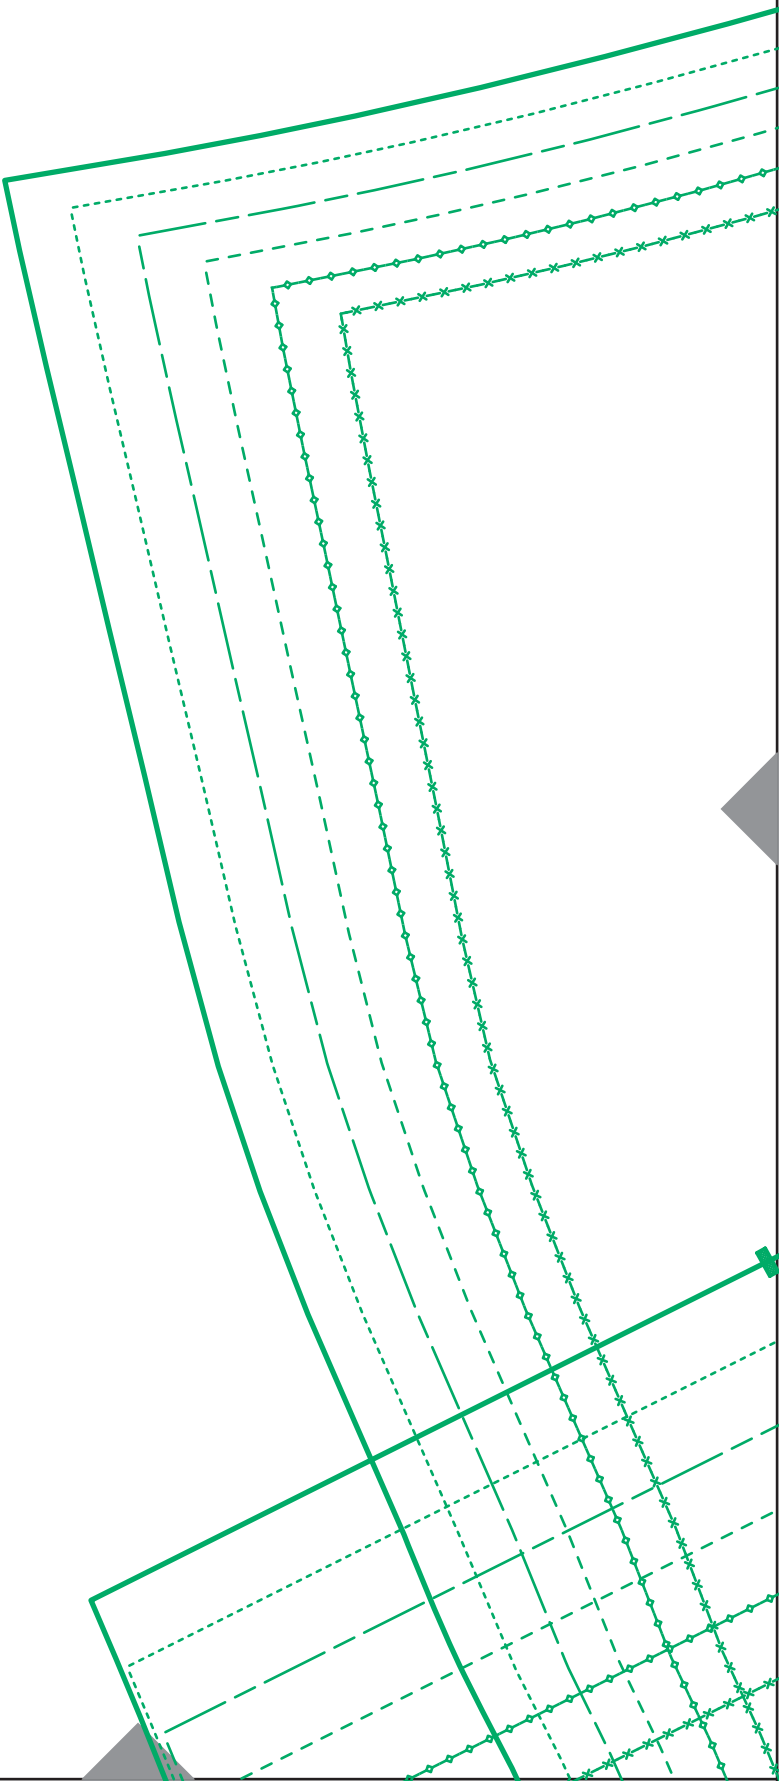

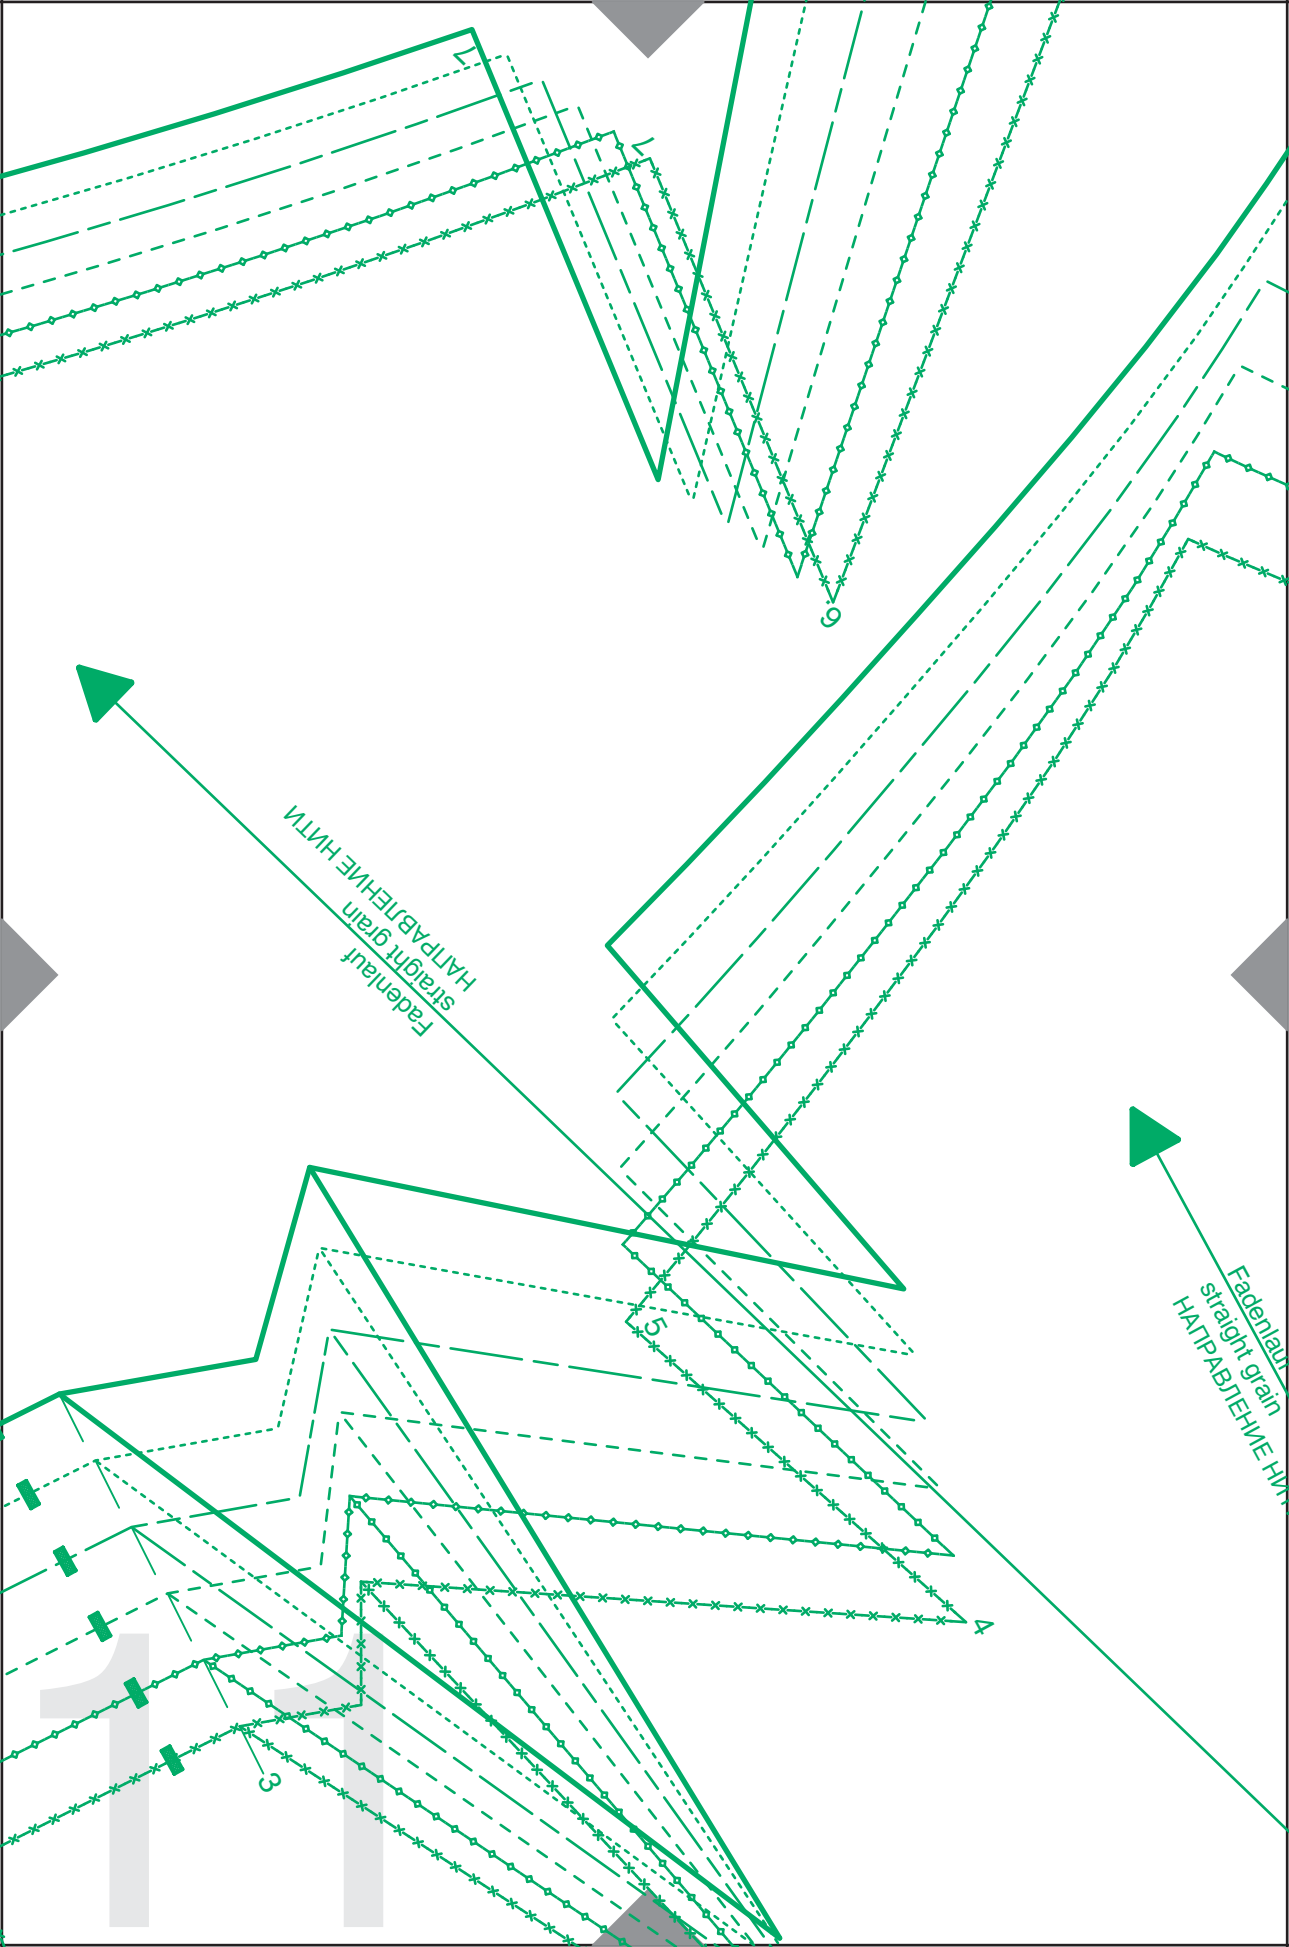

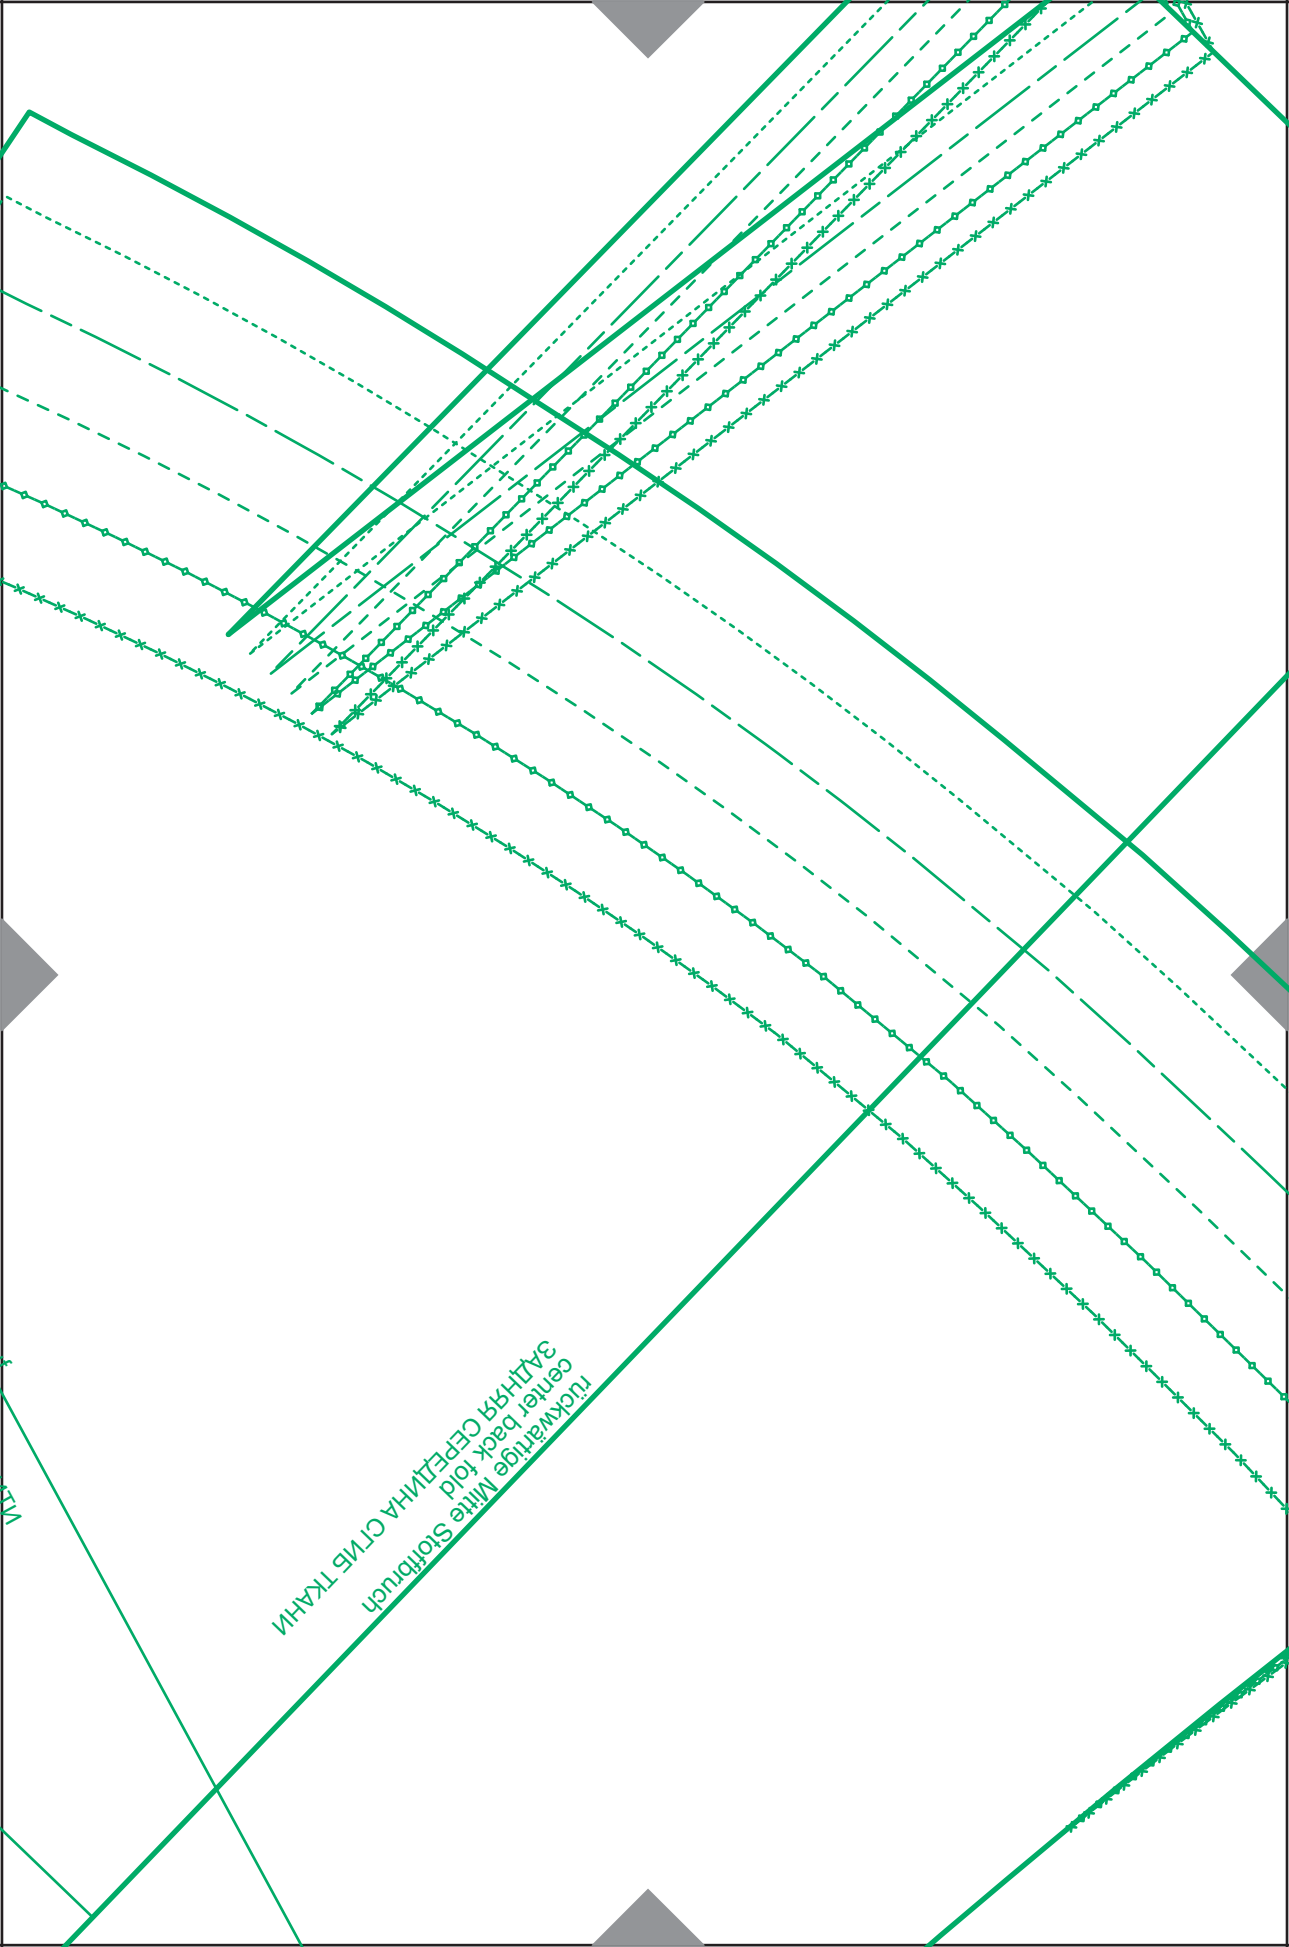


rückwärtige Mitte Stoßbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛЫЗЪ ТКАНИ

rückwärts
center back
ЗАДНЯЯ

Naht
seam
ШОВ

23

13

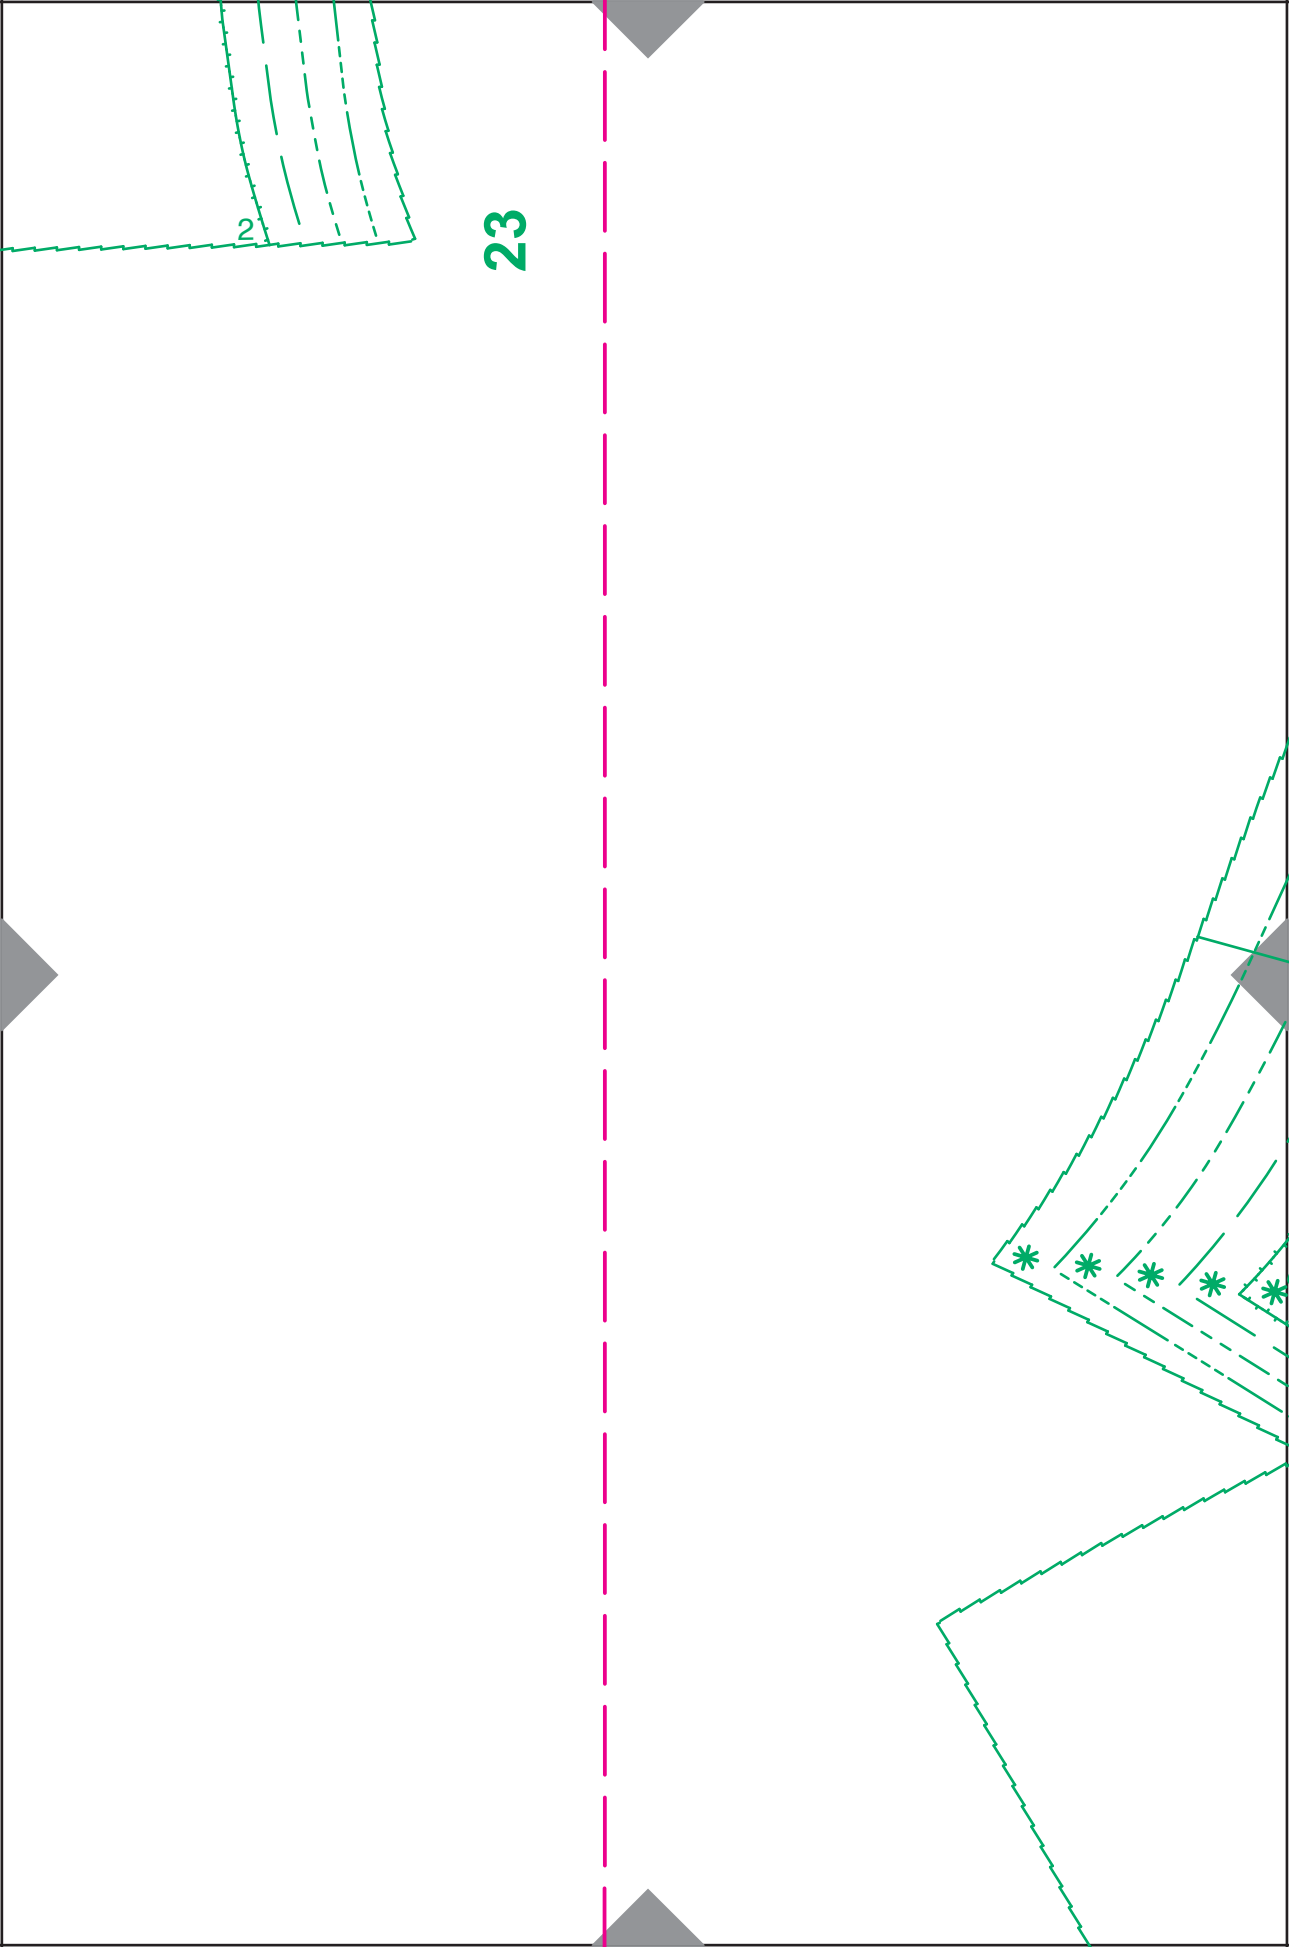



einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

с

3

15

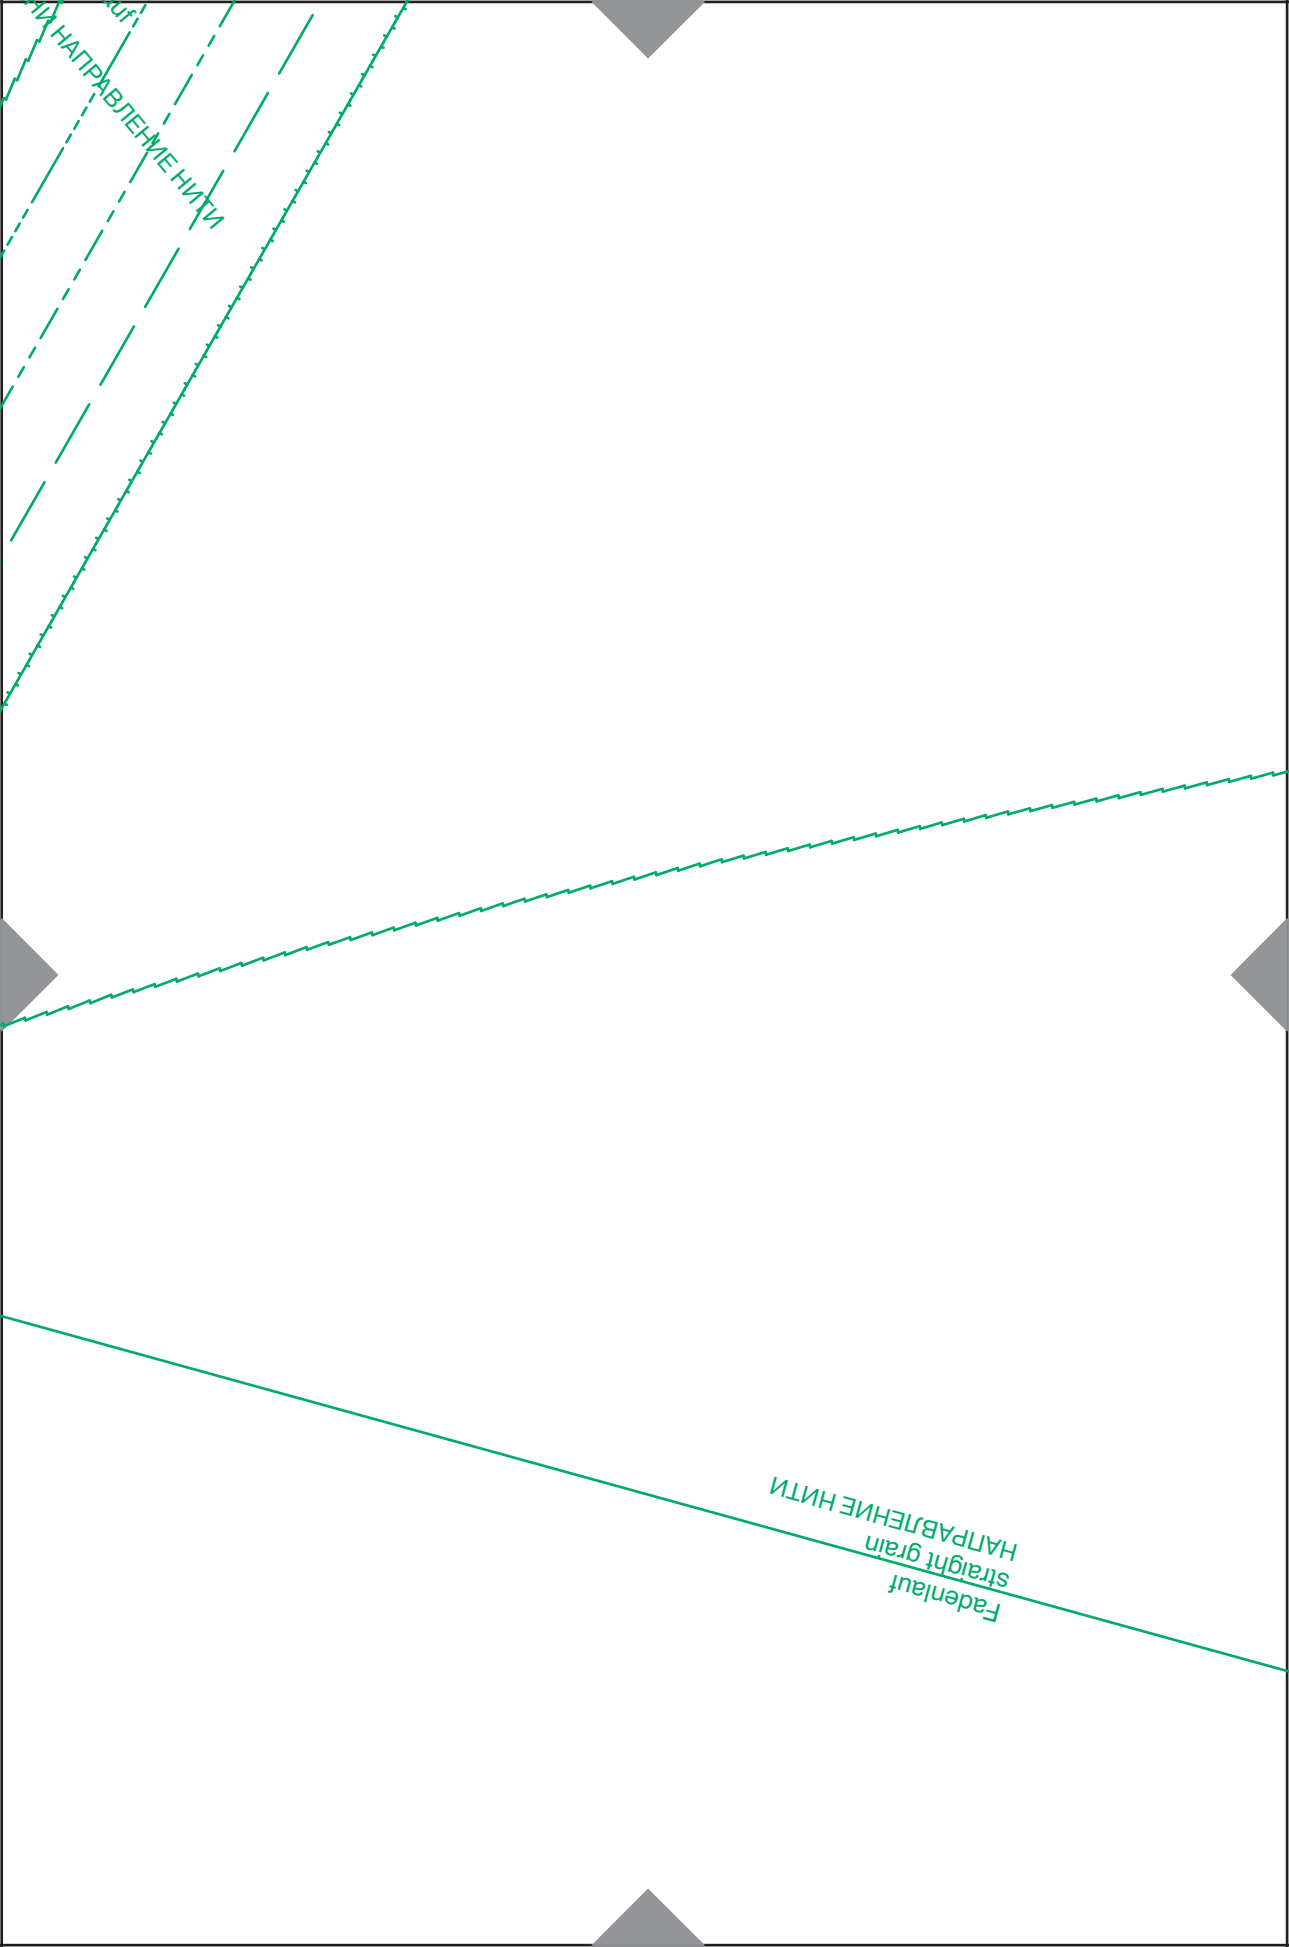

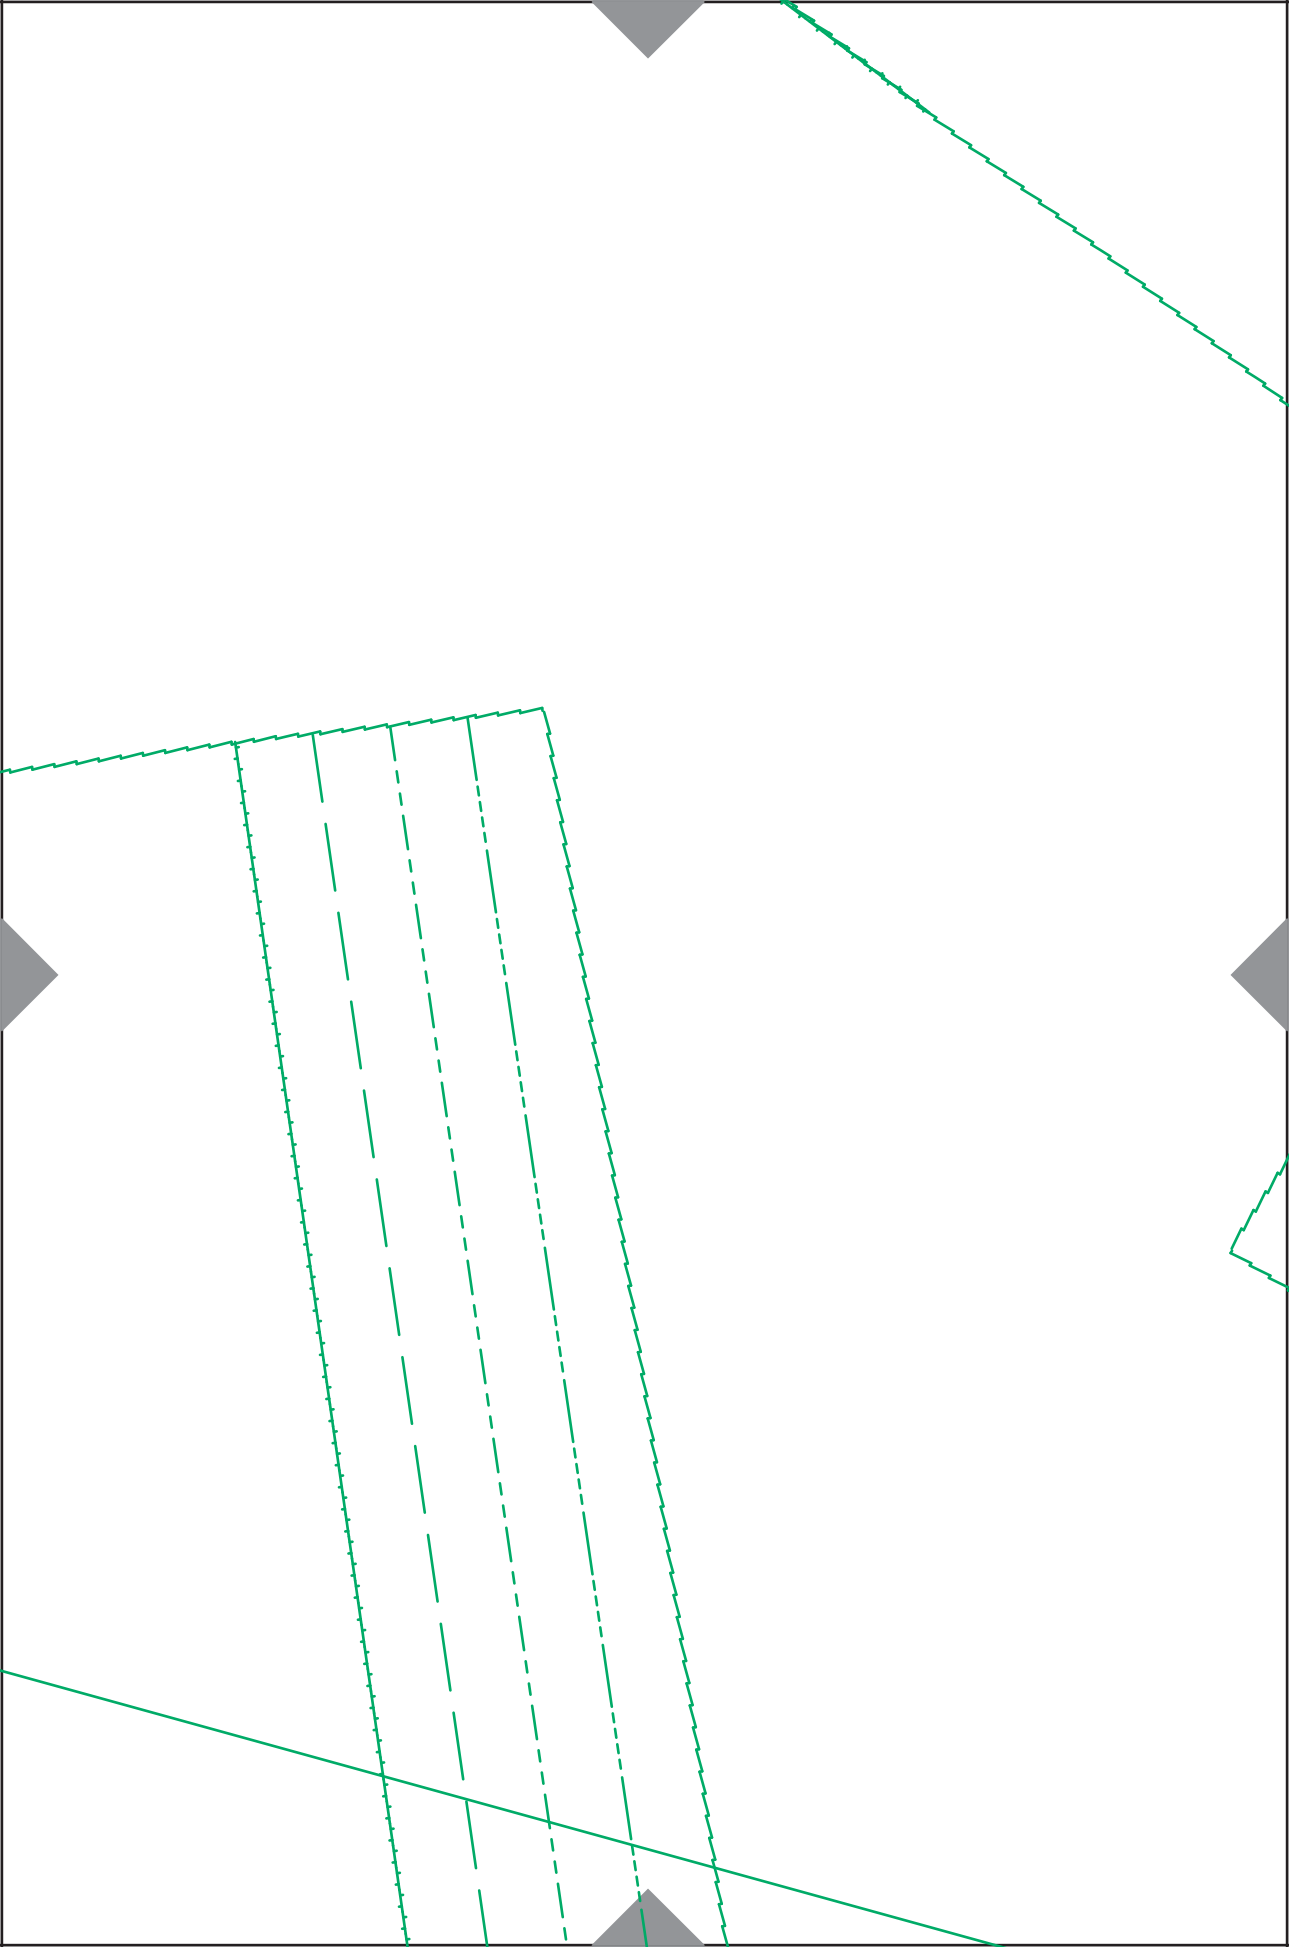

26


Fadenlauf
straight grain
vordere Mitte
center front
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ



23


26


23

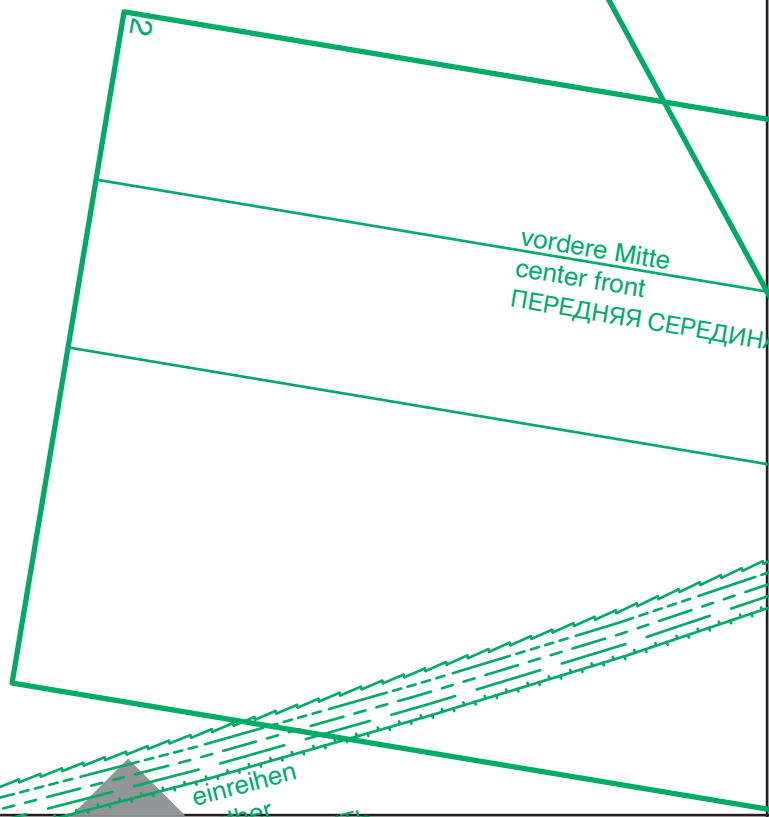

einreihen
row

links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

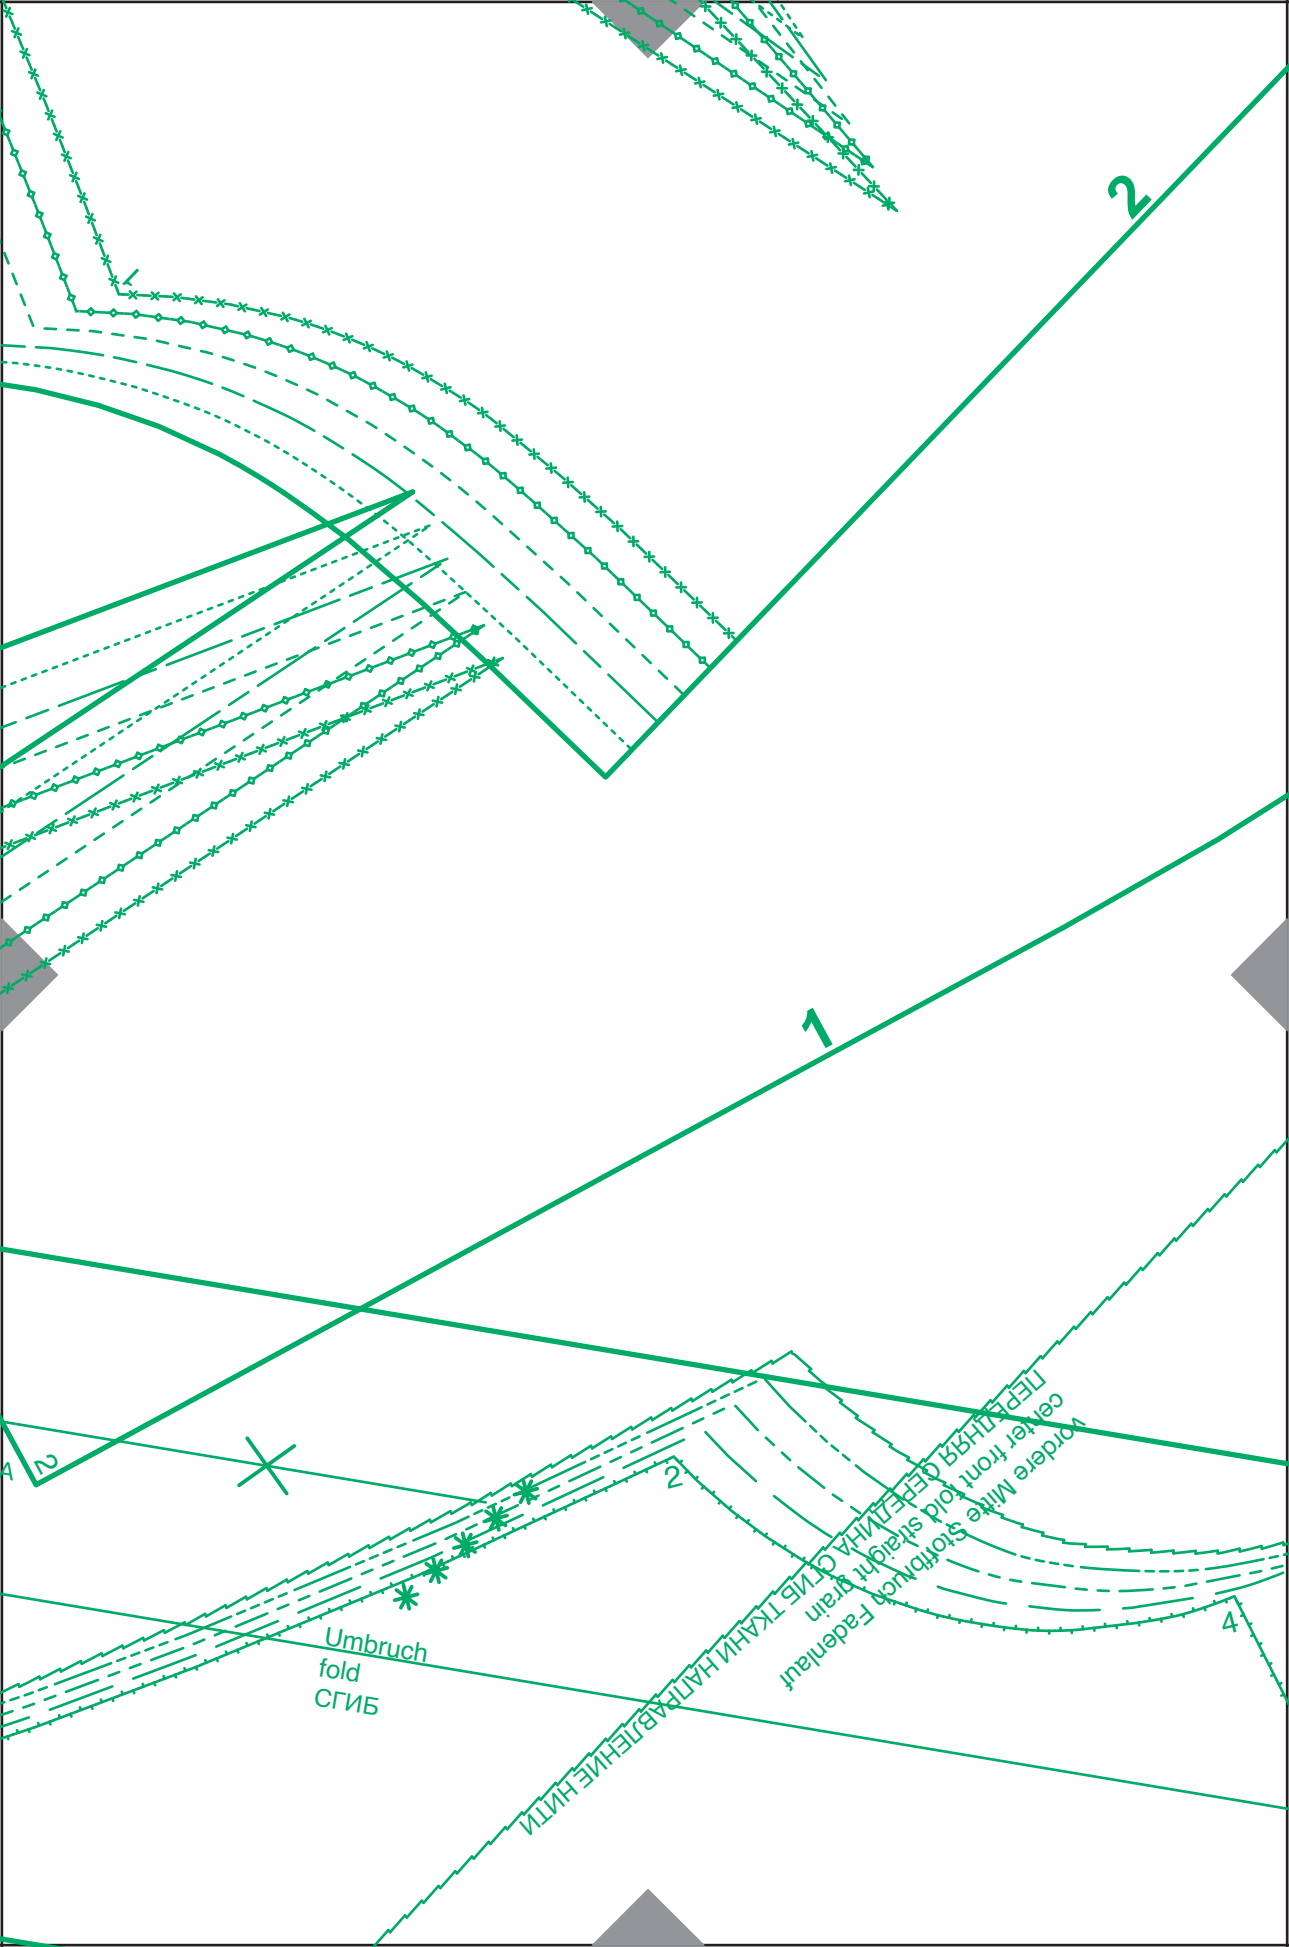

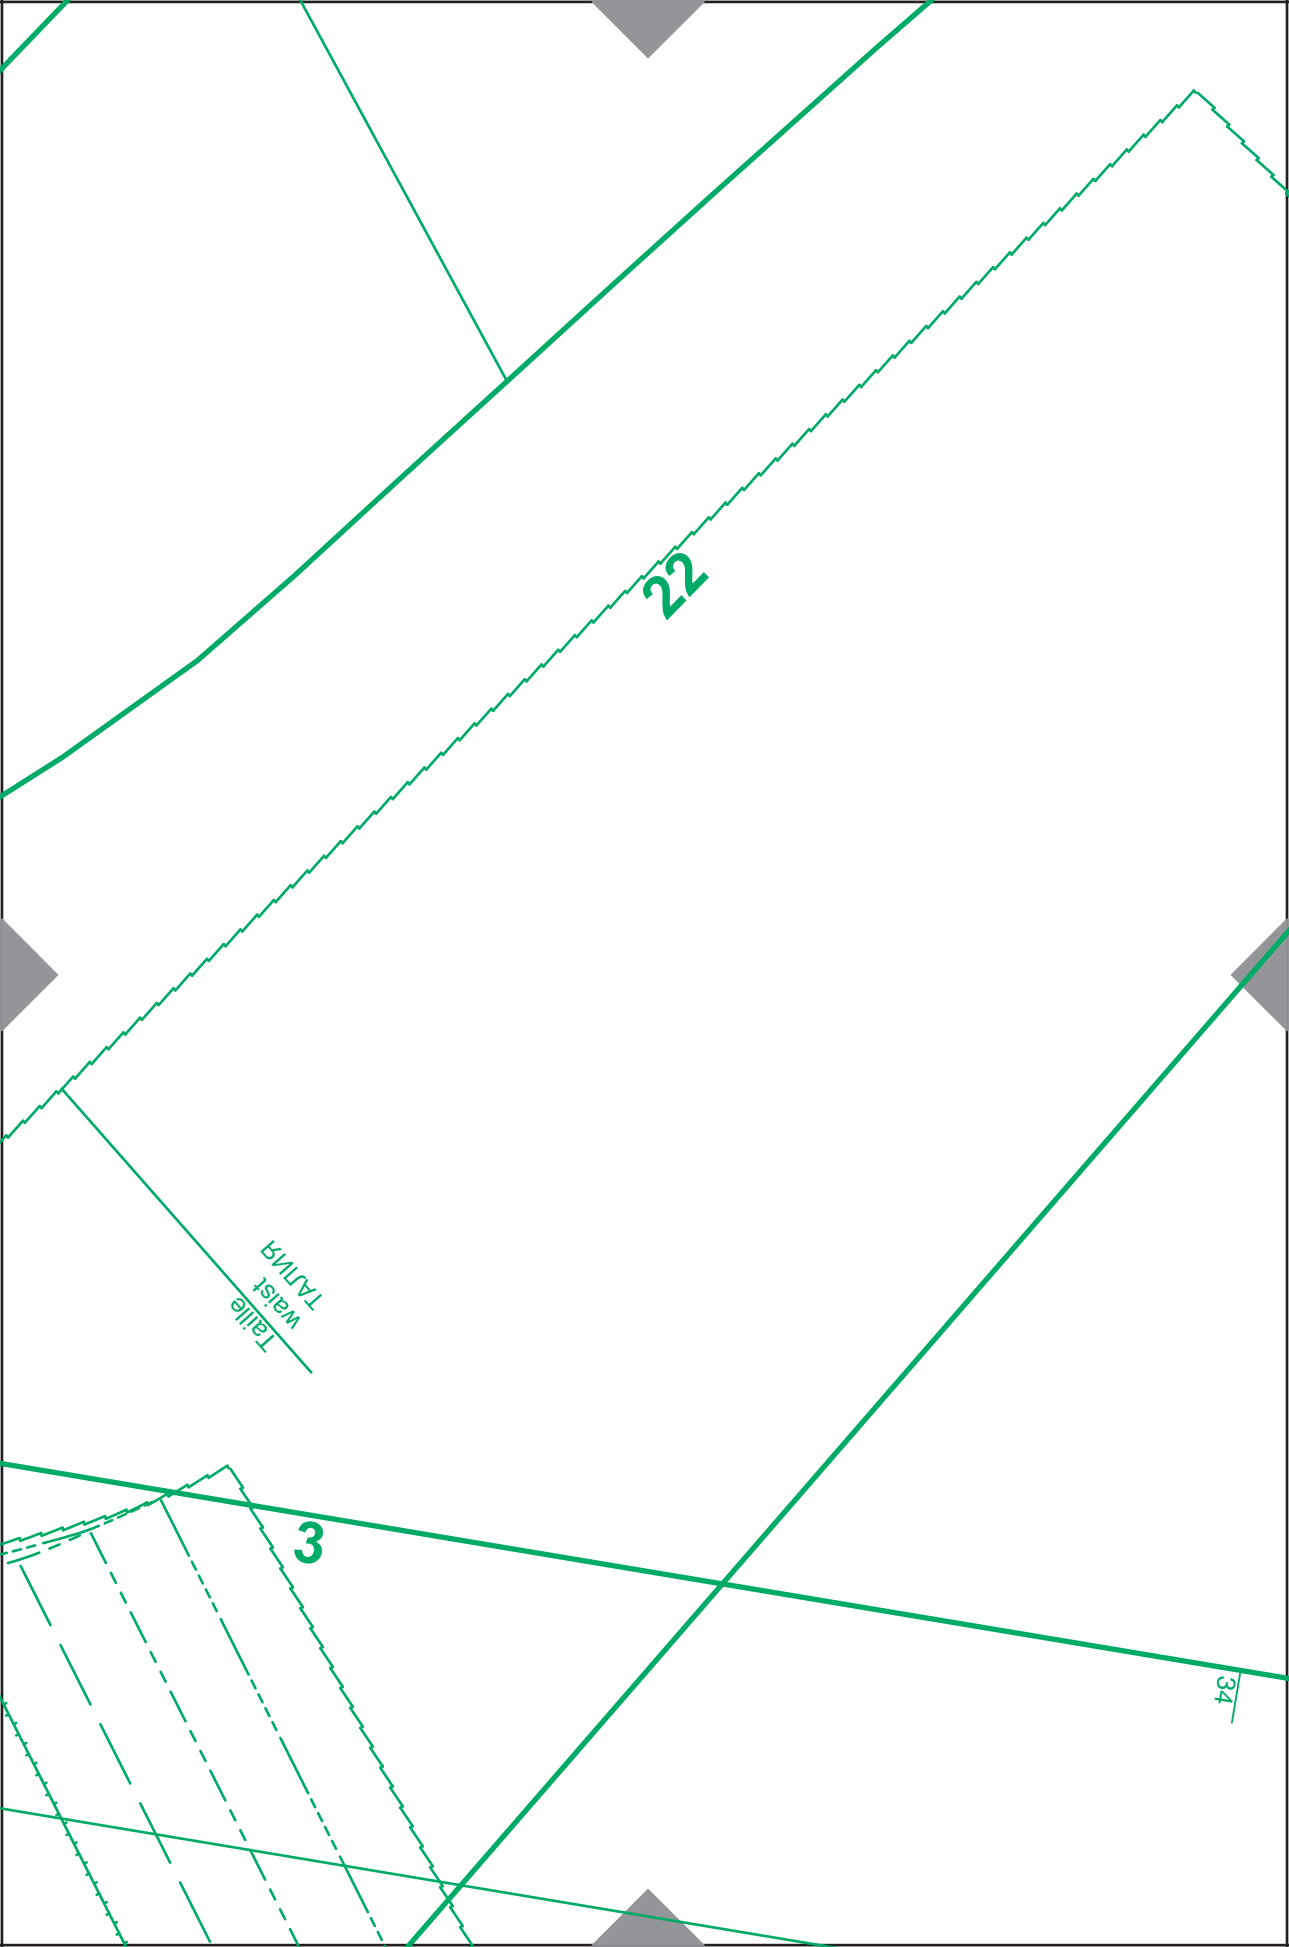


22

Talle
waist
TALLER


3


34

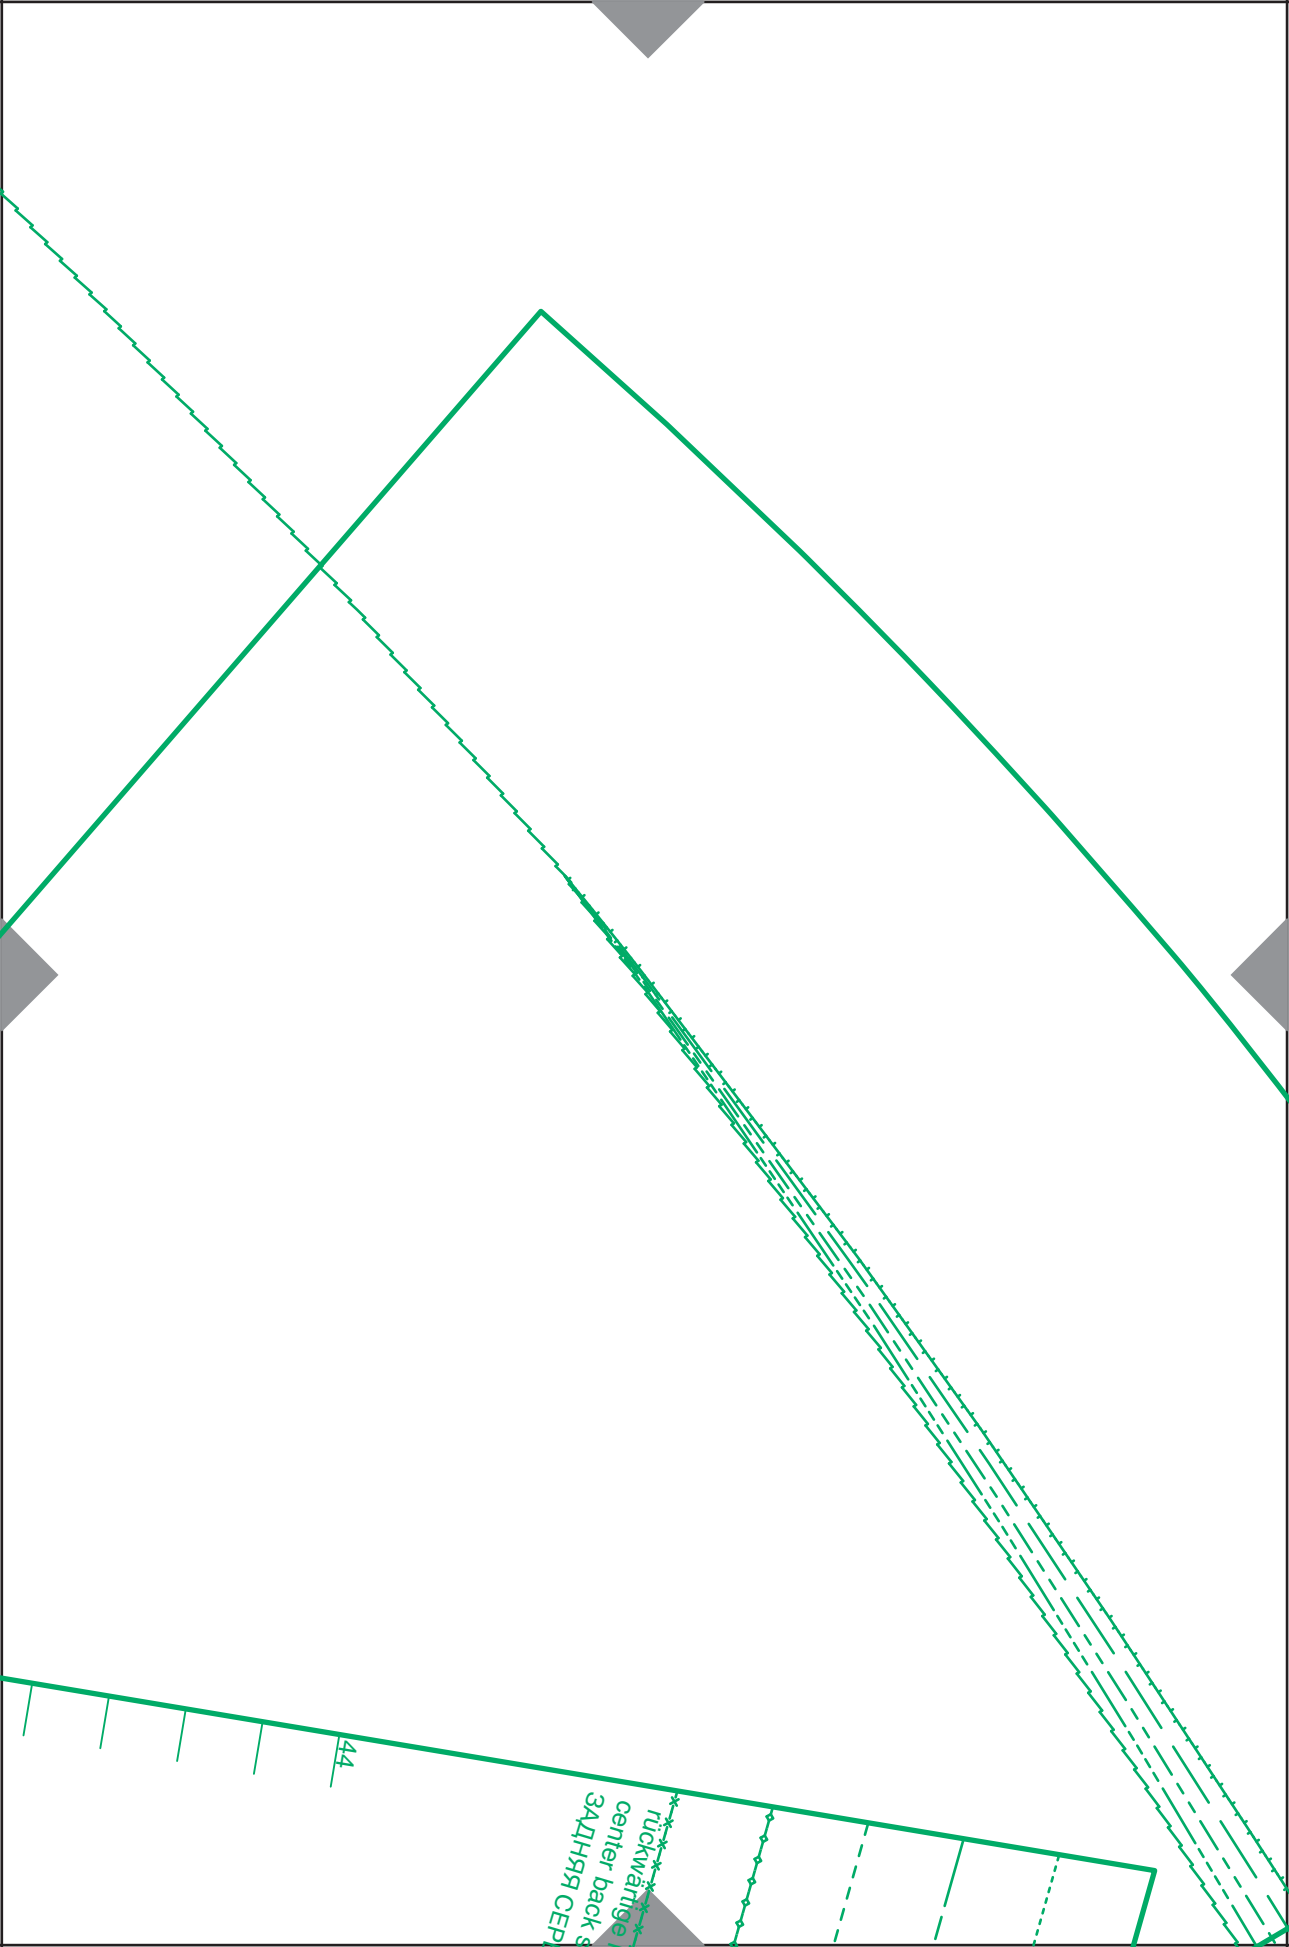


44

rückwärtige
center back s
341H19 CEP

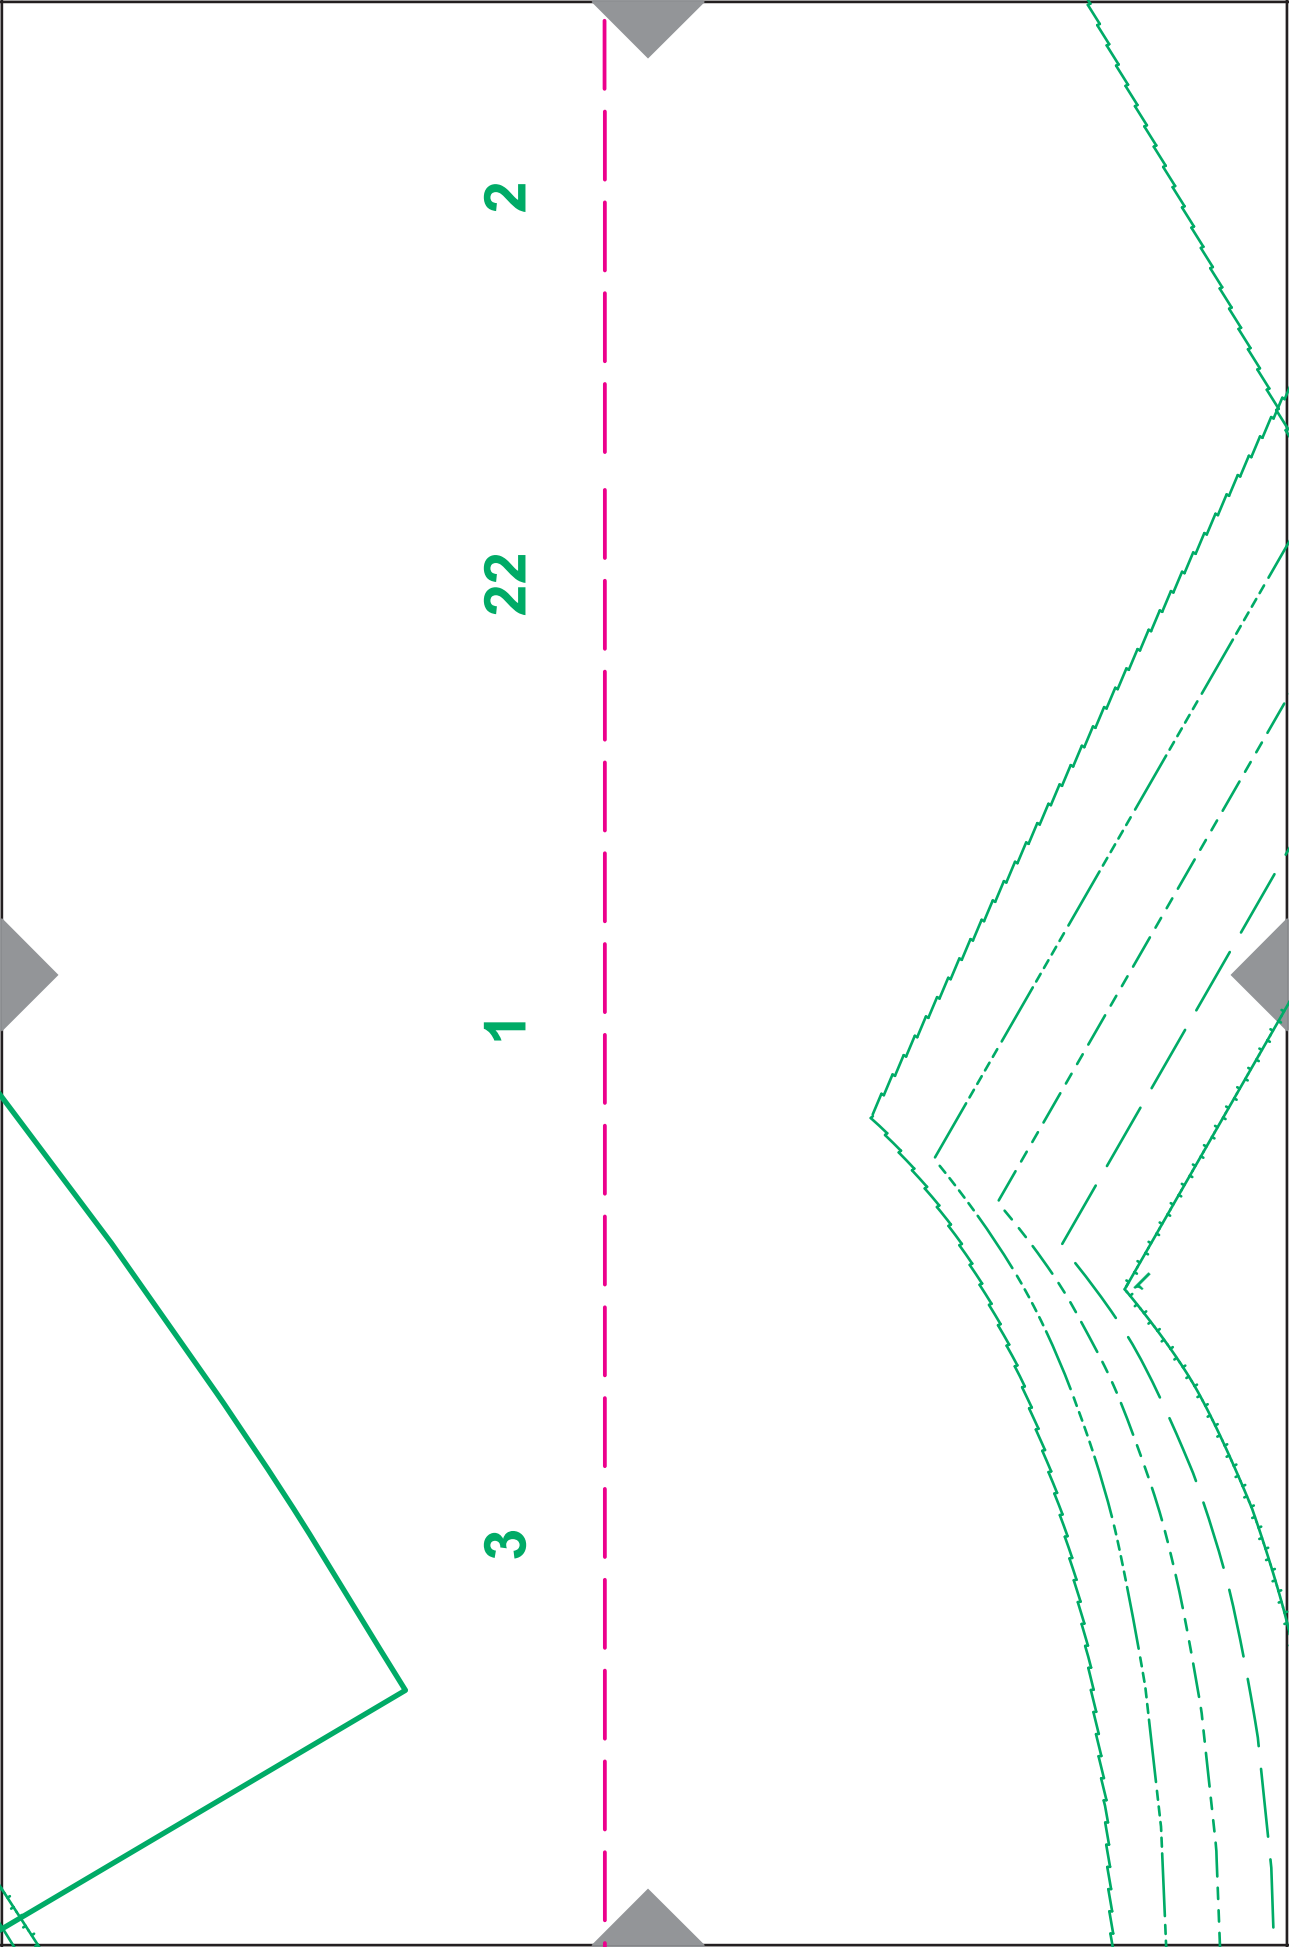


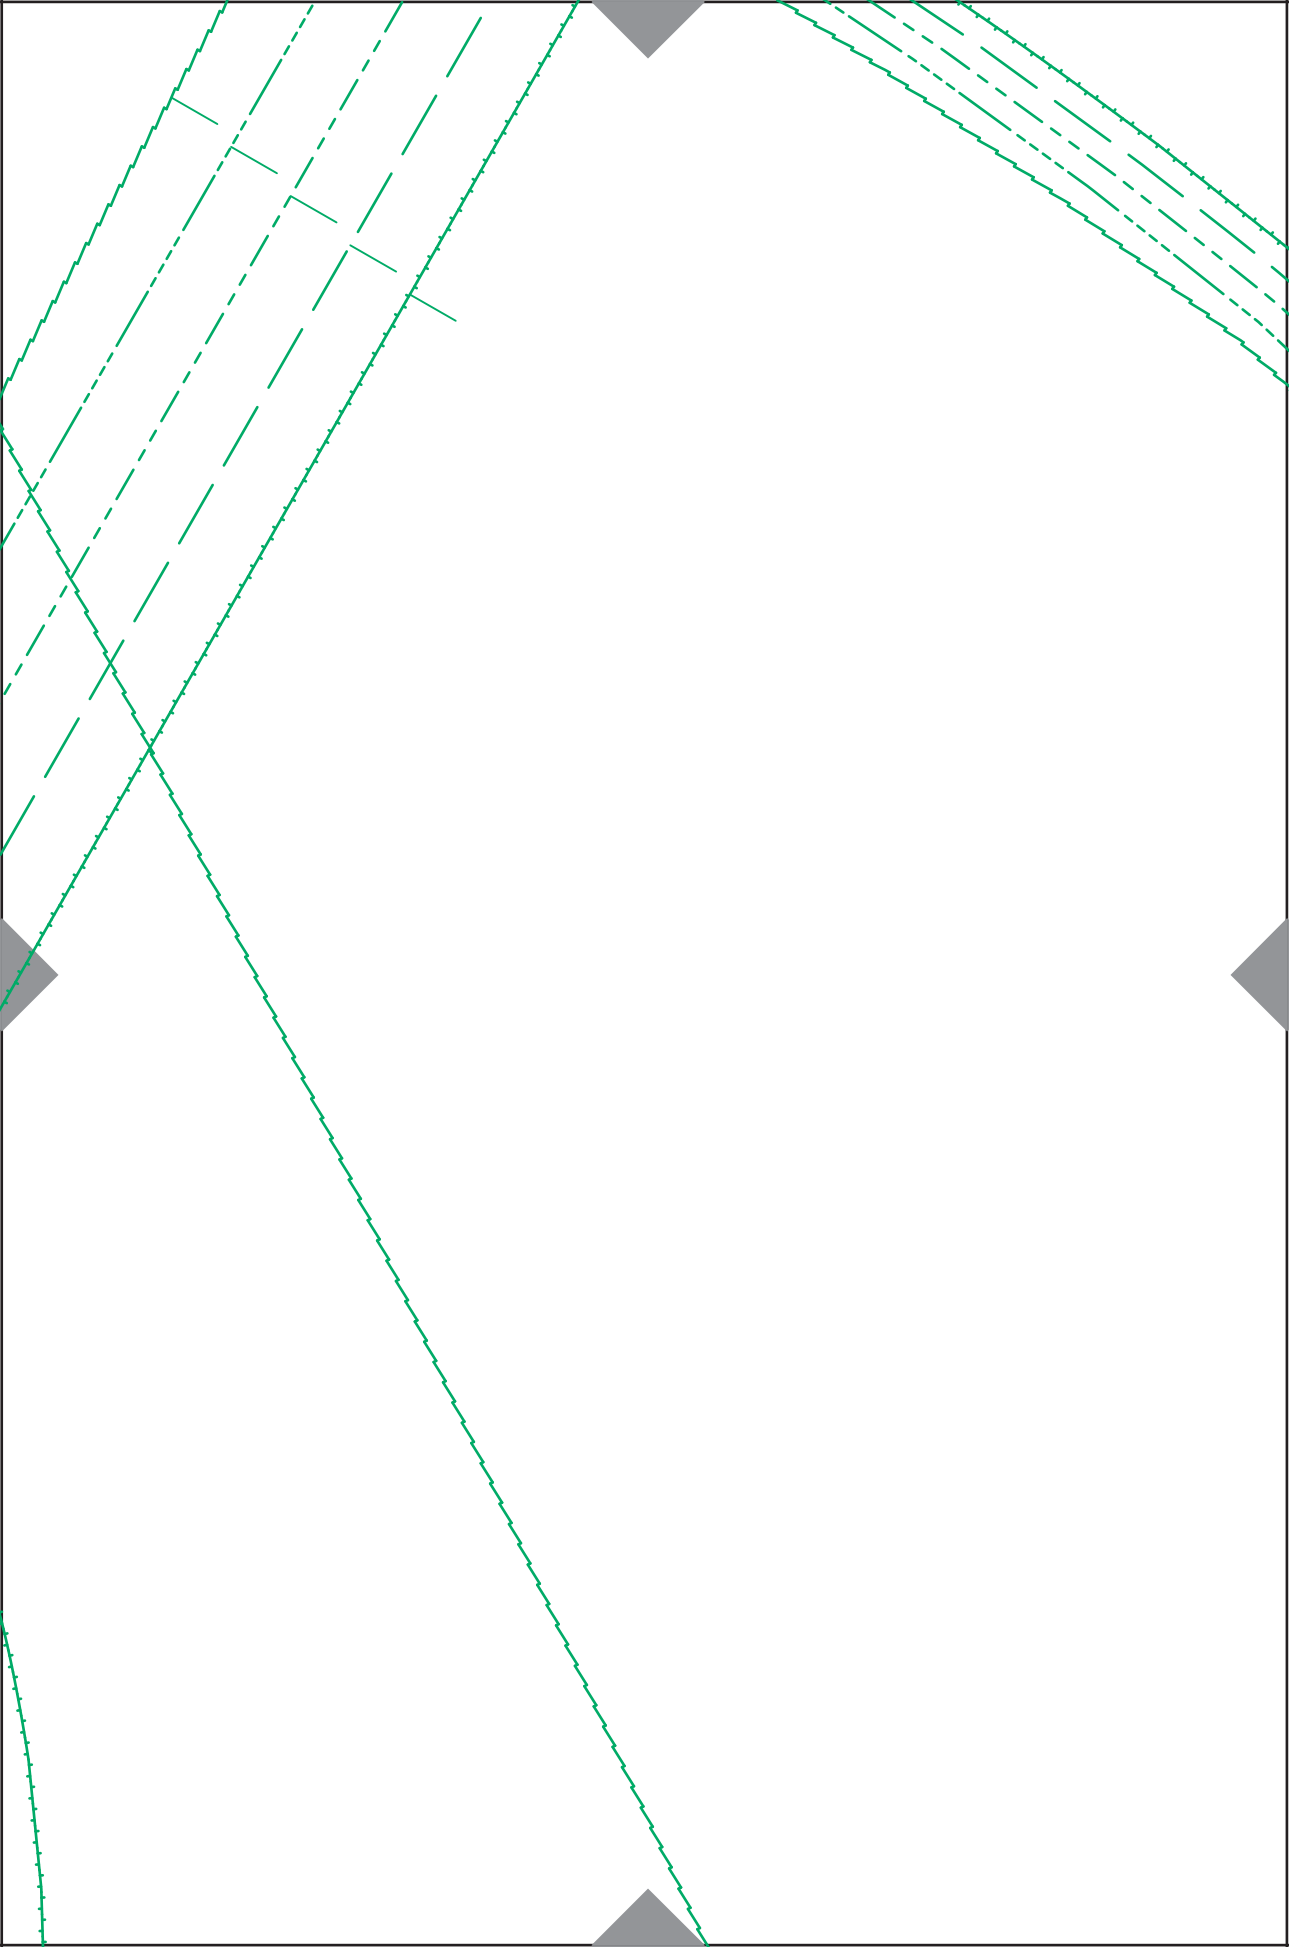

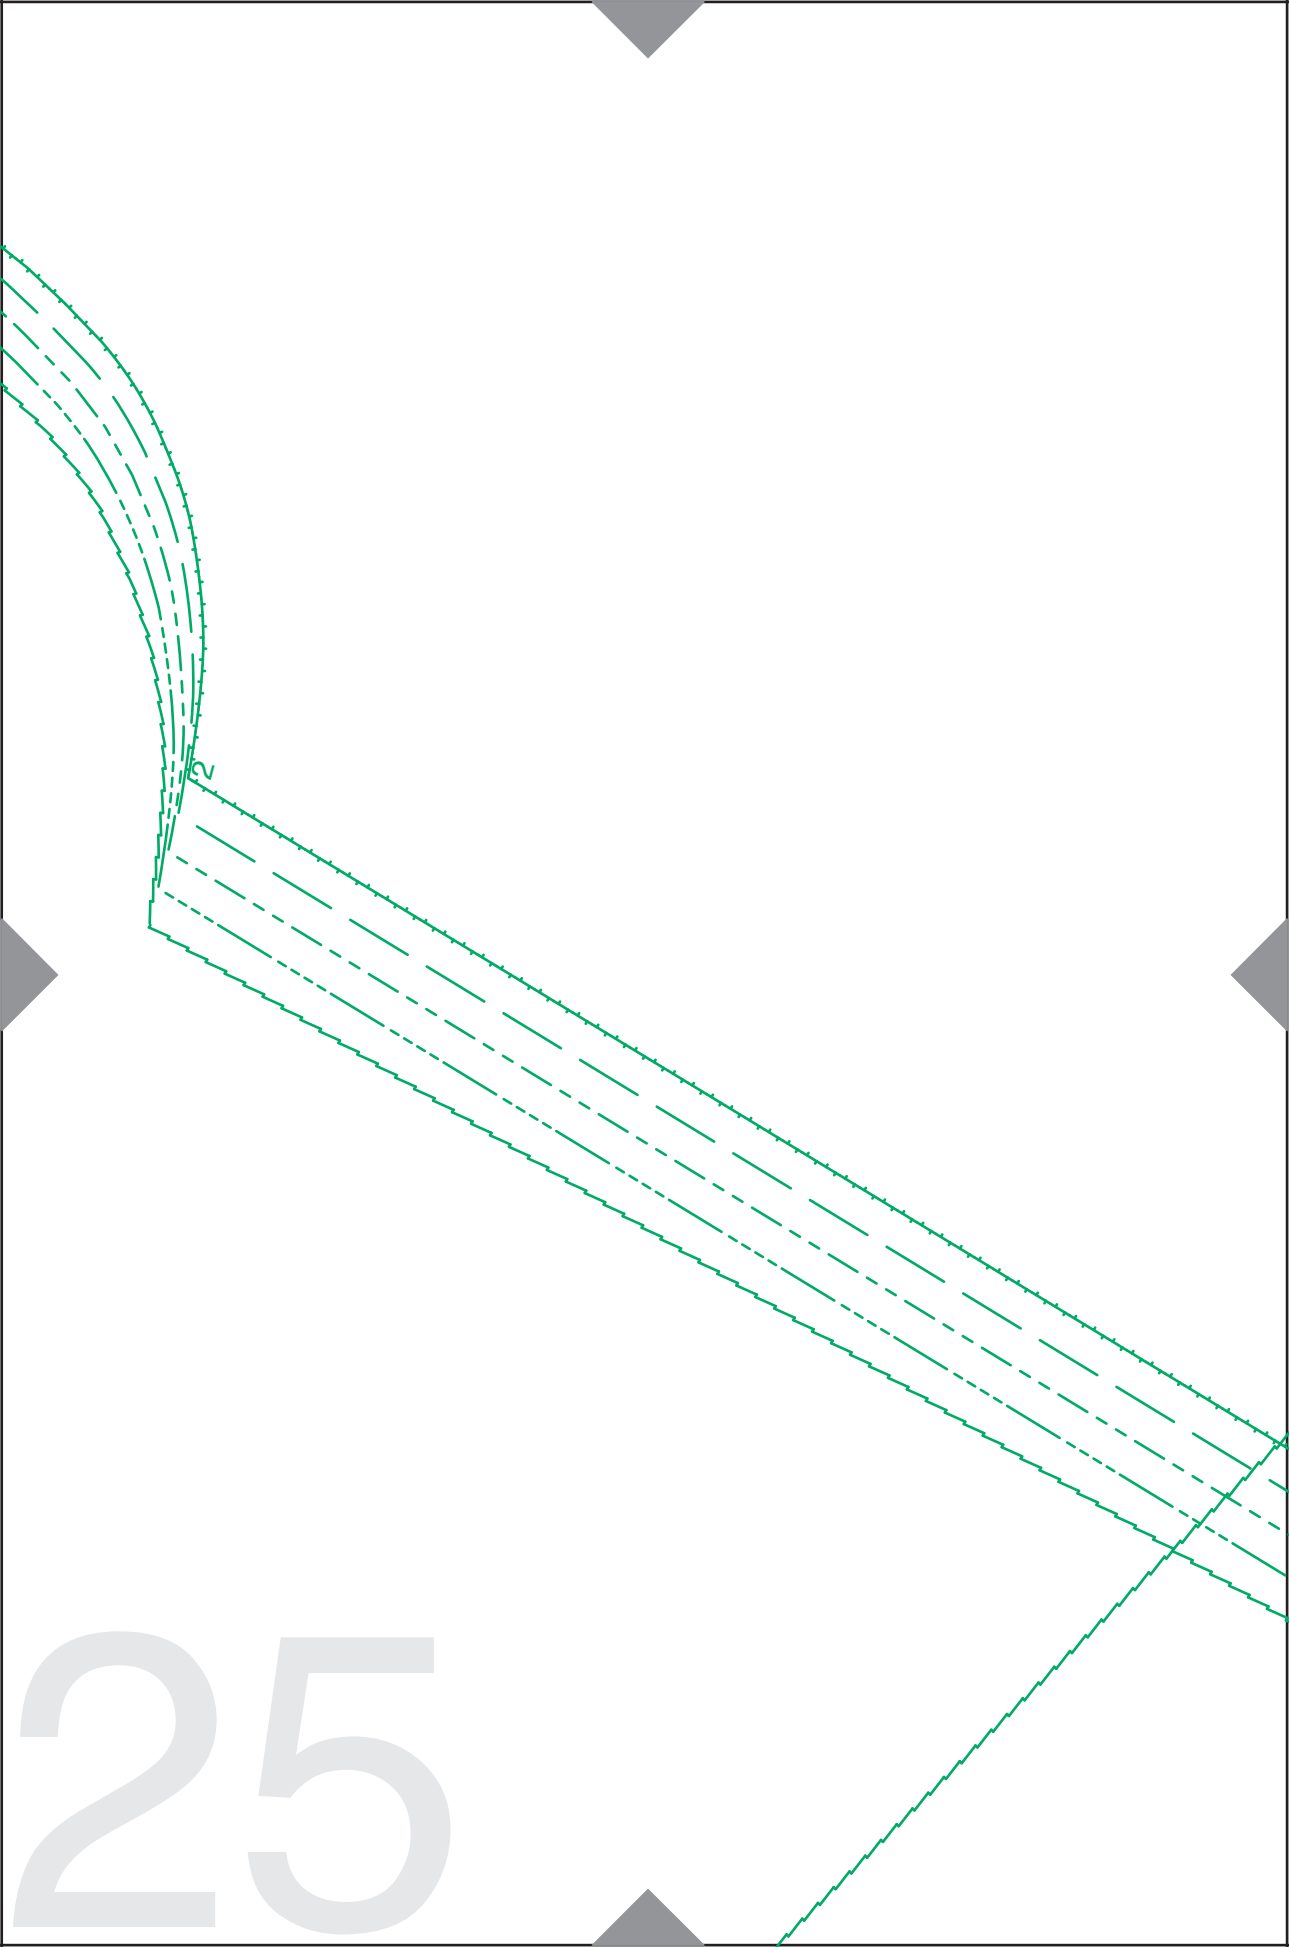

2

25

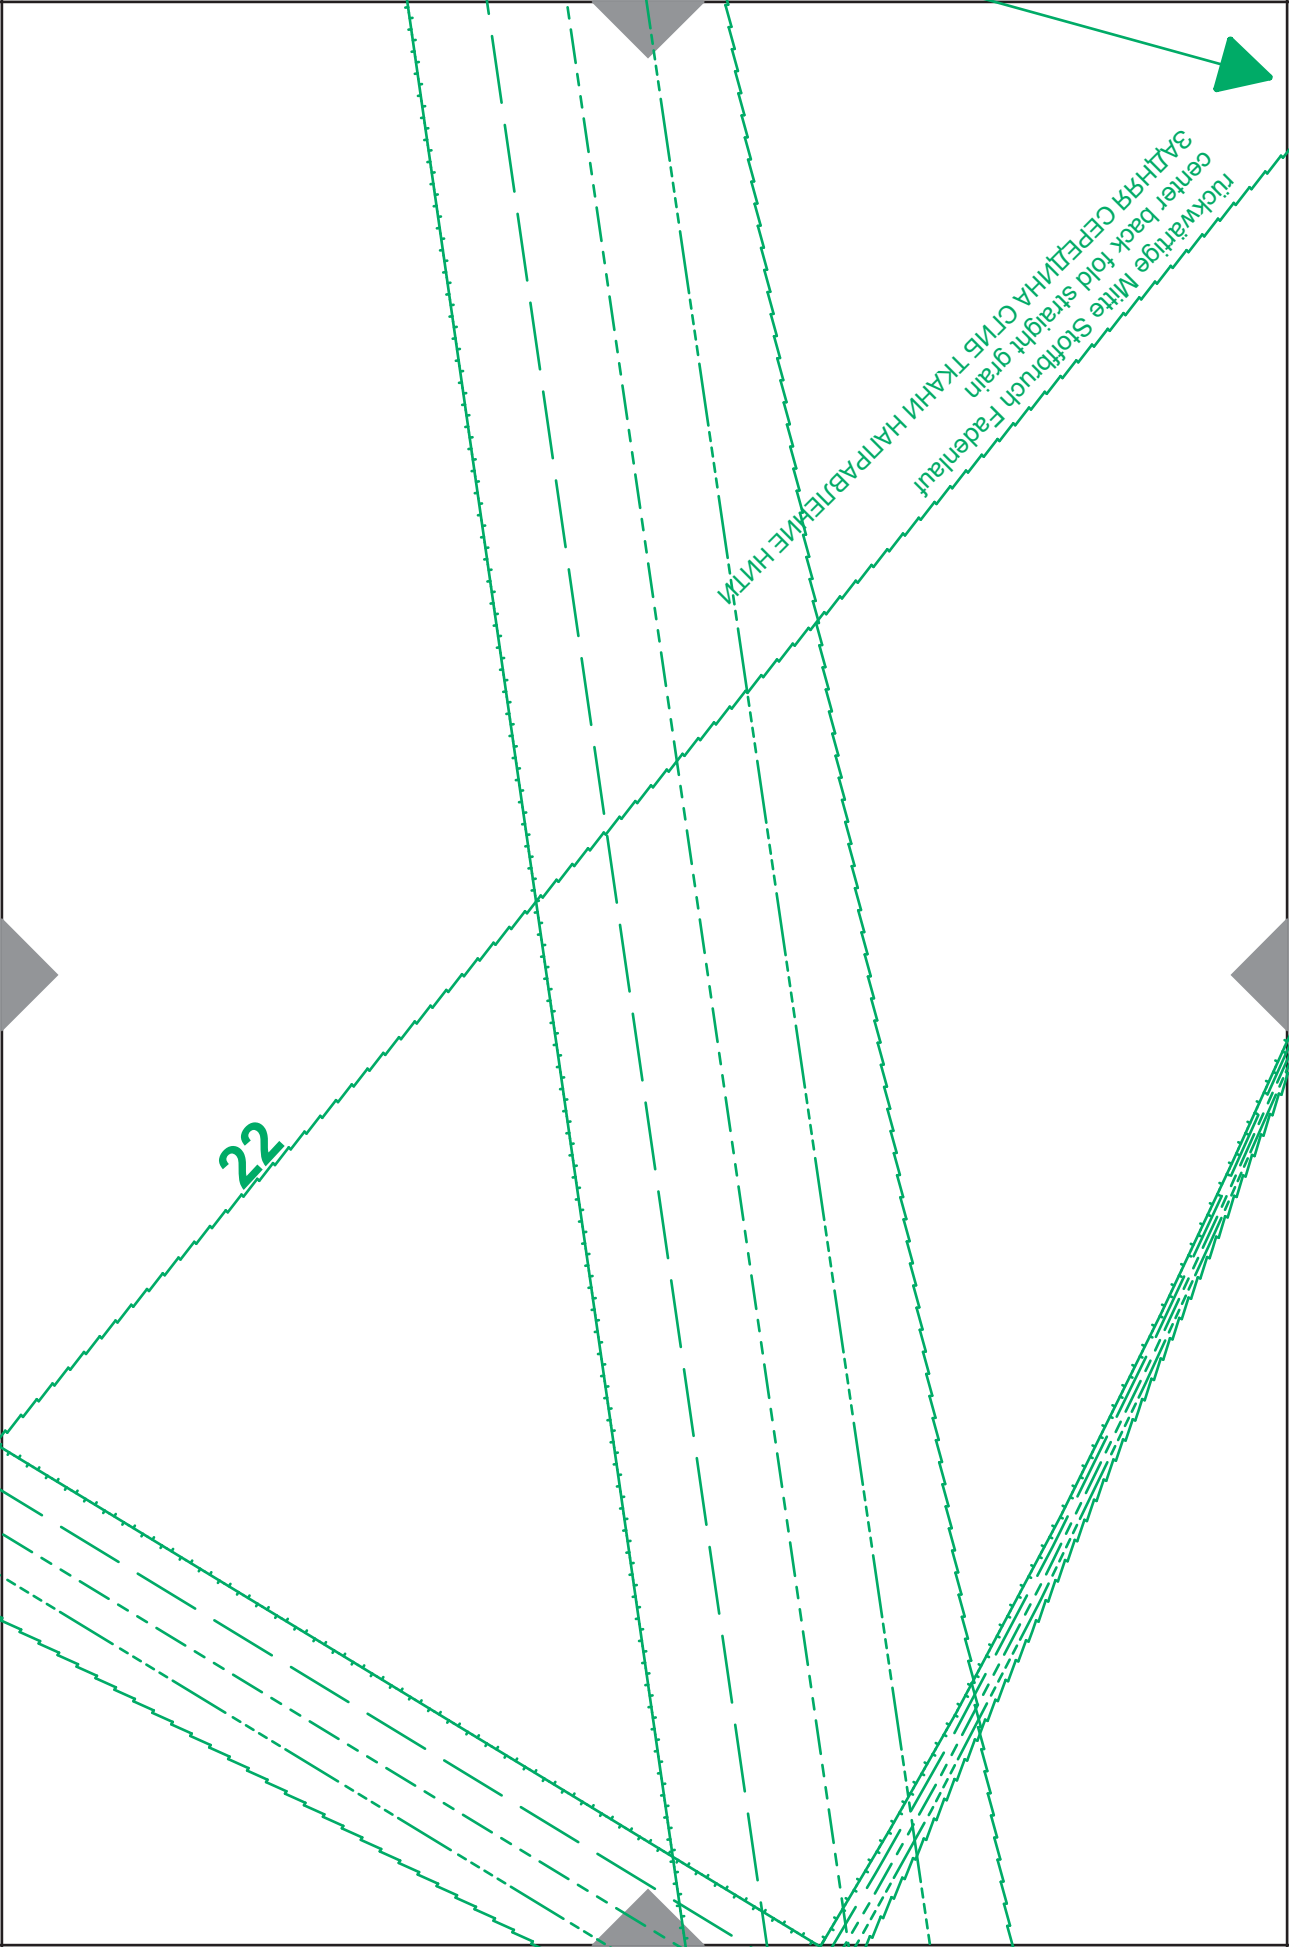

22

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА С ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА С ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

28

24


дано:
ПРИСБОРИТЬ


Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


5

einreihen
gather
ПРИБОРИТЬ

29

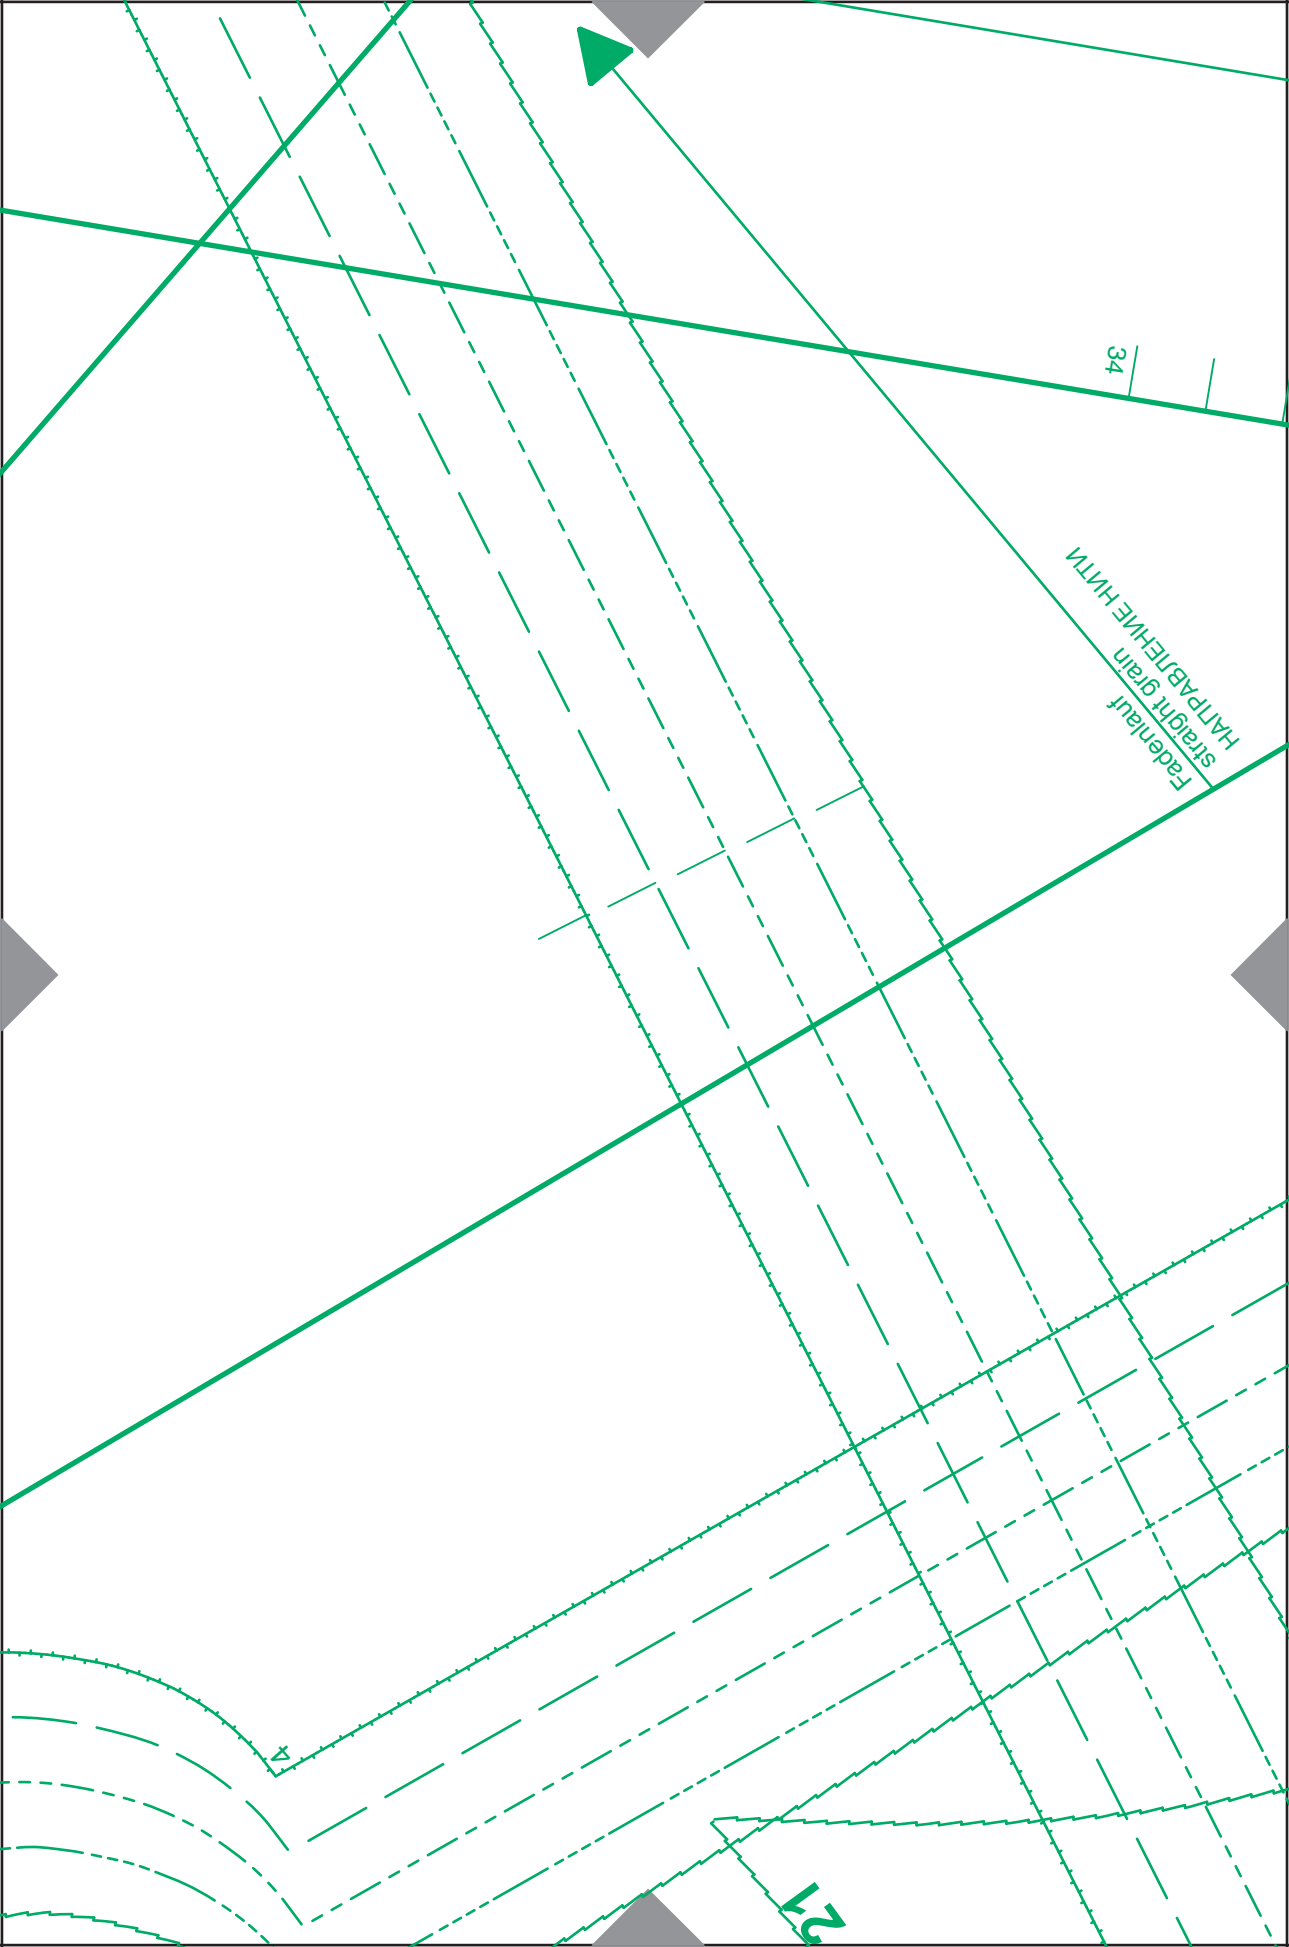

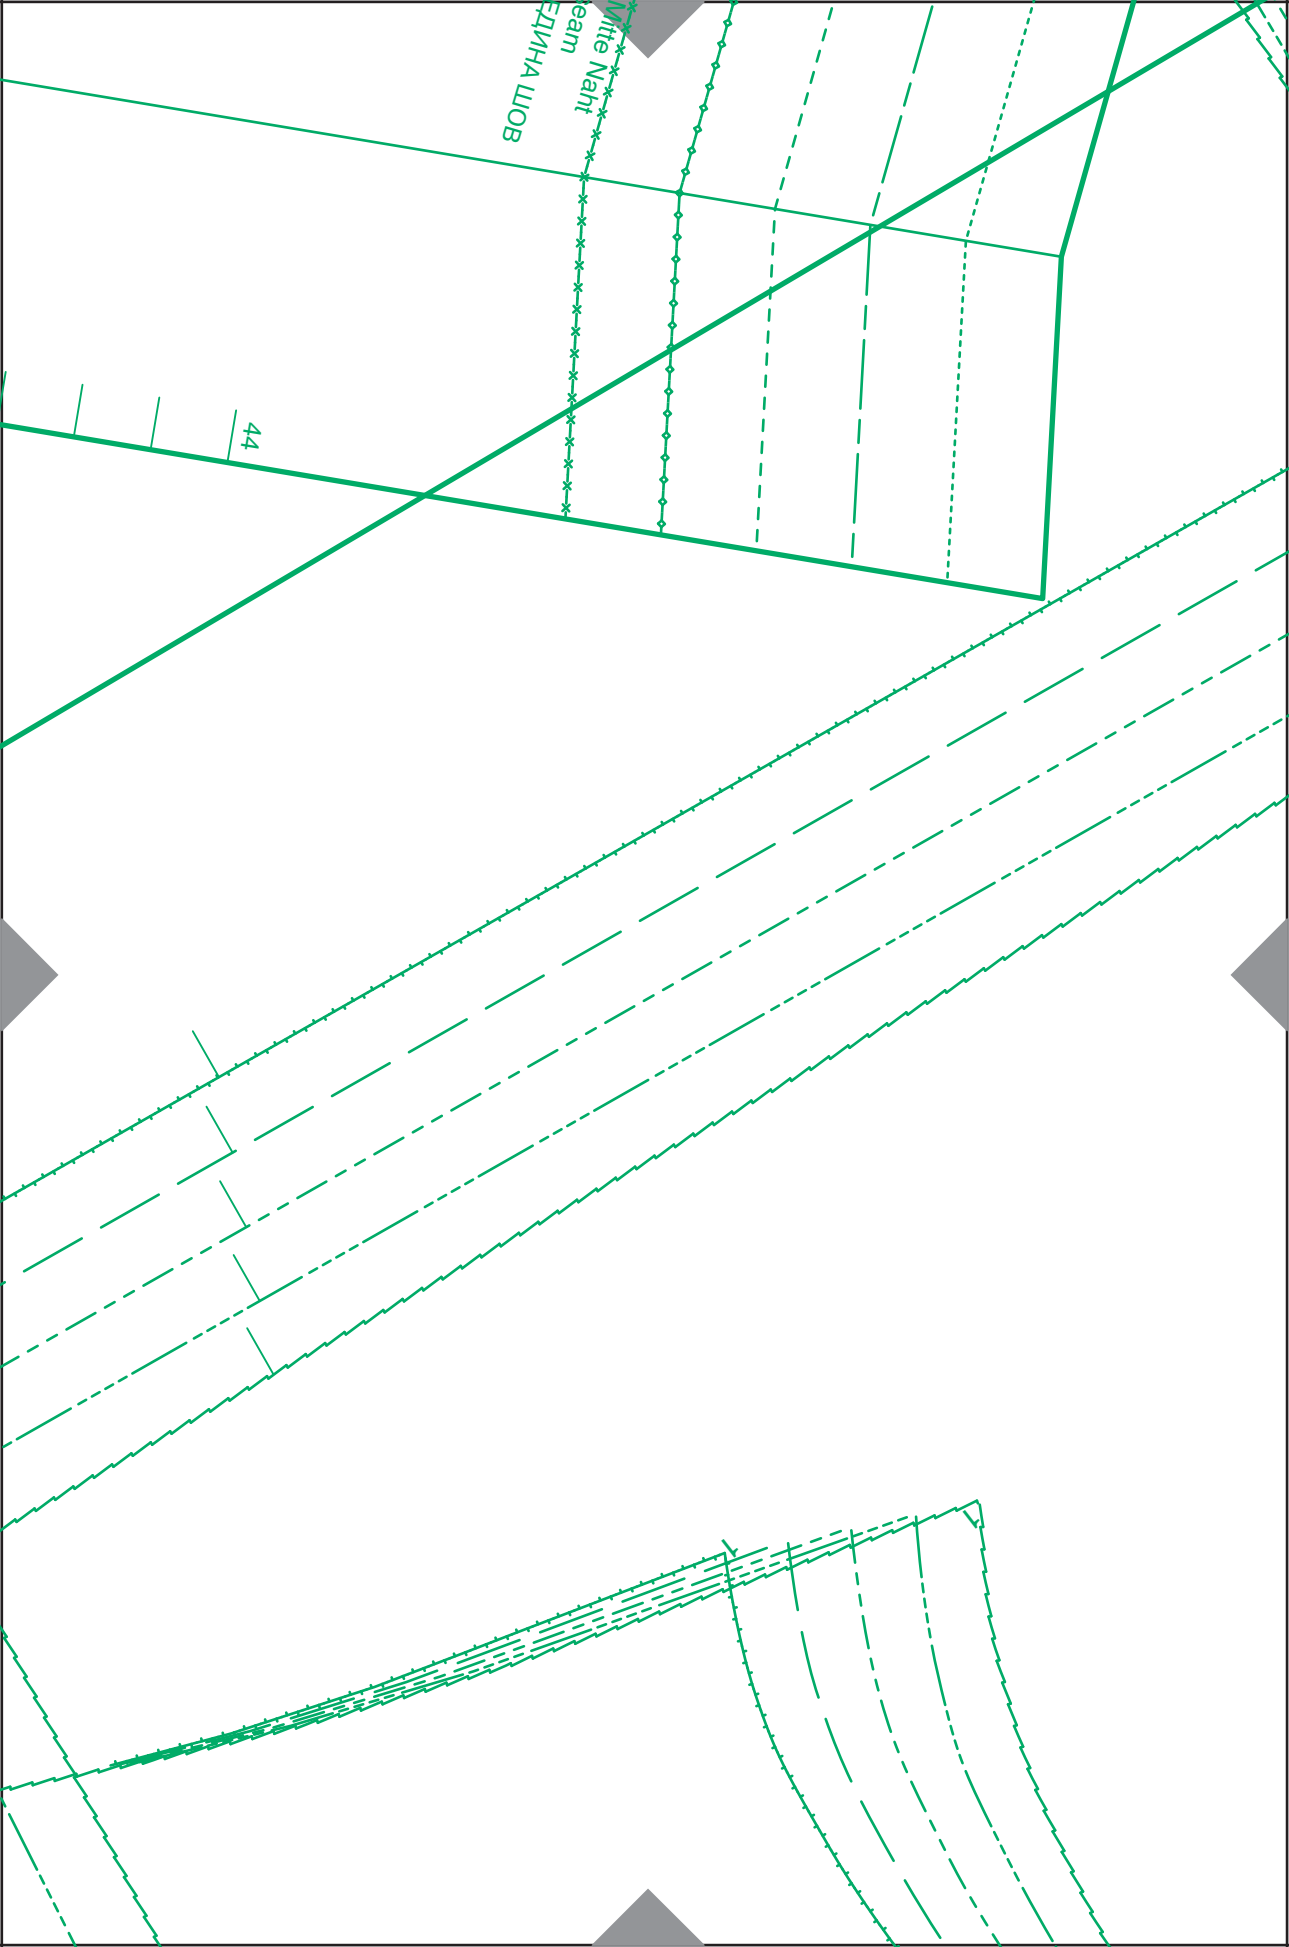


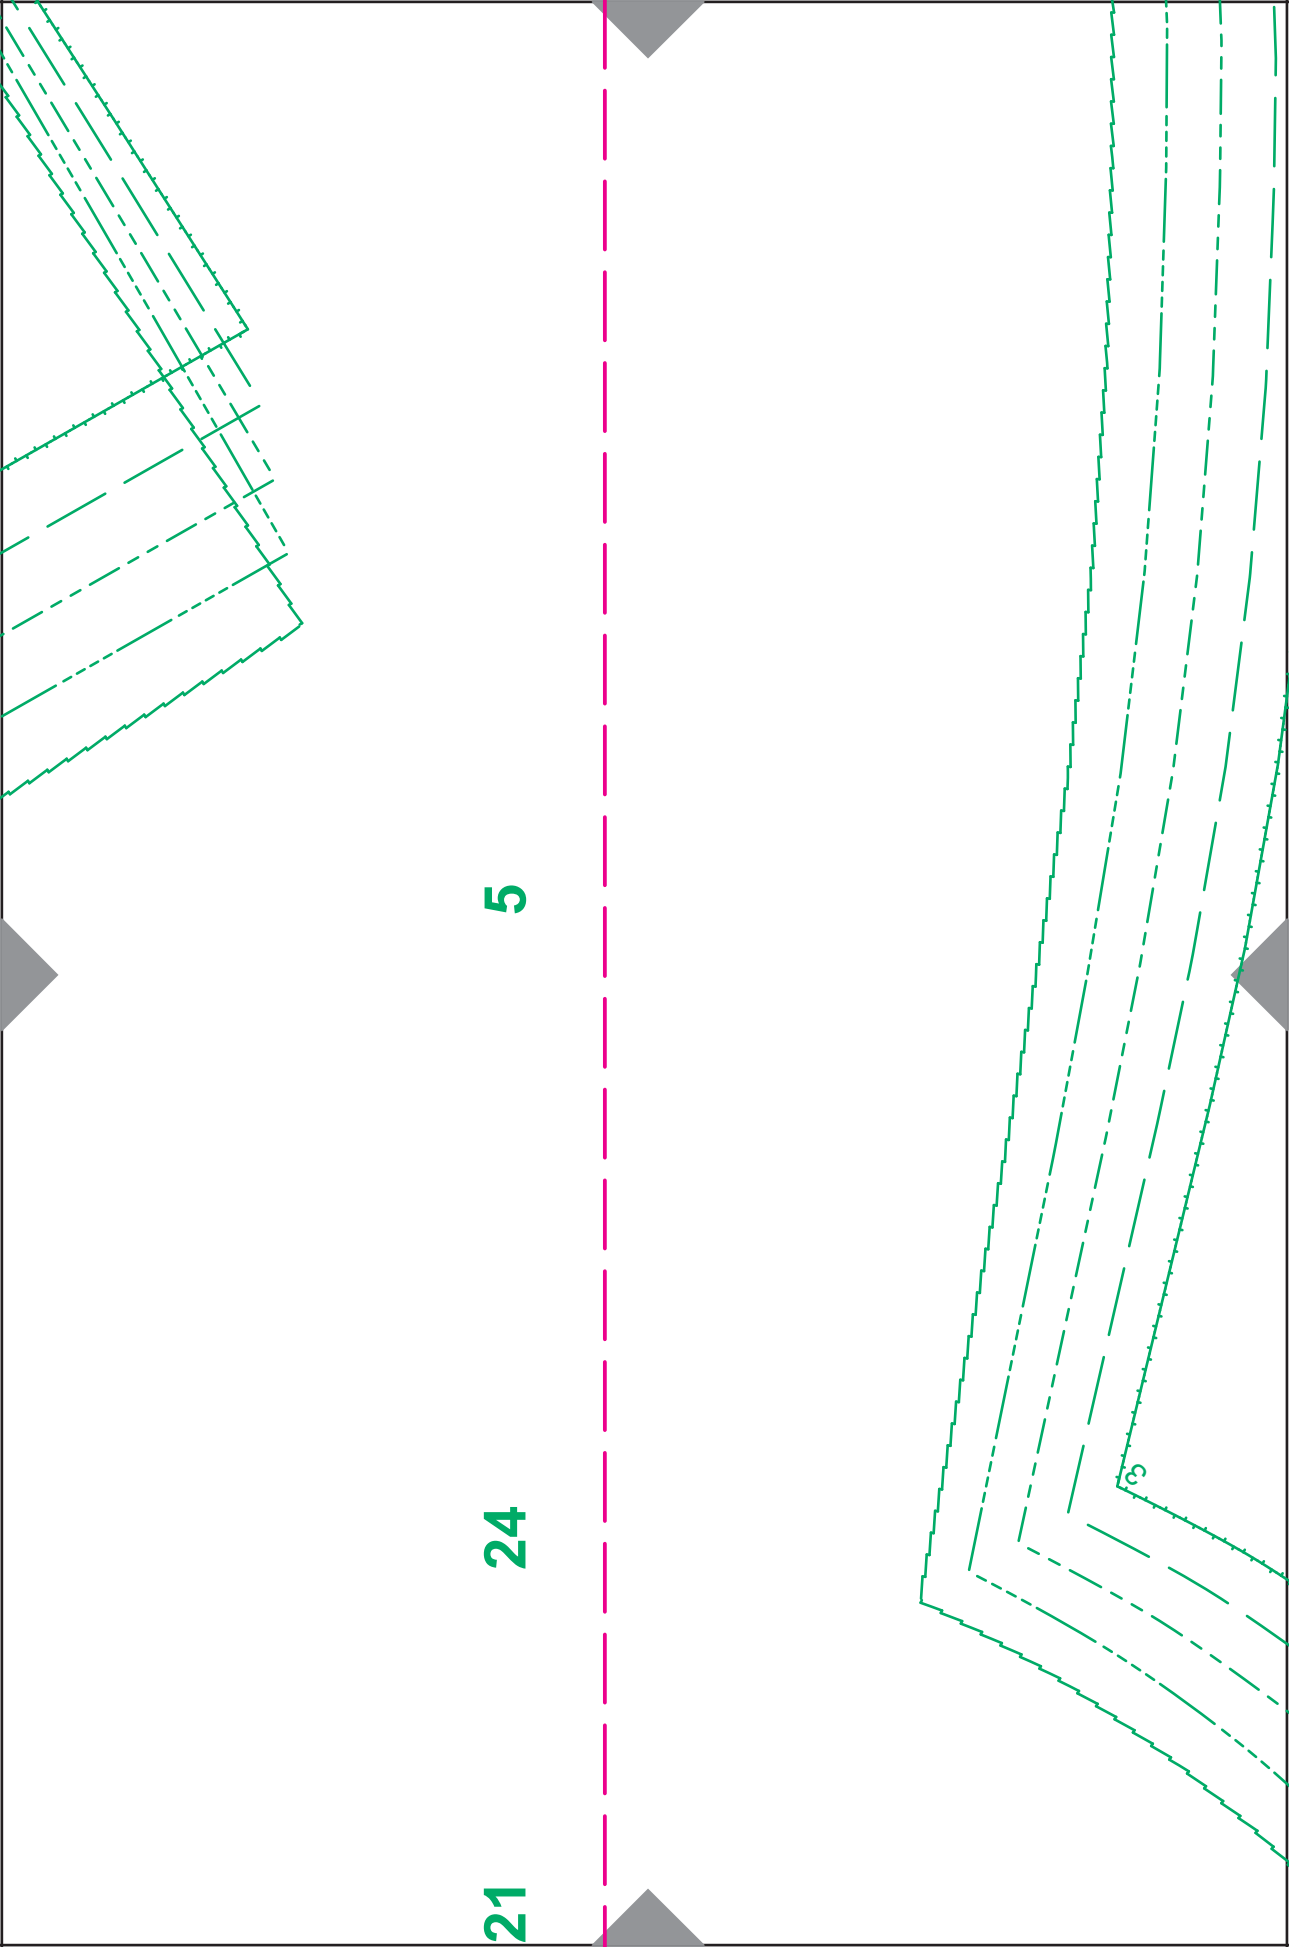


21


24

5

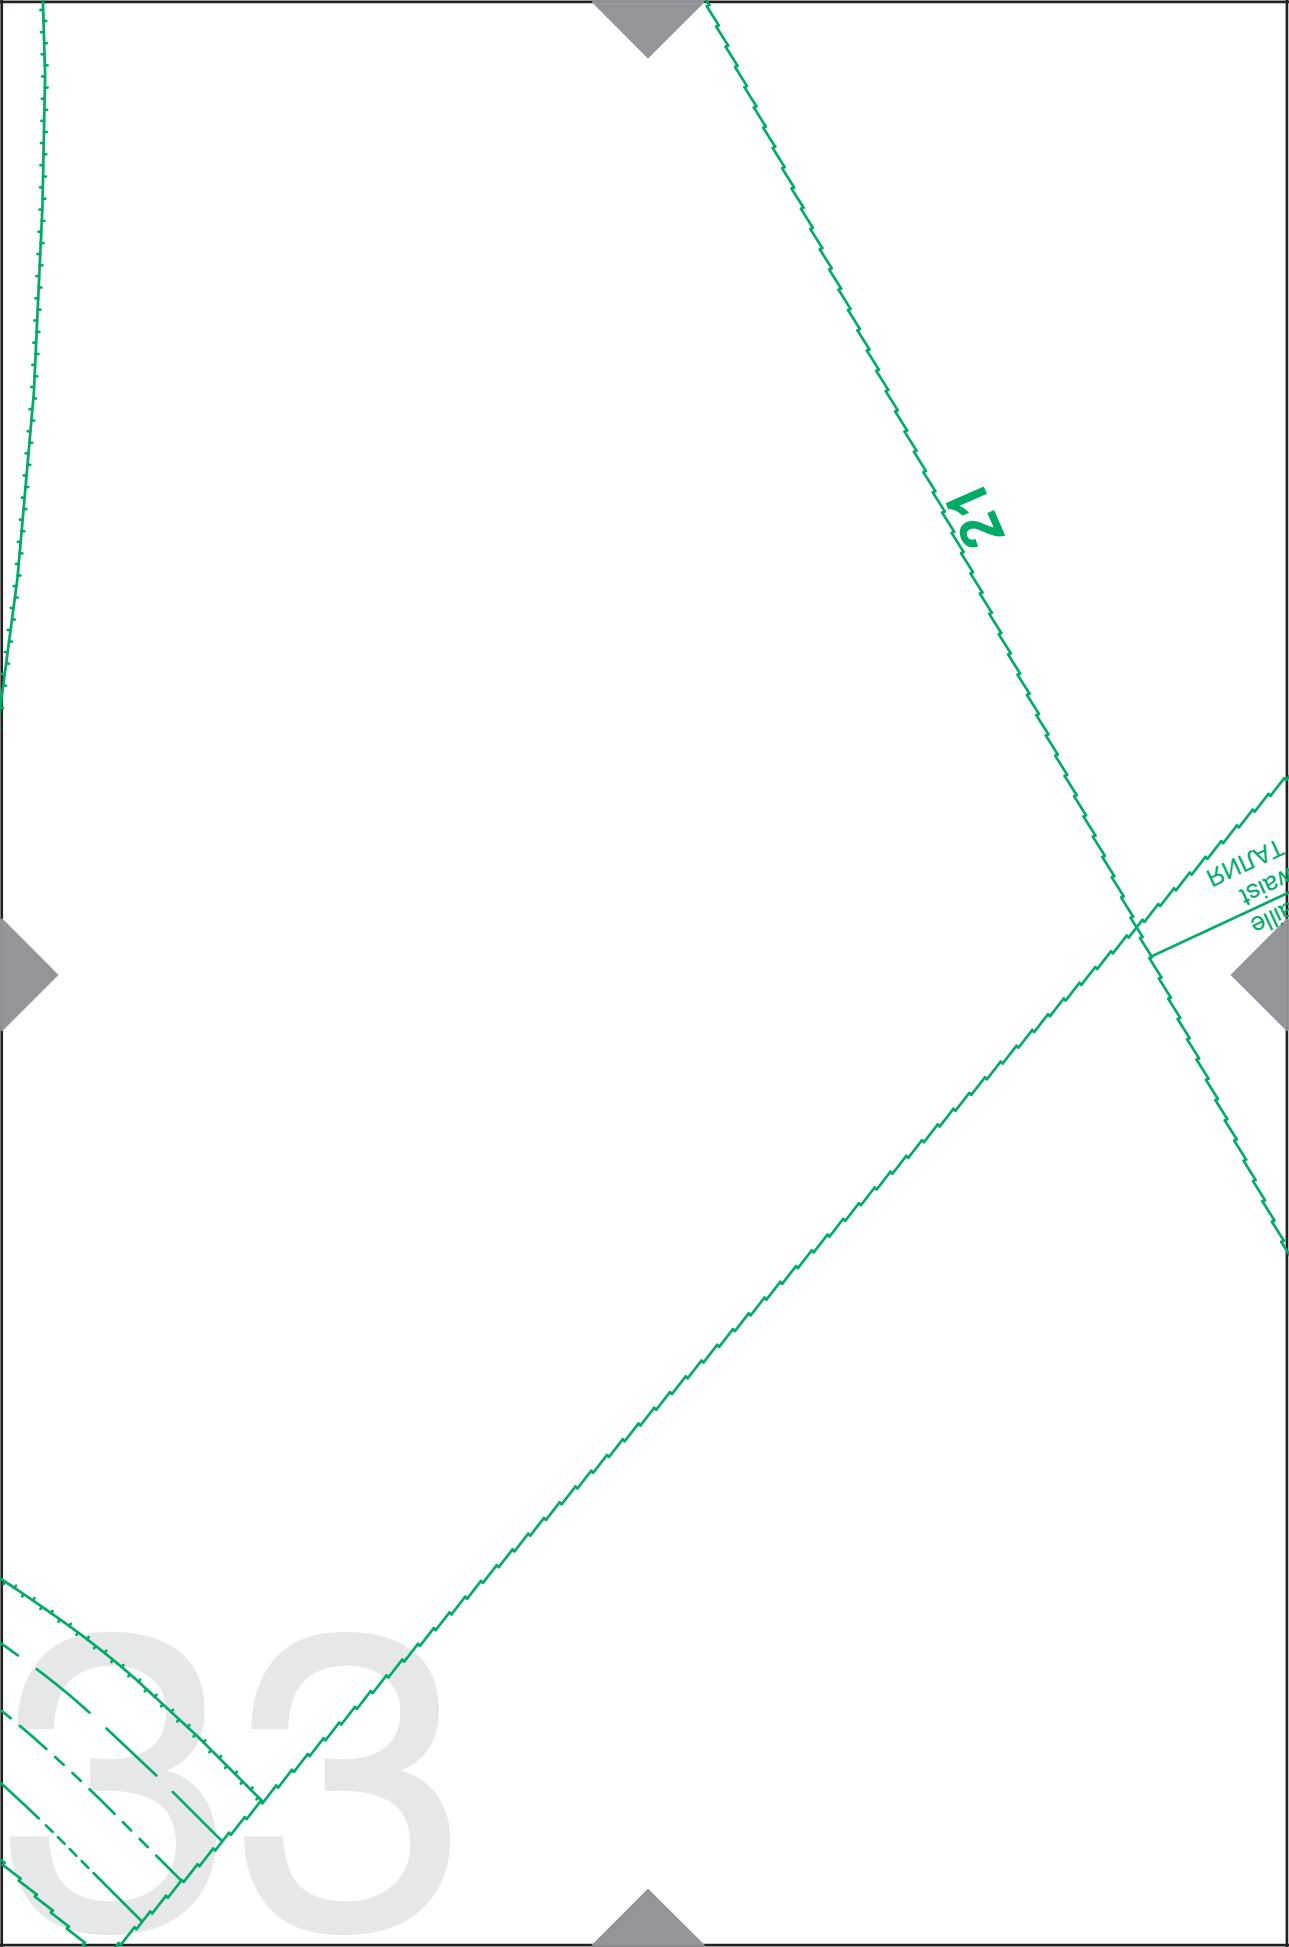

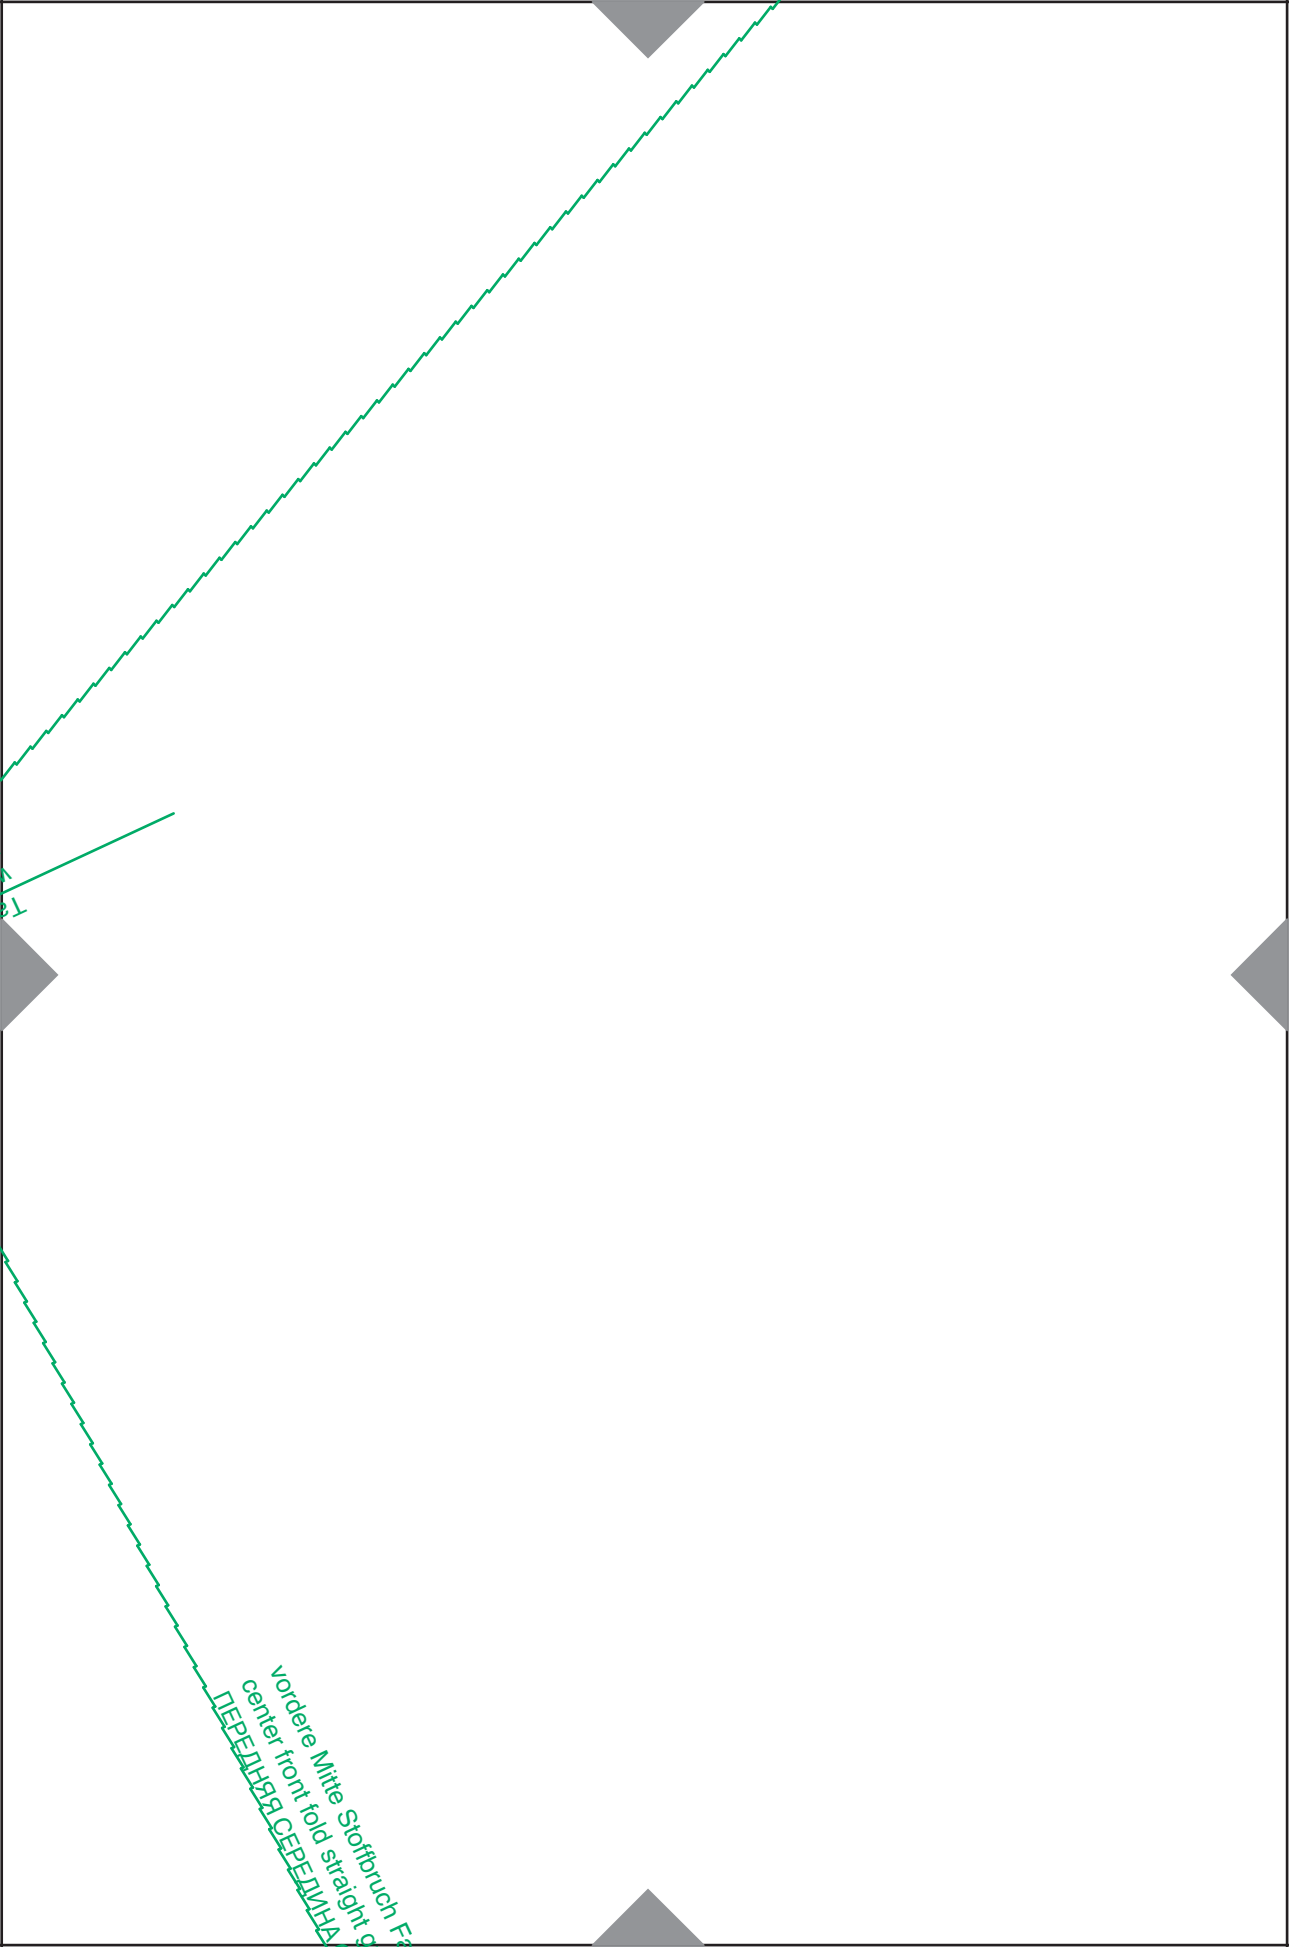

vordere Mitte Stoffbruch Falz
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

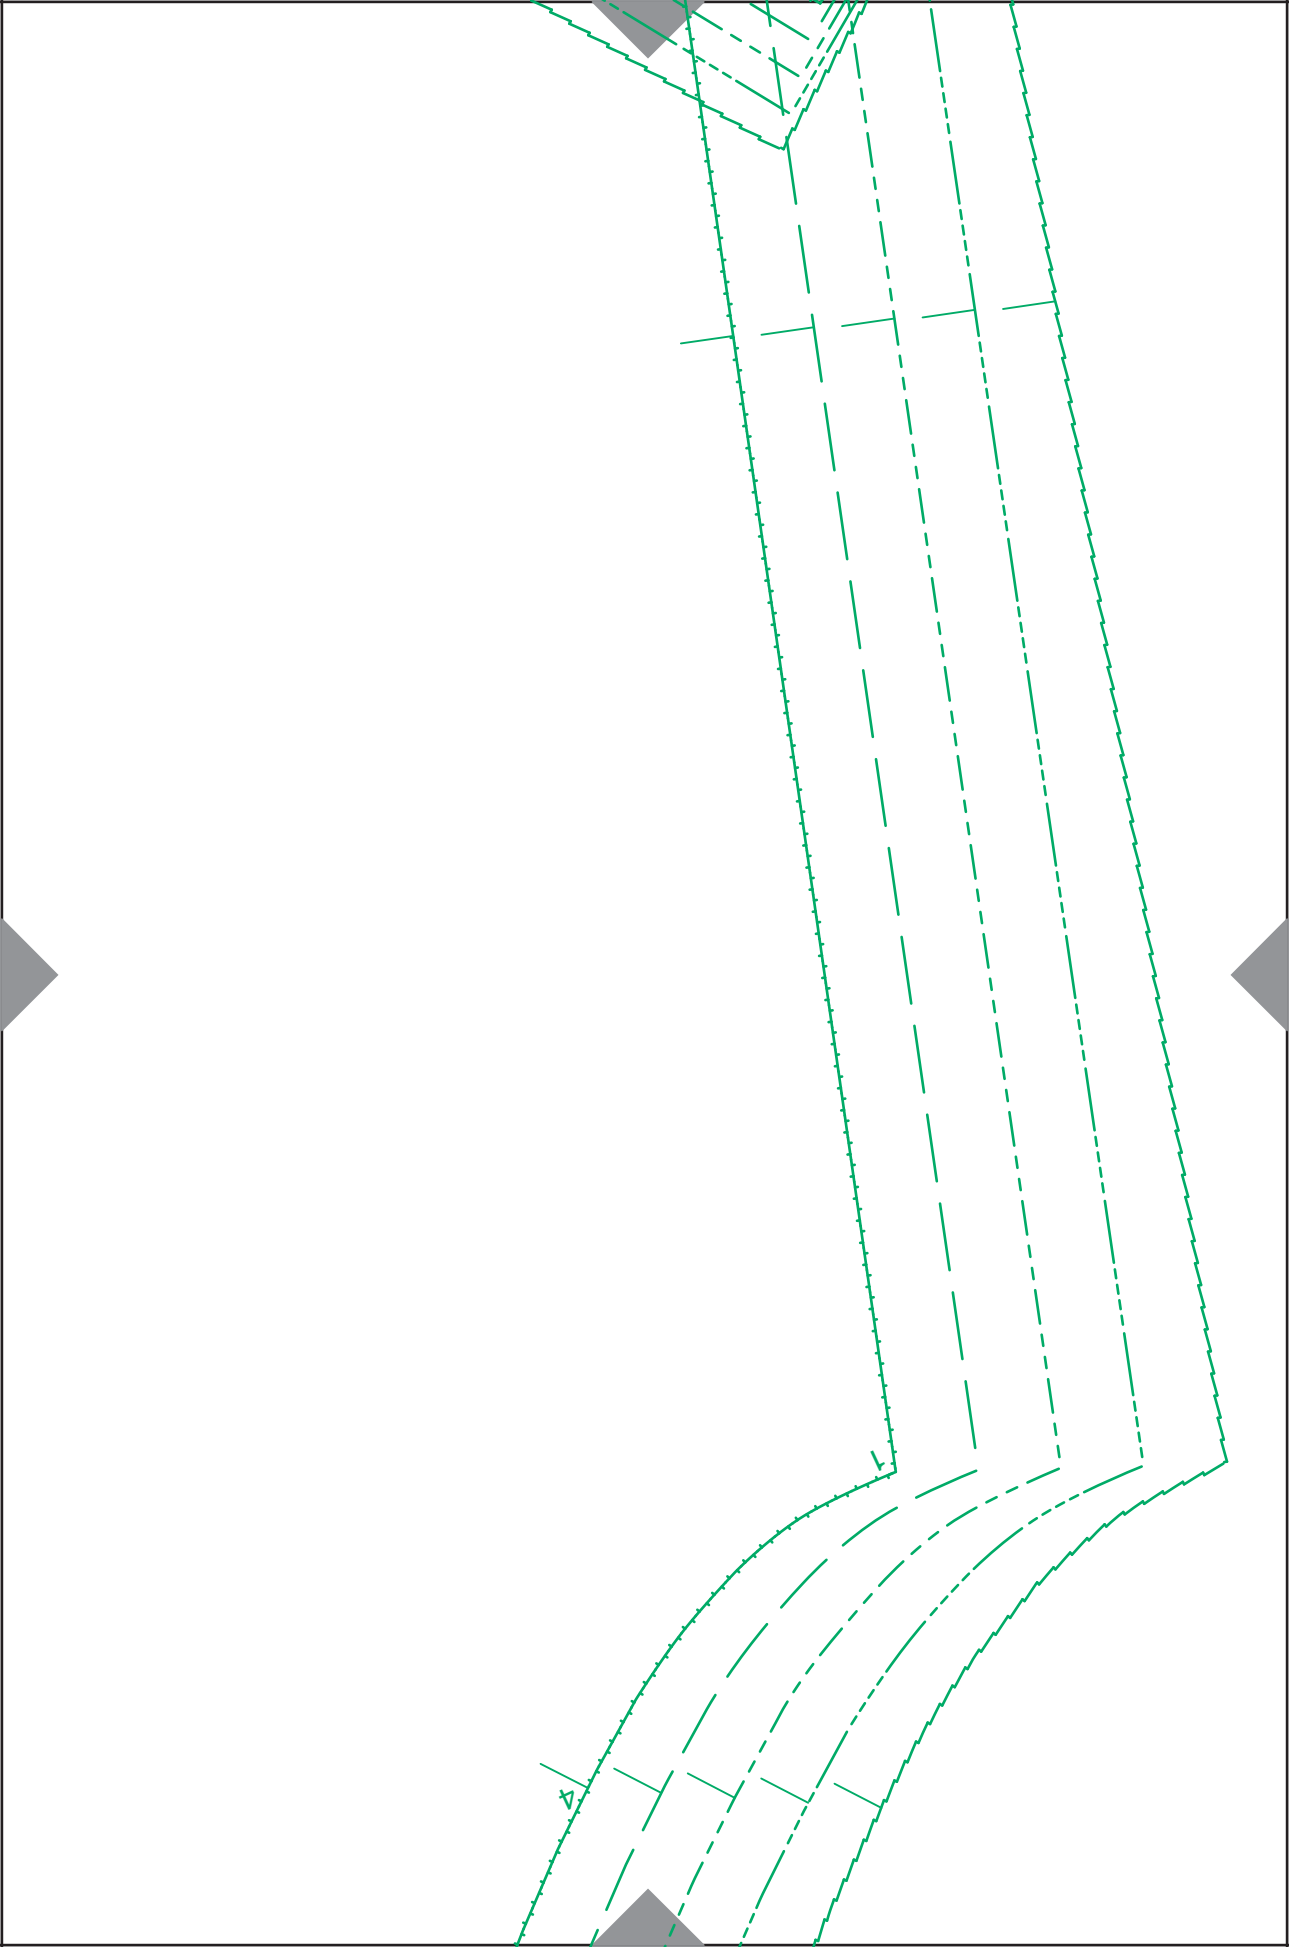

ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

SCHNITTBOGEN


burda 07/20
style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.
This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted. Copying for commercial purposes is not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.
Printed in Germany ©2020
Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Offenburg Germany

PATTERN SHEET

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

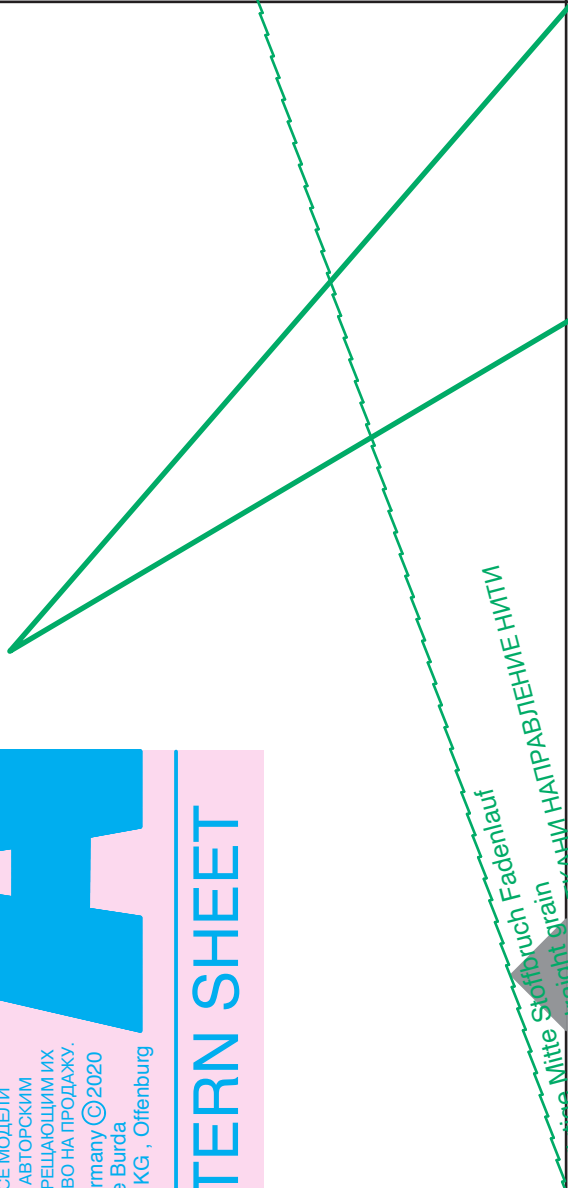


Stoffbruch Fadenlauf
Stitch grain
Направление нити

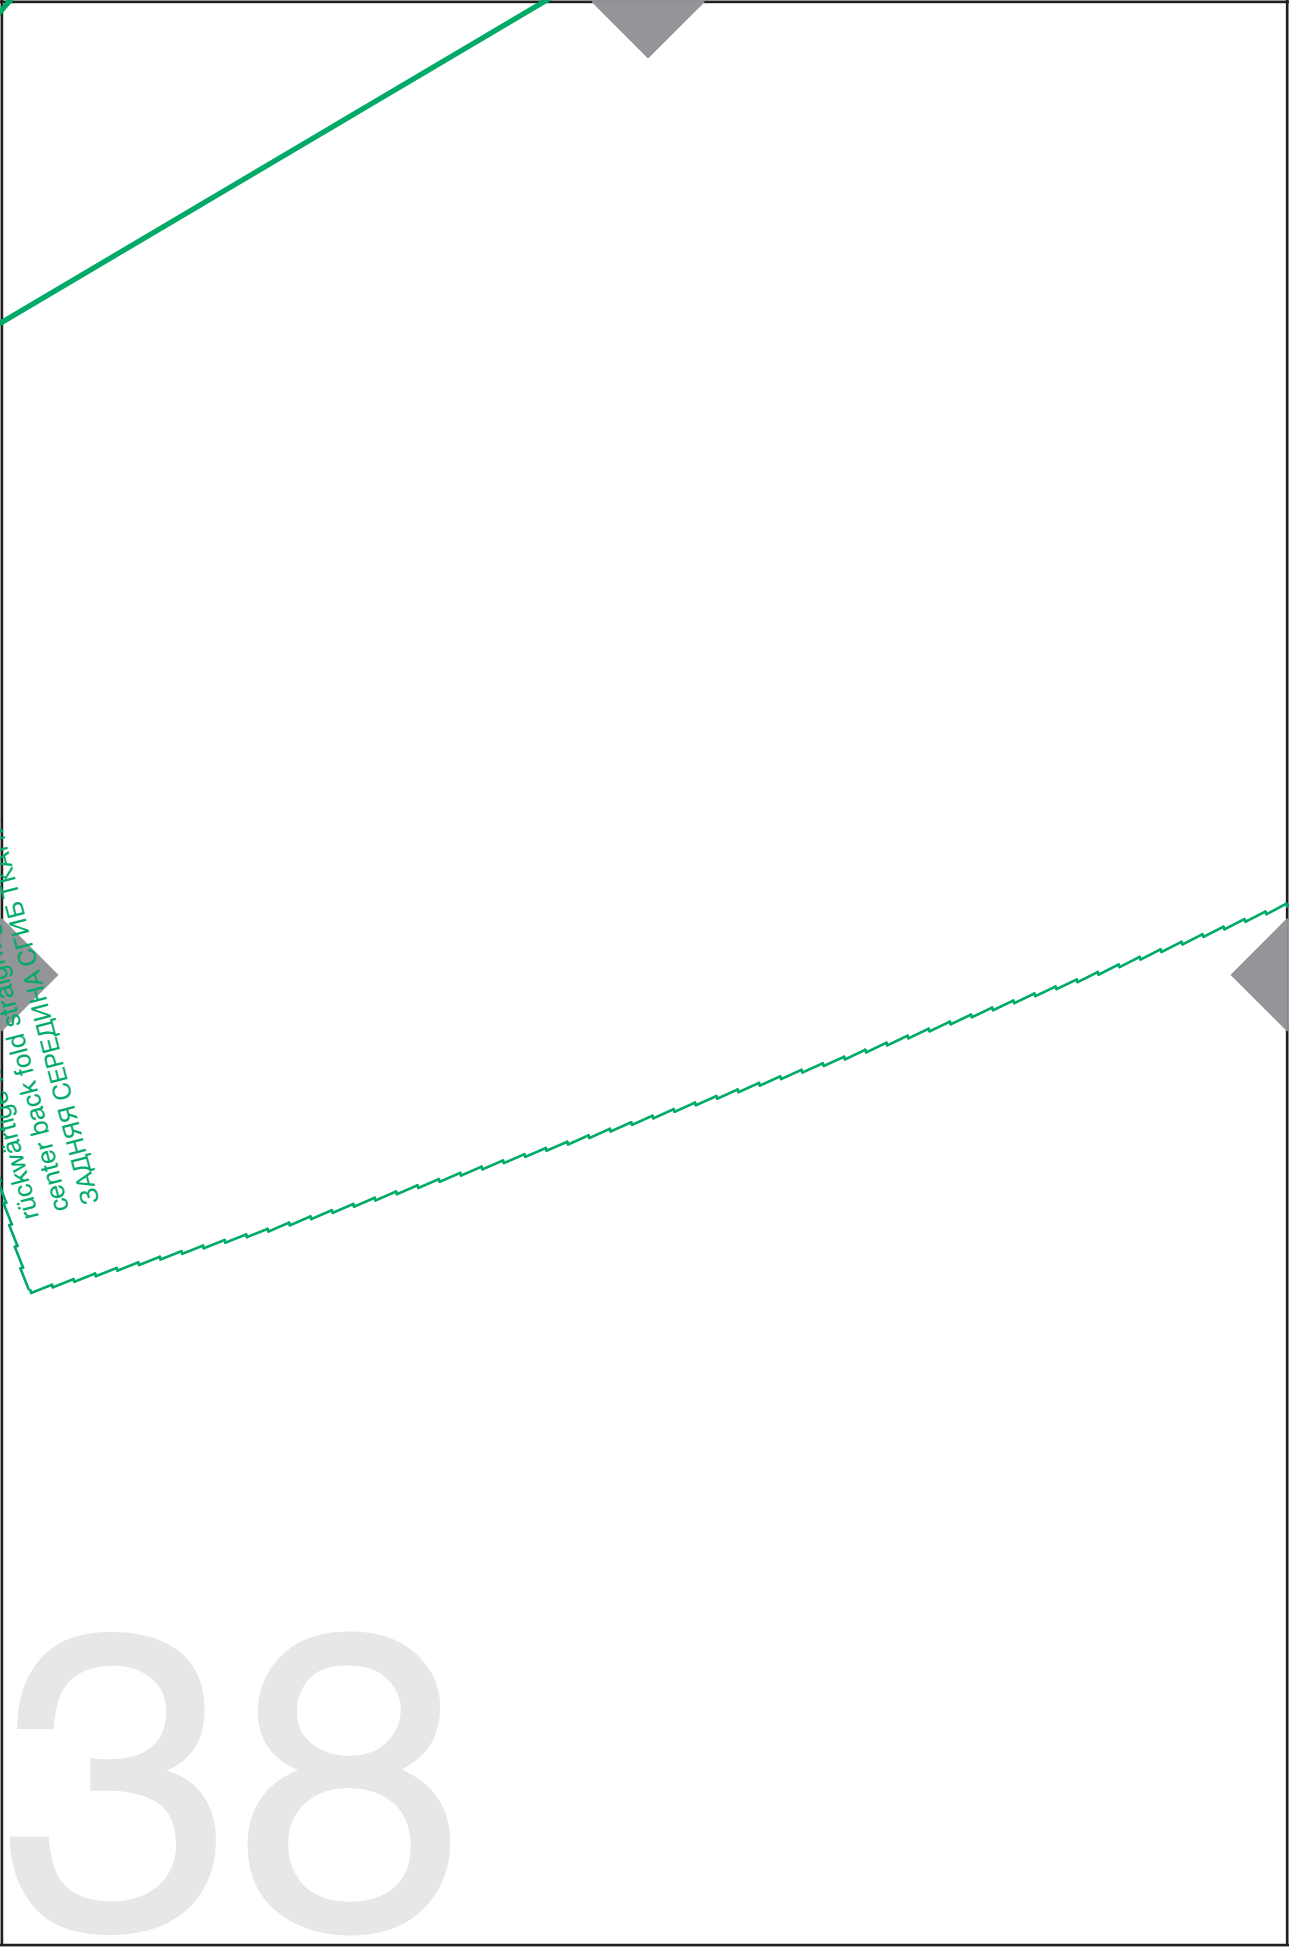


rückwärts
center back fold
задняя середина
задняя середина

38

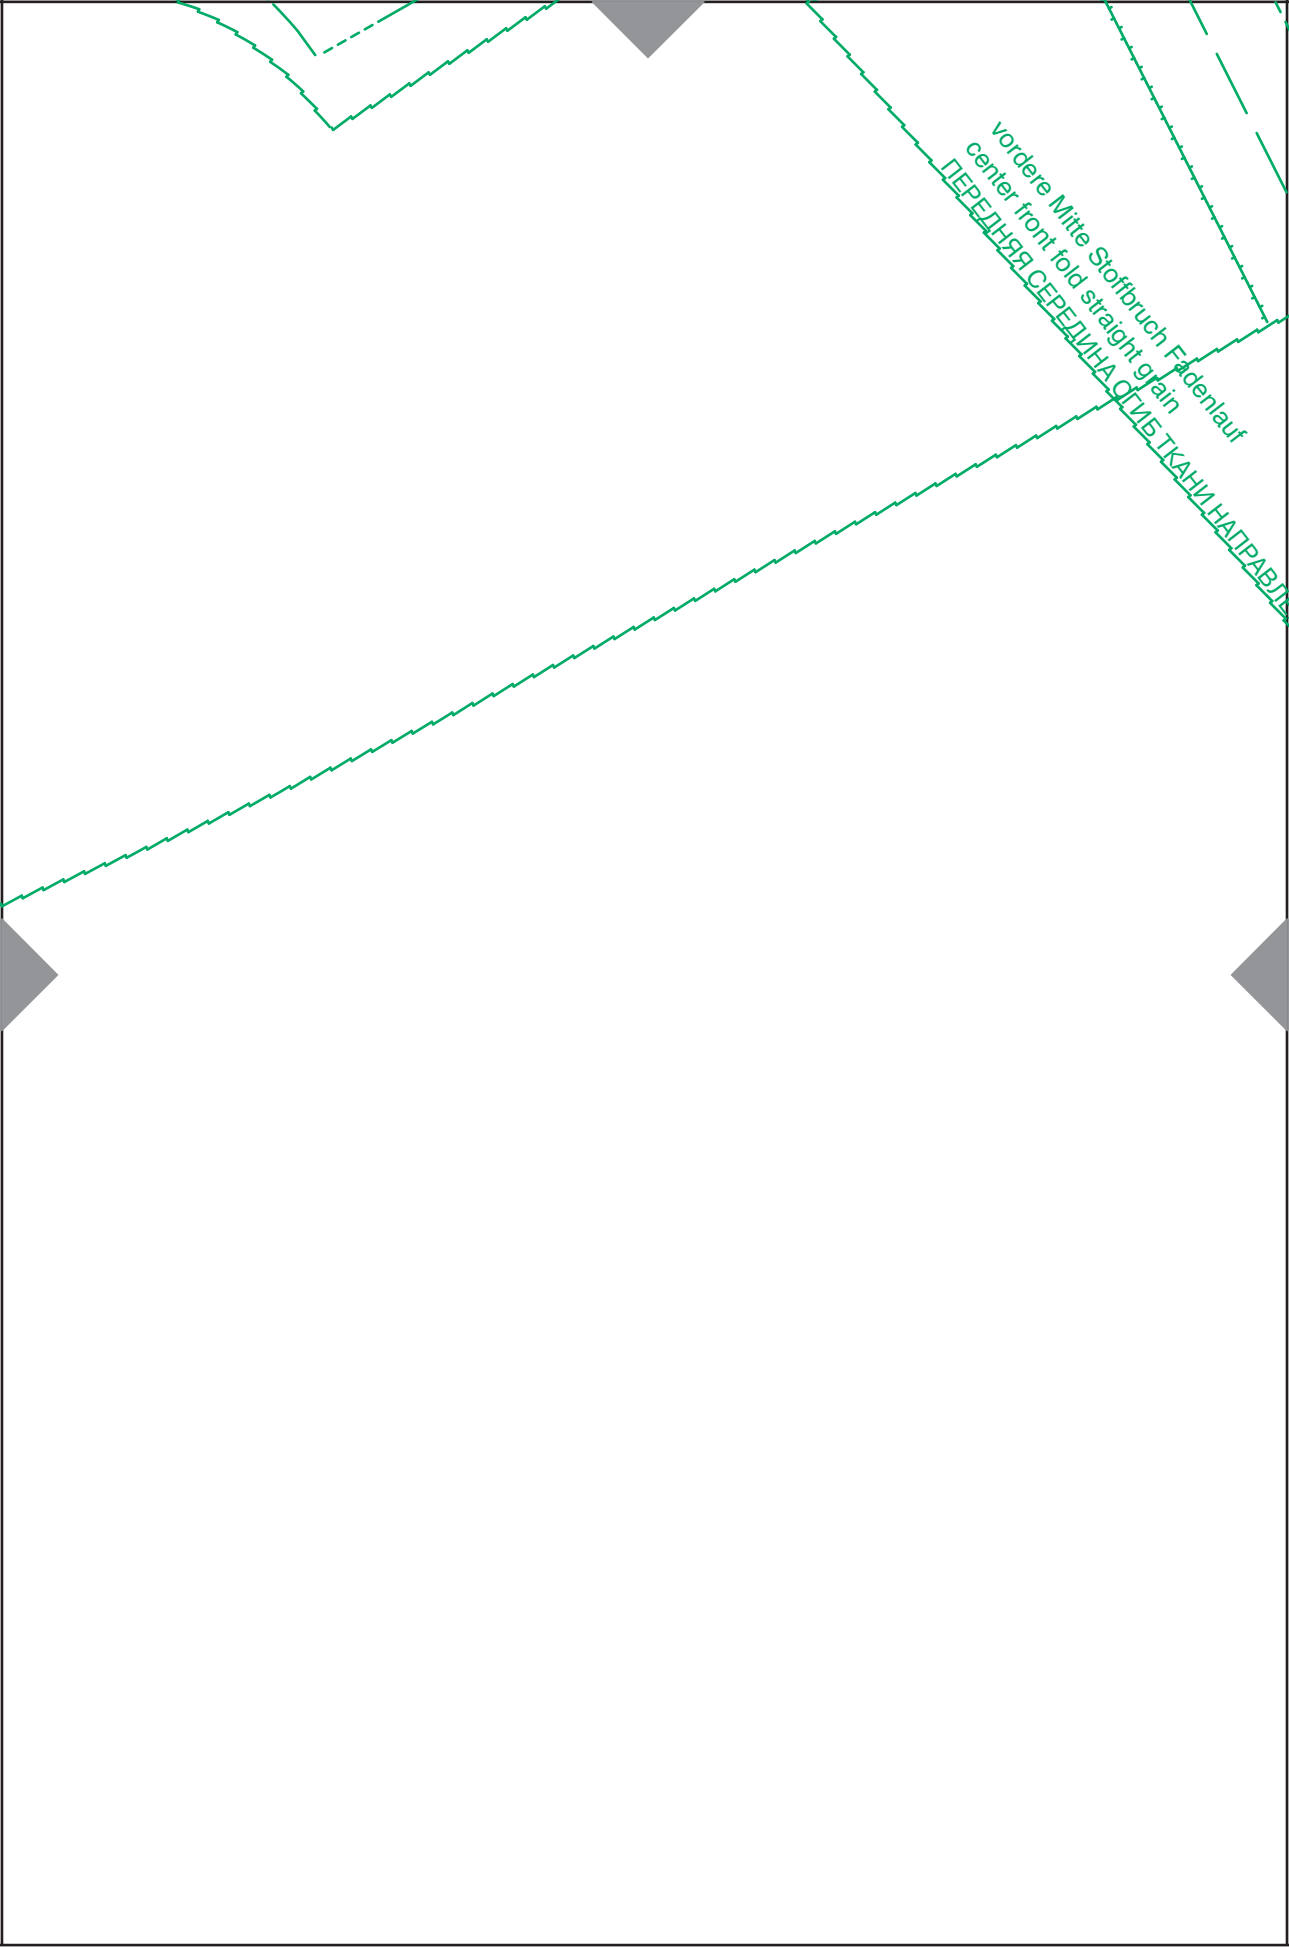

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛ

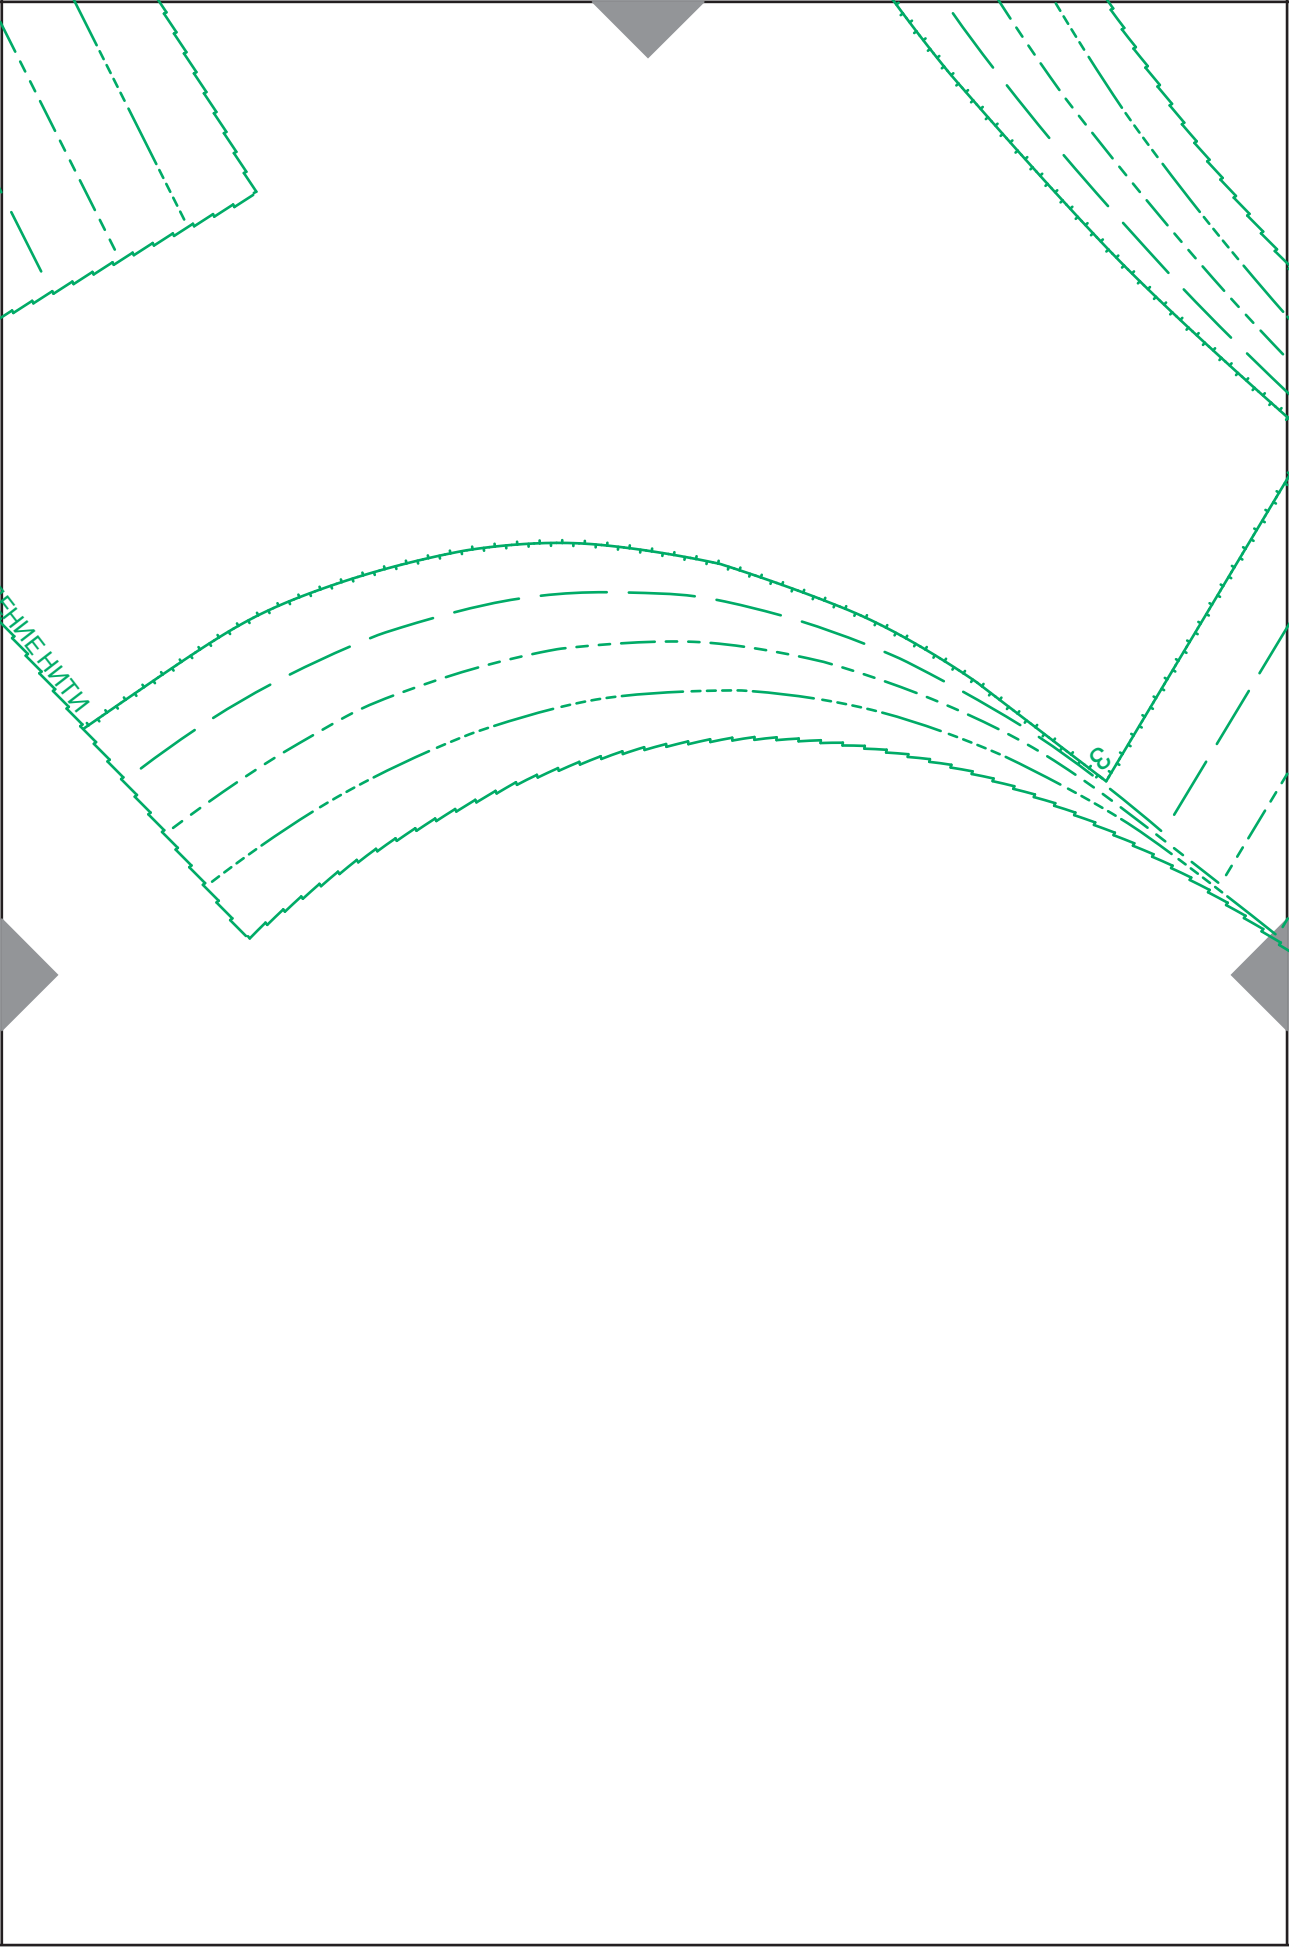

FINE HINTA

3

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК



Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

SCHNITTBOGEN

burda 07/20
style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.

This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted and copying for commercial purposes is not allowed.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.

Printed in Germany ©2020 Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG , Offenburg Germany

PATTERN SHEET

СИБИРСКИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rain
denlauf

36

44



9

